

TOSHIBA

BEDIENUNGSANLEITUNG
DES BESITZERS

Luftreiniger
CAF-X33XPL



Bitte lesen Sie dieses Handbuch

Auf den Innenseiten finden Sie viele hilfreiche Tipps, wie Sie Ihren Luftreiniger richtig verwenden und pflegen können. Ein wenig präventive Pflege von Ihrer Seite kann Ihnen während der Nutzungsdauer Ihres Luftreinigers viel Zeit und Geld sparen.

Union Distribution s.r.o.; Rosmarin Business Center;
Delnická 21312/, Praha 7; Czech Republic

*Die Farbe und das Bild des Produkts könnten vom tatsächlichen Produkt abweichen

Inhaltsverzeichnis

Überprüfung beim Empfang.....	3
Hauptmerkmale	4
Gebrauchsanweisung vor Gebrauch lesen	5
Vorbereitung	7
Installation	8
Betrieb	11
Warten - Reinigen Sie Ihren Luftreiniger	14
Fehlerbehebung	16
Richtlinien für die Entsorgung von Elektroschrott.....	18
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Produktgarantie.....	19
Memo	22
Garantiekarte	23

Überprüfung beim Empfang

Bei Erhalt Ihres Toshiba Luftreinigers

Toshiba befolgt eine strenge Richtlinie, um eine sichere Lieferung all seiner Produkte zu gewährleisten.

Alle Produktlieferungen werden gründlich geprüft, verpackt und auf Qualität zertifiziert, bevor sie unsere Fertigung verlassen.

Bitte nehmen Sie kein Produkt an, bei dem sichtbar etwas fehlt oder die Ware beschädigt ist, und bitten Sie den Zusteller, dies auf dem Frachtbrief oder der Quittung zu vermerken.

Beim Öffnen der Kiste

Wenn eine Sendung anscheinend in einem guten Zustand an Sie ausgeliefert wurde, aber nach dem Öffnen der Verpackung durch den Transport Verluste oder Schäden entstanden sind, informieren Sie bitte sofort das Union Distribution s.r.o.

Über Ihre Gebrauchsanweisung/Benutzungshandbuch

Dieses Handbuch ist eine Anleitung für den richtigen Gebrauch und die Bedienung Ihres neuen Toshiba Luftreinigers.

Dieses Handbuch enthält nicht alle auf das Produkt bezogenen Verfahren, die für den fortlaufenden erfolgreichen Betrieb dieses Produkts erforderlich sind. Die Dienste des von Toshiba autorisierten Wartungspersonal müssen regelmäßig in Anspruch genommen werden. Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, bevor Sie die mitgelieferte Betriebsanleitung gelesen haben, und befolgen Sie die Anweisungen, damit ein ordnungsgemäßer Betrieb und die persönliche Sicherheit gewährleistet ist. Union Distribution s.r.o. übernimmt keine Haftung für Installationen, die durch Unbefugte ausgeführt worden sind.

Installieren, betreiben, prüfen und warten Sie dieses Produkt stets in Übereinstimmung mit allen geltenden Normen.

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf, um später darauf zurückgreifen zu können.




Hauptmerkmale



TRI-SHIELD-TECHNOLOGIE MIT HEPAFILTER

Toshiba-Luftreiniger kombinieren auf einzigartige Weise 3 verschiedene Filterschichten: einen Vorfilter, einen AHEPA-Filter und einen Aktivkohlefilter, um eine bemerkenswerte Filterleistung bis auf den letzten Mikrometer sicherzustellen.

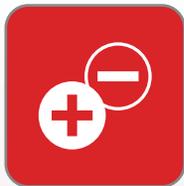

IONISATOR

Der Ionisator setzt negative Ionen frei, um Gerüche, Staub, Rauch und Pollenpartikel zu beseitigen, damit Sie frische und gesunde Luft erhalten, Luft, die auch für Menschen von Vorteil ist, die an Atemwegserkrankungen und Allergien leiden, da Allergene in der Luft reduziert werden.



HÖHERE REINLUFTZUFUHRRATE (CADR)

Mit einer höheren CADR (200 m³/h**) als andere, liefern Toshiba Luftreiniger reinere und frischere Luft in alle Ecken Ihres Innenraums.

***Einzelheiten zum Modell finden Sie auf der Website*



ENERGIEEFFIZIENT & GERINGERER GERÄUSCHPEGEL

Toshiba Luftreiniger bieten Ihnen maximale Leistung bei minimalem Stromverbrauch (45 W) und der extrem niedrige Geräuschpegel sorgt dafür, dass Ihre Familie ungestört schläft.

Gebrauchsanweisung vor Gebrauch lesen

Wenn die mit dem Gerät verwendete Steckdose eine schlechte Verbindung hat, wird der Gerätestecker heiß. Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß verbundene Steckdose anschließen.



Reparaturen müssen von Fachleuten ausgeführt werden.

Laien und nicht zugelassene Monteure sollten dieses Gerät weder reparieren noch umbauen.



Bedienen Sie das Gerät bitte nicht mit nassen Händen.

Der Betrieb mit nassen Händen kann zu einem Stromschlag führen.



Wenn Sie die Hände waschen, stoppen Sie bitte den Betrieb und schalten Sie das Gerät aus.

Vermeiden Sie einen versehentlichen Stromschlag aufgrund elektrischer Leckage.



Bitte keine Gegenstände in den Lufteinlass- und -auslass stecken

Dort befindet sich ein Windrad, das sich mit hoher Geschwindigkeit dreht, achten Sie also darauf, dass Sie unbeabsichtigte Verletzungen und Schäden am Gerät vermeiden.



Stellen Sie den Luftreiniger nicht an einen Ort, an dem entzündbare und brennbare Luft vorhanden ist.

Vermeiden Sie langfristige direkte Sonneneinstrahlung.



Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es feucht ist und es leicht mit Wasser in Berührung kommen kann, wie etwa in Badezimmern.

Vermeiden Sie Stromschläge.

Gebrauchsanweisung vor Gebrauch lesen



Tauschen Sie Netzkabel nicht ohne Genehmigung aus.
Wenn Stromleitungen defekt sind, wenden Sie sich für die Reparatur an das lokale Servicenetz.



Stellen Sie dieses Gerät niemals auf geneigte Flächen.
Wenn das Gerät umfällt, kann dies zu Schäden an Geräteteilen oder an den Innenteilen führen.




Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Umgebungen in denen Öl oder Rauch vorhanden ist, wie etwa in Küchen
Dies kann die Maschinen beschädigen.




Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Außenbereich
Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt bleiben, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Verboten Sie, dass am Einlass oder Auslass der Lüftungsöffnung Fremdkörper verwendet werden.

Sicherer Stellplatz


Bitte lesen Sie die folgenden richtigen Aufstellmöglichkeiten, um Fehler beim Betrieb zu vermeiden.

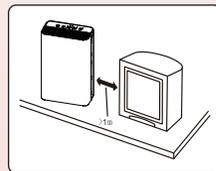


1. Bitte halten Sie dieses Gerät mindestens 1 Meter vom Fernseher, Radio und anderen Geräten fern.

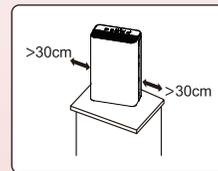

2. Bitte halten Sie alle Seiten des Geräts mindestens 30 cm von Hindernissen fern.

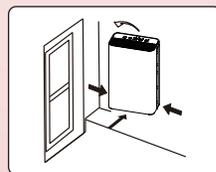


3. Bitte stellen Sie dieses Gerät an einem Ort auf, der die Luftzirkulation erleichtert.

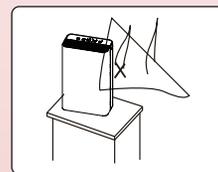


4. Bitte stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe der Vorhänge.

Vorbereitung

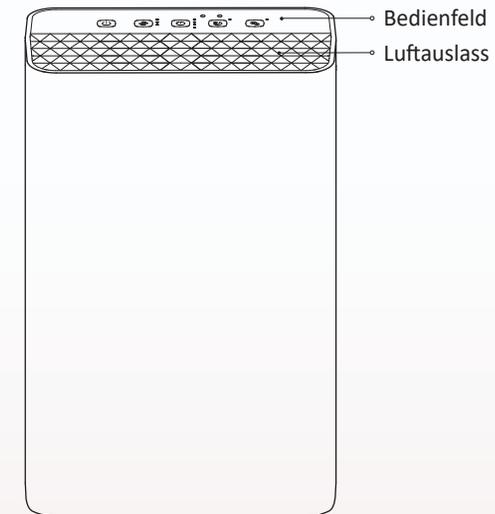


Vorderseite

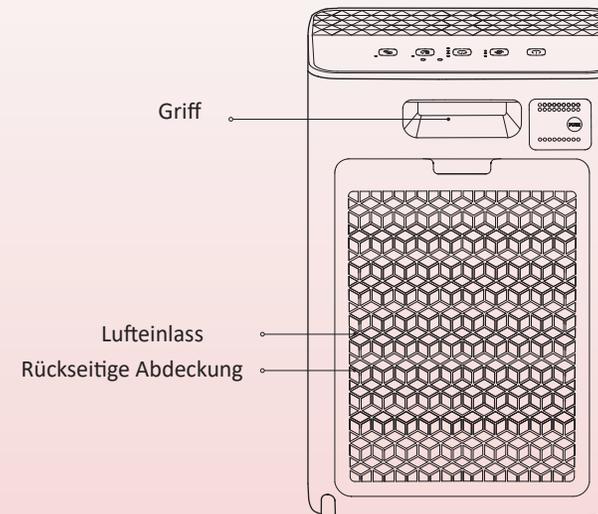

Rückseite

Installation

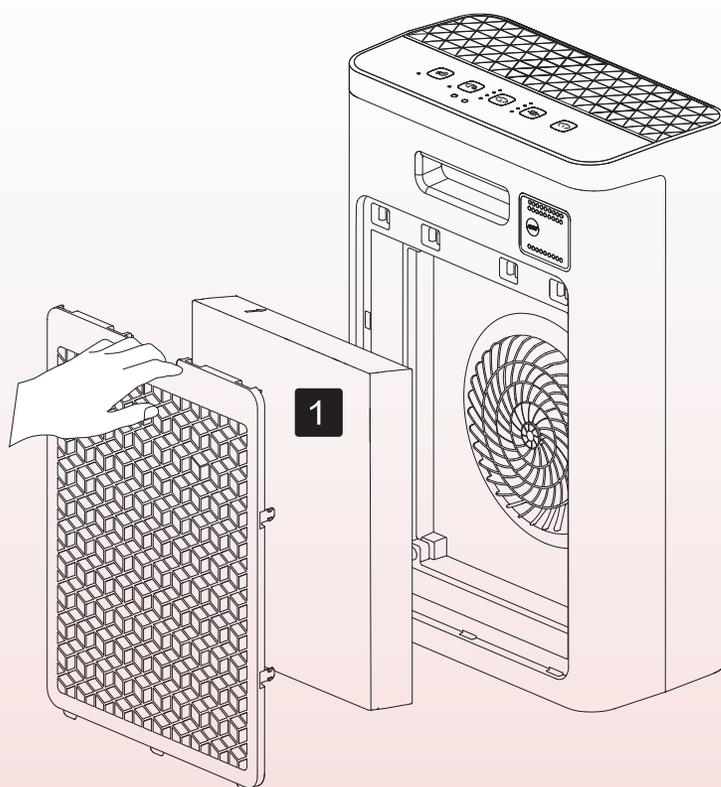

8

Installation

1 Installieren Sie die Filterkomponenten




Entfernen Sie die Filterkomponenten



Entfernen Sie die Verpackungsbeutel der Filterkomponenten.



Installieren Sie die Filterkomponenten

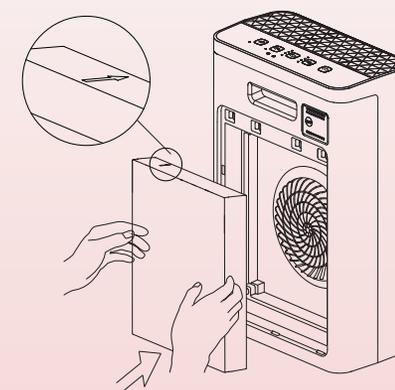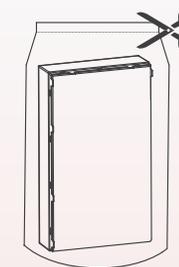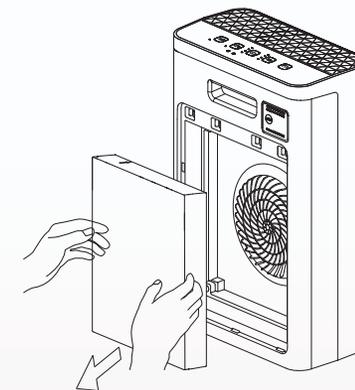


9


Betrieb

Richtig platzieren

Um eine bessere Reinigungswirkung zu erzielen und eine Beeinträchtigung der Kommunikation durch die abschirmende Wirkung von Metall zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass sich das Gerät 30 Zentimeter von Wänden, Möbeln usw. und mindestens 30 Zentimeter von Metallen/Elektrogeräten entfernt befindet.

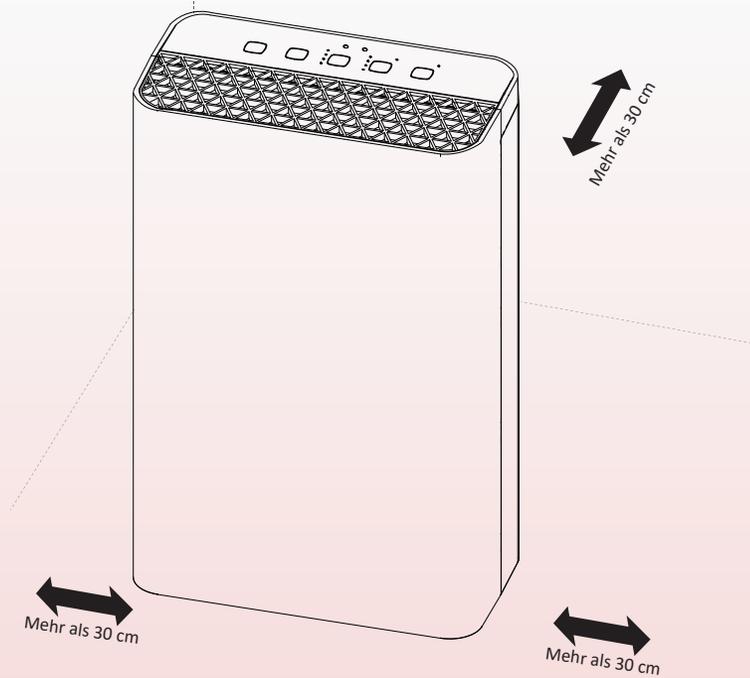

Betrieb

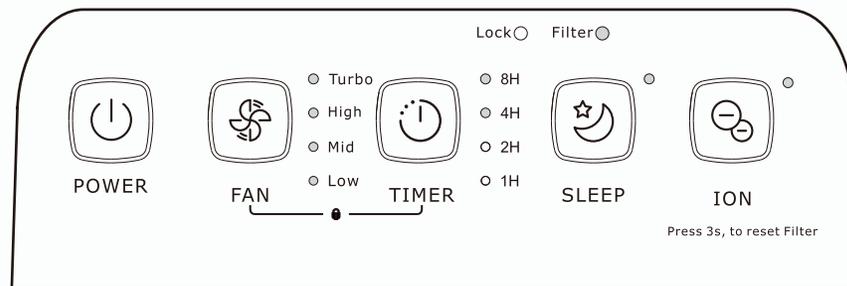

Power-Funktion

Drücken Sie den Netzschalter, um Ihren Luftreiniger ein- und auszuschalten.

Lüftersteuerung

Erhöhen oder verringern Sie die Lüftergeschwindigkeit, um die Reinigung gemäß Ihren Anforderungen zu regulieren. Die Lüftergeschwindigkeit kann in 4 verschiedene Modi eingestellt werden: Niedrig, Mittel, Hoch und Turbo.

Timer-Funktion

Mit der Timer-Funktion können Sie den Luftreiniger eine bestimmte Anzahl von Stunden laufen lassen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich der Reiniger automatisch aus. Drücken Sie die Timer-Taste wiederholt, um die Anzahl der Stunden auszuwählen, die der Luftreiniger arbeiten soll. Die entsprechende Leuchte (1, 2, 4 oder 8) leuchtet auf. Um die Timer-Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste wiederholt, bis die Leuchte (1, 2, 4 oder 8) erlischt.

Betrieb

Schlafmodus

Im Schlafmodus arbeitet der Luftreiniger sehr leise, während alle Lichter gedimmt sind und der Lüfter mit niedriger Geschwindigkeit für einen ungestörten Schlaf sorgt.

Ionisator-Modus

Drücken Sie den Ionisator-Modus, um die Plasma-Ionenfunktion zu aktivieren/zu deaktivieren.

Wartung - Reinigen Sie Ihren Luftreiniger

Reinigungstipps für Ihren Luftreiniger

1. Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie den Luftreiniger reinigen.
2. Tauchen Sie den Reiniger niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit wie Bleichmittel oder Alkohol.
3. Die Luftreinigerfilter können nicht gewaschen werden.

Regelmäßige Reinigung hilft immer

1. Reinigen Sie die Innen- und Außenseite des Luftreiniger-Gehäuses regelmäßig, um zu verhindern, dass sich Staub ansammelt.
2. Wischen Sie den Staub mit einem weichen, trockenen Tuch vom Gehäuse des Luftreinigers ab.
3. Reinigen Sie den Lufteinlass und den Luftauslass mit einem weichen, trockenen Tuch.

Filterreinigungsanzeige

1. Ihr Luftreiniger ist mit einer Filterreinigungsanzeige ausgestattet, die Sie darauf hinweist, dass der Filtersatz zu reinigen ist.
2. Reinigen Sie die Filter mit Reinigungsmittel oder einer Bürste.
3. Es wird empfohlen, den Filter zu ersetzen, wenn er beschädigt ist oder die Filterwirkung nachlässt.

Zurücksetzen der Filterreinigungsanzeige

1. Nachdem Sie den Filter gereinigt haben, drücken Sie die Ionentaste, um die Zeit zurückzusetzen.

Wartung - Reinigen Sie Ihren Luftreiniger

Reinigungsplan

Häufigkeit	Reinigungsmethode
Bei Bedarf	Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem weichen, trockenen Tuch ab
Wenn „Clean“ auf dem Bildschirm angezeigt wird	Reinigen Sie den Vorfilter
Alle zwei Monate	Reinigen Sie die Luftqualitätssensoren

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt fasst die häufigsten Probleme zusammen, die bei dem Gerät auftreten können. Wenn Sie das Problem mit Hilfe der folgenden Informationen nicht lösen können, wenden Sie sich an das Midea Consumer Care Center

Problem	Mögliche Lösung
Das Gerät funktioniert nicht, obwohl es angeschlossen ist.	Der Filteraustauschcode wurde auf dem Bildschirm angezeigt, aber Sie haben den betreffenden Filter noch nicht ersetzt. Das Gerät wird gesperrt, wenn Sie den abgelaufenen Filter weiterhin verwenden. Ersetzen Sie in diesem Fall den Filter und setzen Sie den Filter-Betriebsdauerzähler zurück.
Das Gerät funktioniert nicht, obwohl es eingeschaltet ist.	Der Filterwechselcode war ständig an, aber Sie haben den betreffenden Filter nicht ersetzt, und jetzt ist das Gerät gesperrt. Ersetzen Sie in diesem Fall den Filter und setzen Sie den Filter-Betriebsdauerzähler zurück.
Das Gerät schaltet sich versehentlich aus	Das Gerät startet automatisch neu und wechselt in den vorherigen Modus, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
Der Luftstrom, der aus dem Luftauslass kommt, ist deutlich schwächer als zuvor.	Der Vorfilter ist verschmutzt. Reinigen Sie den Vorfilter
Die Luftqualität verbessert sich nicht, obwohl das Gerät schon lange in Betrieb ist.	Einer der Filter wurde nicht in das Gerät eingesetzt. Stellen Sie sicher, dass alle Filter in der folgenden Reihenfolge ordnungsgemäß installiert sind, indem Sie mit dem innersten Filter beginnen:
	Der Luftqualitätssensor ist nass. Die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Raum ist hoch und verursacht Kondensation. Vergewissern Sie sich, dass der Luftqualitätssensor sauber und trocken ist.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Lösung
Die Farbe der Luftqualitätsleuchte bleibt immer gleich.	Der Luftqualitätssensor ist verschmutzt. Reinigen Sie den Luftqualitätssensor
Das Gerät erzeugt einen seltsamen Geruch.	Die ersten paar Male, wenn Sie das Gerät verwenden, kann ein Geruch von Kunststoff austreten, was normal ist. Wenn das Gerät jedoch einen Brandgeruch erzeugt, wenden Sie sich an Ihren Midea-Händler oder eine autorisierte Midea-Kundendienststelle, da das Gerät auch einen unangenehmen Geruch erzeugen kann, wenn der Filter verschmutzt ist. Reinigen oder ersetzen Sie in diesem Fall den betreffenden Filter.
Das Gerät ist besonders laut.	Wenn das Gerät zu laut ist, können Sie die Lüftergeschwindigkeit auf eine geringere Drehzahl einstellen. Wenn Sie das Gerät nachts in einem Schlafzimmer verwenden, wählen Sie den Schlafmodus.

Richtlinien für die Entsorgung von Elektroschrott

ORDNUNGSGEMÄSSER UMGANG UND/ODER RECYCLING DES WASSERERHITZERS

Gemäß der Elektroschrott- (Management & Handling) Verordnung, 2011 (nachfolgend als „E- Waste Rules“ bezeichnet), sind alle Verbraucher, einschließlich der Käufer dieses Luftreiniger verpflichtet, alle Elektro- und Elektronikgeräte über autorisierte Wiederverwerter ordnungsgemäß zu recyceln und zu entsorgen. Elektroschrott ist definiert als „Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die ganz oder teilweise oder als Ausschuss aus ihrem Herstellungs- und Reparaturprozess entsorgt werden sollen“. E-Waste enthält verschiedene gefährliche Stoffe wie Blei, Quecksilber, Cadmium und sechswertige Chrom, polybromierte Biphenyle und polybromierte Diphenylether. Daher setzt unsachgemäße Handhabung und Entsorgung von Elektroschrott dieses gefährliche Material in die Umwelt frei, was zu Umweltverschmutzung, Kontamination von Boden und Wasser und verschiedenen Gesundheitsrisiken führt. Obwohl das von Ihnen gekaufte Produkt keine Gefahrstoffe enthält, die über den vorgeschriebenen Grenzwert der Elektroschrottverordnung hinausgehen, ist es zwingend erforderlich, dass das Produkt mit äußerster Vorsicht und gemäß den in diesem Handbuch genannten Richtlinien behandelt wird und die folgenden Verhaltensregeln eingehalten werden.

Vorgehensweise	Unterlassen
Übergeben Sie den Elektroschrott dem Unternehmen/Autorisierten Recycle-Unternehmen	Verkaufen Sie den Elektroschrott niemals an nicht autorisierte Stellen, Schrotthändler/Schrottsammelunternehmen
Elektroschrott sollte niemals in den Hausmüll geworfen werden.	Werfen Sie Elektroschrott niemals als Teil des Hausmülls in die Mülltonne.
Bewahren Sie das Produkt in einem isolierten Bereich auf, sollte es nicht mehr funktionsfähig oder reparabel sein, um seinen versehentlichen Bruch zu verhindern.	Bewahren Sie Elektroschrott niemals in offenen und exponierten Bereichen auf, die für alle zugänglich sind.
Das Produkt darf vom Benutzer selbst nicht geöffnet werden, sondern nur durch autorisiertes Servicepersonal.	Öffnen/Demontieren Sie Elektroschrott niemals selbst.

Die folgende Kennzeichnung/Symbole auf dem Produkt oder der Verpackung weisen darauf hin, dass das Produkt und sein Zubehör/Teile (z.B. Fernbedienung, Batterien, Ersatzteile usw.) am Ende der Lebensdauer nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte trennen Sie diese Gegenstände von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie verantwortungsbewusst zum Schutz der Umwelt und des kollektiven Wohlergehens.



Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Produktgarantie

Union Distribution s.r.o. (im Folgenden als „Unternehmen“ bezeichnet), garantiert dem inländischen Erstkäufer (im Folgenden als „Käufer“ bezeichnet) des Produkts (wie in der Warranty Registration Card (Garantiekarte) und im Folgenden als „besagte Einheit“ bezeichnet), dass die besagte Einheit bei normalem Gebrauch und Service und unter den angegebenen Spannungsbedingungen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, und dass sich das Unternehmen während eines Zeitraums von zwölf (24) Monaten ab Rechnungsdatum („Garantiezeit“), wie in der Garantiekarte angegeben, verpflichtet, nach eigenem Ermessen und kostenlos jedes Teil oder alle Teile der besagten Einheit, die sich als Material- oder Verarbeitungsfehler erweisen, zu reparieren oder zu ersetzen.

Gewährleistungsausschlüsse:

Diese Garantie gilt nicht für:

- Geräusche oder Vibrationen, die für den Betrieb des Produkts als normal gelten, wie Warntöne und Wasserabstoßungsgeräusche.
- Normale Wartung, die in der Bedienungsanleitung empfohlen wird;
- Entfernen von Fremdkörpern / Substanzen aus dem Gerät, einschließlich der Pumpe und eines beliebigen Filtersatzes;
- Ersetzen der Sicherungen oder korrigieren der Hausverkabelung oder Hausinstallation oder Klempnerarbeiten;
- Jede Art von Anstrich, Beschichtung, einschließlich Rost usw., oder deren Mängel;
- Verbrauchsteile wie Filter und Kunststoffteile.

Garantiebedingungen

- Der Käufer hat das Unternehmen unverzüglich über alle festgestellten Mängel zu informieren und dem Unternehmen oder seinen bevollmächtigten Vertretern die Möglichkeit zu geben, notwendige Reparaturen zu überprüfen, zu testen und durchzuführen;
- Zum Zeitpunkt der Reparatur/Wartung ist der Käufer verpflichtet, dem autorisierten Servicepersonal des Unternehmens die Originalrechnung vorzulegen. Unterlässt der Käufer dies, so werden alle Reparatur- und Servicearbeiten kostenpflichtig durchgeführt;
- Die Garantie gilt nur für die Garantiezeit, und zwar unabhängig davon, ob die besagte Einheit aus welchen Grund auch immer benutzt wurde oder unbenutzt ist;

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Produktgarantie

4. Die Gewährleistungsfrist umfasst die Zeit, die für Reparaturen, Ersatz, Geräteprüfungen, technische Störungen, Laufzeit usw. benötigt wird;
5. Die Gewährleistungsfrist wird durch einen späteren Weiterverkauf, die Reparatur oder den Austausch der besagten Einheit nicht verlängert, erneuert oder anderweitig davon beeinflusst. Teile der besagten Einheit, die im Rahmen dieser Garantie ersetzt oder repariert wurden, fallen nur für die Restlaufzeit der ursprünglichen Garantie unter diese Gewährleistung.
6. Serviceeinsätze im Rahmen dieser Garantie außerhalb der Gemeindegrenzen des Ortes, an dem sich der Bevollmächtigte/Händler befindet (Außenstellen), sowie die An- und Abreisen und sonstige Nebenkosten, die jeweils im Zusammenhang mit dem Besuch des Servicepersonals, Technikers usw. stehen, gehen zu Lasten des Bestellers und sind im Voraus zu zahlen. Darüber hinaus gehen alle Kosten, die dem Bevollmächtigten/Händler durch die Abholung des Geräts oder eines Teils davon von außerhalb gelegenen Standorten zur Reparaturstelle und deren Rückführung an den ursprünglichen Standort entstehen, ausschließlich zu Lasten des Käufers.
7. Obwohl die autorisierten Händler oder das Unternehmen sobald die Reklamation eingeht alle Anstrengungen unternehmen werden, um eine Reparatur durchzuführen und/oder wenn das Teil nicht zu reparieren ist, die Teile im Rahmen dieser Garantie auszutauschen, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der autorisierte Händler oder das Unternehmen nicht haftbar dafür sind, dies innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zu tun.
8. Es liegt im absoluten Ermessen des Unternehmens, ob
 - (a) Reparaturen durchgeführt oder Teile ausgetauscht werden, sei es am Aufstellungsort oder in einem Servicezentrum;
 - (b) die defekten Teile durch funktionsfähige gleichwertige Teile, die sich von den ursprünglich eingebauten unterscheiden können, ersetzt werden;
 - (c) defekte Teile oder Komponenten, die im Rahmen dieser Garantie ersetzt wurden, aufbewahrt werden.
9. Beschränkung der Gewährleistung:
Die Garantie gilt nicht in einem der folgenden Fälle:
 - a. Für Mängel, die dadurch entstehen, dass der Käufer die Anweisungen im Benutzerhandbuch für die Installation, die Wartung, Reinigung oder den Betrieb der besagten Einheit nicht befolgt hat;
 - b. Wenn die besagte Einheit von jemand anderem als dem Bevollmächtigten/Händler des Unternehmens und einer anderen Person gewartet, repariert, installiert, deinstalliert, erneut installiert oder betreut wurde;
 - c. Für alle Schäden/Fehler, die durch Unfall, Sabotage, Manipulation, unsachgemäße Handhabung oder Behandlung, Nachlässigkeit, Unfall, Feuer, Überschwemmung, Erdbeben oder höhere Gewalt oder durch ätzende Einwirkungen auf die Originalarmaturen, Ventile usw. verursacht wurden;
 - d. Wenn die besagte Einheit durch den Käufer für andere Zwecke als die private Nutzung verwendet wird;
 - e. Für Schäden, die durch Über- und Unterspannung, unsachgemäße Stromkreise außerhalb des Gerätes oder durch fehlerhafte Stromversorgung verursacht werden;
 - f. Wenn die besagte Einheit oder Teile davon durch Insekten, Ratten, Schädlinge oder andere äußere Faktoren wie Feuer, Überschwemmung, Erdbeben, Blitzeinschlag und/oder andere höhere Gewalt/Naturkatastrophen beschädigt werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Produktgarantie

- g. Jeder Defekt, der auf den Austausch von Originalteilen durch nicht Originalteile zurückzuführen ist;
- h. Schäden der besagten Einheit durch Verwendung von Zusatzgeräten, die vom Unternehmen nicht zugelassen oder empfohlen sind;
Wenn die Seriennummer auf dem Gerät oder einem Teil davon aus welchem Grund auch immer beschädigt, verunstaltet, verändert, gelöscht, manipuliert oder entfernt worden ist;
- j. Wenn der Eisengehalt hoch ist (mehr als 0,3 ppm).
10. Das Unternehmen ist in keinem Fall haftbar für indirekte, zufällige oder Folgeschäden oder Verluste oder Schäden, die sich für den genannten Käufer und/oder sein Eigentum oder für Dritte durch die Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung des Geräts ergeben.
11. Das Unternehmen haftet nicht für Verluste, Schäden, Verzögerungen bei Reparaturen und Ersatz von Teilen, die auf Faktoren zurückzuführen sind, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen;
12. Alle Ansprüche aus dieser Garantie sind auf die Reparatur oder den Austausch der defekten Teile beschränkt. Die Haftung des Unternehmens im Rahmen dieser Garantie darf unter keinen Umständen den vom Käufer für die besagte Einheit gezahlten Preis übersteigen.
13. Keiner der Mitarbeiter und/oder Händler des Unternehmens ist befugt, die Bedingungen dieser Garantie zu ändern.

**DIESE GARANTIE IST NICHT ÜBERTRAGBAR
UND GILT NUR FÜR DEN ERSTKÄUFER**

**FÜLLEN SIE DIESES DOKUMENT AUS, DAS SIE
VORLEGEN MÜSSEN, UND BEWAHREN SIE
ES ZUSAMMEN MIT IHREM KAUFBELEG AN
EINEM SICHEREN ORT AUF**

**SOLLTEN SIE EINEN SERVICE IM RAHMEN
DIESER GARANTIE BENÖTIGEN,
KONTAKTIEREN SIE UNS BITTE**



Memo

Blank area for memo notes.

GARANTIEKARTE

TOSHIBA

Rechnungsnummer: _____ Kaufdatum: _____
Kundenname: _____
Adresse: _____
Produktname: _____ Modell-Nr.: _____
Seriennummer der Einheit: _____
Name und Adresse des Händlers: _____
Unterschrift des Händlers: _____ Siegel des Händlers: _____

Union Distribution s.r.o.

TOSHIBA

Rechnungsnummer: _____ Kaufdatum: _____
Kundenname: _____
Adresse: _____
Produktname: _____ Modell-Nr.: _____
Seriennummer der Einheit: _____
Name und Adresse des Händlers: _____
Unterschrift des Händlers: _____ Siegel des Händlers: _____

Union Distribution s.r.o.

