

# Samsung Luftreiniger

## Benutzerhandbuch

AX60T5080WF

- Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Luftreiniger von Samsung entschieden haben.
- Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie es sorgfältig auf.

SAMSUNG

# Sicherheitshinweise

---

Diese Sicherheitsvorkehrungen dienen der Sicherheit des Eigentümers und der Vermeidung von Sachschäden. Lesen Sie diese Anleitung daher sorgfältig, bevor Sie Ihr Produkt verwenden.

## **WARNUNG**

Gefahren oder unsichere Vorgehensweisen, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen können.

## **ACHTUNG**

Gefahren oder unsichere Vorgehensweisen, die zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen können.

 Befolgen Sie die Anweisungen.

 KEINESFALLS ausprobieren.

 Das Gerät muss geerdet werden, um Stromschläge zu verhindern.

 Trennen Sie das Gerät vom Strom.

 KEINESFALLS demontieren.

## **FÜR DIE INSTALLATION**

---

## **WARNUNG**

 **Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose an, die die Nennleistung erbringt. Verwenden Sie die Steckdose nicht für andere Produkte. Verlängern Sie das Stromkabel nicht.**

- Wenn Sie eine Steckdosenleiste mit anderen Produkten oder ein Verlängerungskabel verwenden, kann dies zu Stromschlägen oder Bränden führen.
- Eine Spannungswandler kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.
- Wird nicht die richtige Spannung, Frequenz oder Nennleistung empfangen, kann dies zu Stromschlägen oder Bränden führen.

 **Installieren Sie den Luftreiniger nicht in der Nähe von Wärmequellen, brennbaren Gegenständen oder in sehr feuchten oder staubigen Bereichen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Öl, Gas, direktem Sonnenlicht und Wasser.**

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Stromschläge und Brände zu vermeiden.

## **ACHTUNG**

 **Achten Sie bei der Installation des Produkts darauf, dass das Stromkabel bei Bedarf leicht entfernt werden kann.**

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Stromschläge und Brände aufgrund von elektrischen Leckströmen zu vermeiden.

**Installieren Sie das Produkt auf einem festen, flachen Untergrund.**

- Befolgen Sie die Anweisungen, um übermäßige Vibrationen, Geräusche und daraus folgende operative Probleme zu vermeiden.

---

## **!** Halten Sie zu umgebenden Objekten einen Sicherheitsabstand.

- Lassen Sie genügend Freiraum von den Seiten: mindestens 60 cm und von Hinten: mindestens 25 cm
- Der Abstand ist notwendig, um einen effizienten Lufteinlass und eine ordnungsgemäße Luftreinigung sicherzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass Einlass und Auslass nicht verdeckt sind.

**Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht unter dem Produkt eingeklemmt ist.**

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Stromschläge und Brände zu vermeiden.

## FÜR DIE STROMVERSORGUNG

### **⚠️ WARNUNG**

#### **!** Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um den Netzstecker und den Kontaktbereich abzuwischen, um Staub, Wasser und andere unerwünschte Substanzen zu entfernen.

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Stromschläge und Brände zu vermeiden.

**Überprüfen Sie die Position des Netzsteckers, wenn Sie ihn an eine Steckdose anschließen.**

- Wenn das Kabel oberhalb der Steckdose hängt, können die Kabel im Inneren beschädigt werden, was zu Stromschlägen oder Bränden führen kann.

**Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Samsung-Kundenservice, wenn der Netzstecker oder das Stromkabel beschädigt ist.**

**Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es von dem Hersteller, dessen Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.**

#### **🚫 Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker fest in der Steckdose steckt. Verwenden Sie ihn nicht, wenn der Netzstecker oder das Kabel beschädigt ist.**

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Stromschläge und Brände zu vermeiden.

**Wenn Sie das Stromkabel trennen möchten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.**

**Ziehen Sie nicht am Kabel.**

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Stromschläge und Brände zu vermeiden.

**Falten, ziehen, verdrehen oder verknoten Sie das Stromkabel nicht. Hängen Sie es nicht über ein Metallobjekt und legen Sie keinen schweren Gegenstand darüber. Legen Sie das Kabel nicht zwischen Gegenstände oder hinter den Luftreiniger.**

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Stromschläge und Brände zu vermeiden.

### **⚠️ ACHTUNG**

#### **🚫 Entfernen Sie den Netzstecker Ihres Luftreinigers, wenn dieser für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird und während eines Gewitters.**

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Stromschläge und Brände zu vermeiden.

# Sicherheitshinweise

---

 Die Produktinstallation muss von offiziellem Samsung-Servicepersonal oder einem zertifizierten örtlichen Techniker durchgeführt werden, um mögliche gefährliche Schäden am Stromkabel oder Netzstecker zu vermeiden.

Trennen Sie den Luftreiniger von der Stromquelle, bevor Sie das Gerät reinigen oder reparieren.

## FÜR DEN BETRIEB

---

### **WARNUNG**

 Wenn das Produkt mit Wasser in Kontakt gerät, trennen Sie es sofort von der Stromquelle und wenden Sie sich an Ihren örtlichen Samsung-Kundenservice.

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Stromschläge und Brände zu vermeiden.

**Wenn Sie ein Geräusch, einen verbrannten Geruch oder Rauch am Produkt wahrnehmen, beenden Sie sofort die Verwendung und wenden Sie sich an Ihren örtlichen Samsung-Kundenservice.**

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Stromschläge und Brände zu vermeiden.

**Im Fall eines Gaslecks in der Nähe des Luftreinigers, berühren Sie ihn nicht und versuchen Sie nicht, ihn vom Strom zu trennen. Lüften Sie sofort den Raum und wenden Sie sich bei Beratungsbedarf an Ihren Händler oder einen zertifizierten Techniker.**

- Schalten Sie das Lüftungsgebläse nicht ein.
- Ein Funke kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.

**Ziehen Sie den Netzstecker nicht aus der Steckdose, während der Luftreiniger in Betrieb ist.**

- Dies kann einen Funken erzeugen, wenn der Stecker wieder eingesteckt wird, was zu einer Explosion oder einem Brand führen kann.

**Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Samsung-Kundenservice, wenn Reparaturen erforderlich sind.**

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Fehlfunktionen, Wassерlecks, Stromschläge und Brände zu vermeiden.

 **Bedienen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.**

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Stromschläge und Brände zu vermeiden.

**Üben Sie keine Kraft auf den Luftreiniger aus und ziehen Sie das Gerät nicht weg.**

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Feuer, Fehlfunktionen und Verletzungen zu vermeiden.

**Bewahren Sie die Plastikverpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf oder entsorgen Sie sie gemäß der gesetzlichen Bestimmungen.**

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Erstickungsgefahr bei Kindern zu vermeiden.

**Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in den Lufteinlass oder -auslass.**

- Achten Sie besonders darauf, Kinder vor Verletzungen zu schützen.

---

 **Stellen Sie keinen Gegenstand in die Nähe des Luftreinigers, da sie von Kindern dazu verwendet werden könnten, auf das Produkt zu klettern.**

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Verletzungen durch Stolpern oder Fallen zu vermeiden.

**Wenn der Bereich um den Netzstecker mit Wasser in Kontakt gerät, trocknen Sie ihn vollständig, bevor Sie den Luftreiniger wiederverwenden.**

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Stromschläge und Brände zu vermeiden.

**Führen Sie keine Metallobjekte oder ähnliche Gegenstände in das Innere des Luftreinigers ein.**

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden.

**Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Luftreiniger.**

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Fehlfunktionen und Geräusche zu vermeiden.

 **Wenn eine der elektrischen Komponenten im Inneren des Luftreinigers mit einer Flüssigkeit oder mit Wasser in Kontakt gerät, trennen Sie das Produkt von der Stromquelle und wenden Sie sich an Ihren örtlichen Samsung-Kundenservice.**

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Stromschläge und Brände zu vermeiden.

 **Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu reparieren oder zu modifizieren.**

- Verwenden Sie nur Steckdosen mit Standard-Nennleistung.
- Befolgen Sie die Anweisungen, um Stromschläge, Brände, Fehlfunktionen und Verletzungen zu vermeiden.

## **ACHTUNG**

 **Halten Sie zwischen Ihrem Luftreiniger und einem Fernseher oder anderen Medien mindestens 2 Meter Abstand.**

- Sie können durch Video- oder Audiogeräusche beeinflusst werden.

**Stellen Sie für den Betrieb genügend Raum um den Luftreiniger sicher.**

- Lassen Sie genügend Freiraum von den Seiten: mindestens 60 cm und von Hinten: mindestens 25 cm
- Ihr Luftreiniger ist dafür vorgesehen, Luft zur Reinigung durch den hinteren Einlass einzuziehen. Lassen Sie den Bereich um den Einlass frei und stellen Sie sicher, dass Ein- und Auslass nicht durch Hindernisse wie Vorhänge verdeckt werden.

 **Treten Sie nicht auf das Produkt und legen Sie keine anderen Gegenstände darauf (Wäsche, Kerzen, brennende Zigaretten, Teller, Medizin, Metallgegenstände, Lufterfrischer usw.).**

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Stromschläge, Brände, Fehlfunktionen und Verletzungen zu vermeiden.

**Beugen oder kippen Sie den Luftreiniger nicht, während der Netzstecker in der Steckdose steckt.**

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Fehlfunktionen und Brände zu vermeiden.

**Verwenden Sie kein Insektenspray oder andere Sprühprodukte am Luftreiniger.**

- Sie können schädlich sein und zu Stromschlägen, Bränden oder Fehlfunktionen führen.

# Sicherheitshinweise

---

🚫 Halten Sie den Luftreiniger nicht unter Wasser.

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

**Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.**

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Stromschläge zu vermeiden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung bzw. fehlendem Wissen verwendet werden, sofern diese in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden oder beaufsichtigt werden und die mit der Verwendung verbundenen Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Die Reinigung und Wartung dürfen nicht unbeaufsichtigt von Kindern durchgeführt werden.

## FÜR DIE REINIGUNG

---

⚠️ **WARNUNG**

🚫 Berühren Sie das Produkt nicht mit Wasser, Benzin, Verdünnungsmittel, Alkohol, Aceton oder ähnlichen Substanzen.

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Verfärbungen oder Verformungen des Produkts, Stromschläge und Brände zu vermeiden.

Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle, wenn Sie das Gerät reinigen. Warten Sie vor der Reinigung, bis das Gebläse vollständig angehalten hat.

- Befolgen Sie die Anweisungen, um Stromschläge und Brände zu vermeiden.

⚠️ **ACHTUNG**

🚫 Achten Sie darauf, den Netzstecker von der Steckdose zu trennen, bevor Sie das Produkt reinigen.



**Korrekte Entsorgung von Altgeräten  
(Elektroschrott)**

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

# Ausführliches Benutzerhandbuch

---

- Die Produktform kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Qualität zu verbessern.
- Um kostbare Ressourcen zu sparen, reduzieren wir die gedruckten Handbücher und stellen Online-Handbücher zur Verfügung, die auf Ihrem Smartphone oder auf der Website eingesehen werden können.

## Überprüfen auf der Website

---

SCHRITT1 Überprüfen Sie die Modellbezeichnung.

SCHRITT2 Besuchen Sie die Samsung-Website (<http://www.samsung.com>), oder lesen Sie den QR-Code.



SCHRITT3 Suchen und überprüfen Sie das Benutzerhandbuch.  
SUPPORT > Bedienungsanleitungen & Software  
Downloads > Modell suchen

## Überprüfen beim Kundenservice

---

SCHRITT1 Überprüfen Sie die Modellbezeichnung.

SCHRITT2 Wenden Sie sich an den Kundenservice.

SCHRITT3 Fragen Sie nach dem Benutzerhandbuch Ihres Produktmodells.

## SmartThings-Anwendung

---

Benutzen Sie die SmartThings-Anwendung auf Ihrem Handy, um die Luftreiniger über kabelloses Internet zu steuern.

Um die Luftreiniger fernzusteuern, müssen Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Handy und der Luftreiniger herstellen.

**Schritt 1. Überprüfen Sie die Voraussetzungen für eine Verbindung**

**Schritt 2. Verbinden Sie Ihr Handy mit dem WI-FI-Netzwerk**

**Schritt 3. Laden Sie die SmartThings-Anwendung herunter**

**Schritt 4. Konfigurieren Sie die SmartThings-Anwendung**

**Schritt 5. Verbinden Sie Ihr Handy mit der Luftreiniger**


**Schritt 6. Steuern Sie die Luftreiniger mit Ihrem Handy**

### HINWEIS

- Weitere Informationen zur Installation der SmartThings-App, zum Verbinden mit dem Produkt und zum Steuern des Produkts mit der Anwendung finden Sie im QR-Code oben und in den genauen Anweisungen im Benutzerhandbuch.


# Übersicht

## Vorderseite

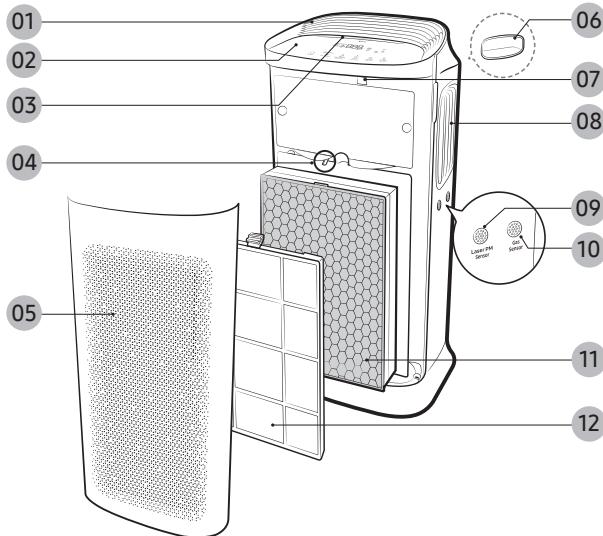


- 01 Luftauslass (oben)  
02 Anzeige und Tasten  
03 Displaybeleuchtung  
04 Filterhalter  
05 Lufteinlass / Frontblende  
06 Griff (Rückseite)  
07 Dongle-Halterung  
08 Luftauslass (Seite)  
09 Laser-PM-Sensor  
10 Gassensor  
11 2-in-1-Filter (Desodorierungsfilter+Staubfilter) (Austauschzyklus: 6-12 Monate, wenn er 24 Stunden am Tag verwendet wird)  
12 Vorfilter (Reinigungszyklus: 2 Wochen, wenn er 24 Stunden am Tag verwendet wird)

## Tasten

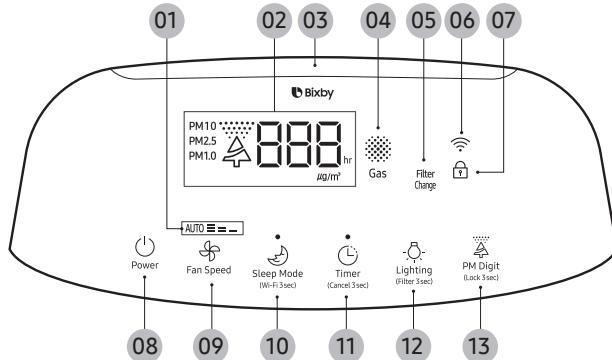

- 01 Aktuelle Ventilatorgeschwindigkeit  
02 Anzeige von PM10 / PM2.5 / PM1.0 Verschmutzung / Konzentration / Timer  
03 Luftqualitätsanzeige  
04 Gasverschmutzungsanzeige  
05 Filteraustausch-Erinnerung  
06 Wi-Fi-Funktionsanzeige  
07 Sperrungsanzeige
  - Wenn Kinder anwesend sind, betreiben Sie ihn mit aktivierter Sperre.  
08 Power-Taste  
09 Fan speed-Taste  
10 Sleep-Modus / Wi-Fi Ein- oder Aus-Taste  
11 Timer-Ein/Aus-Taste  
12 Lighting / Filter reset-Taste  
13 Luftqualität- / Verriegelungstaste

## Prüfung der Luftqualität

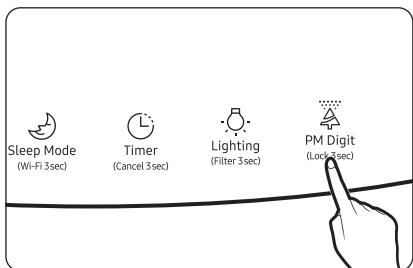

Sie können die aktuelle Luftqualität auf der Anzeigetafel mit der Farbe (welche PM10 / PM2.5 / PM1.0 / Gasverschmutzung darstellt) und den Konzentrationspegelanzeigen anzeigen.

- Jedes Mal, wenn Sie die Taste Luftqualität [PM Digit Lock 3sec] drücken, wird der aktuelle Zustand in der Reihenfolge PM10 → PM2.5 → PM1.0 angezeigt. Die PM2.5- und PM1.0-Grade werden 10 Sekunden lang angezeigt, bevor automatisch zum PM10-Grad gewechselt wird.
    - Die Luftqualität ist 'Sehr schlecht', wenn die PM2.5 / PM1.0-Grade schlechter als der PM10-Grad sind. Wenn die Konzentrationspegel bei allen PM-Gruppen gleich sind, wird auf der Anzeige der PM10-Grad angegeben.
  - Luftqualitätsstufe
- | Verschmutzungsstufe |      | PM10-Konzentration ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | PM2.5 / PM1.0-Konzentration ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | Gasverschmutzungsstufe |
|---------------------|------|---|--|------------------------|
| Sehr schlecht       | Rot  | 151 und mehr                                    | 76 und mehr  | 4                      |
| Schlecht            | Gelb | 81 - 150  | 36 - 75  | 3                      |
| Mäßig               | Grün | 31 - 80   | 16 - 35  | 2                      |
| Gut                 | Blau | 30 und weniger                                  | 15 und weniger   | 1                      |
- Die PM10-, PM2.5 und PM1.0-Messwerte werden in den Zahlen 05 – 999 angezeigt.

## Prüfung vor der Verwendung des Filters


- Wenn Sie den Luftreiniger ohne Filter betreiben, nimmt seine Reinigungswirkung ab.
- In der Anfangsphase der Nutzung können neue Filter etwas schlecht riechen.
  - Wenn Sie ihn einen Tag lang betreiben, verschwindet der Geruch.
- Wenn Sie den Luftreiniger nach 2 Wochen oder länger betreiben oder schlechter Geruch austritt, stellen Sie die Ventilatorgeschwindigkeit auf Hoch und lassen Sie die Luftreinigung mindestens 4 Stunden lang laufen, während Sie den Bereich belüften.
- Schließen Sie während des Betriebs Fenster und Türen. Lüften Sie regelmäßig, um eine hohe Konzentration von Kohlendioxid zu vermeiden, wenn der Raum für längere Zeit geschlossen ist.
- Die Zyklen für die Filterreinigung und den Filterwechsel können je nach Umgebung unterschiedlich sein. Der Dienst wird Ihnen berechnet.
- Die Anzeige leuchtet auf, um anzugeben, wenn die Filter ausgewechselt werden müssen. Wenn die Filter jedoch zu schmutzig sind oder stark riechen oder wenn die Ventilatorgeschwindigkeit in kurzer Zeit abnimmt, tauschen Sie sie gegen neue aus, auch wenn die Anzeige nicht leuchtet.
- Bei der ersten Verwendung oder beim Austausch muss das Vinyl von den Filtern entfernt werden.

# Reinigung und Wartung

---

## Reinigen der Sensoren


---

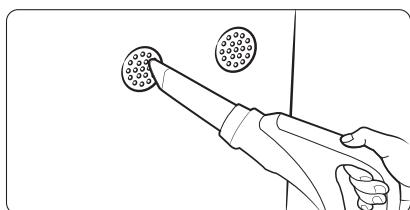

- Wenn sich Staub oder Fremdstoffe an einem Sensor befinden, verwenden Sie einen Staubsauger, um den Sensor und seine Umgebung zu reinigen.

## Reinigen und Trocknen der Frontblende

---

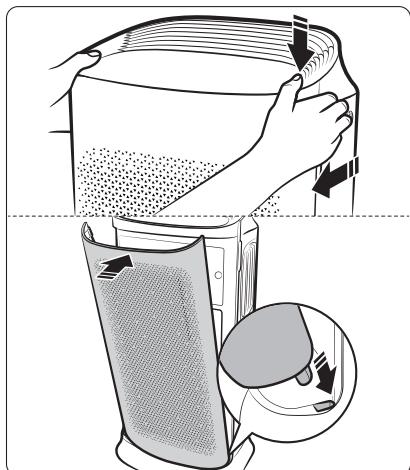

### SCHRITT 1 Nehmen Sie die Frontblende ab.

- Drücken Sie mit Ihren Daumen auf die Oberseite des Produkts und ziehen Sie die Frontblende mit den anderen Fingern nach vorne.

### SCHRITT 2 Reinigen und trocknen Sie die Frontblende.


- Beseitigen Sie mit Wasser oder einem weichen Tuch Schmutz und Fremdstoffe von der Frontblende.
- Trocknen Sie die Frontblende nach der Reinigung mit Wasser gründlich, bevor Sie sie wieder an das Produkt anbringen.

### SCHRITT 3 Bringt die Frontblende wieder an.

- Führen Sie zuerst den Haken an der Blende in den Schlitz an der Unterseite des Geräts ein.

## Reinigen und Trocknen der Filter

---

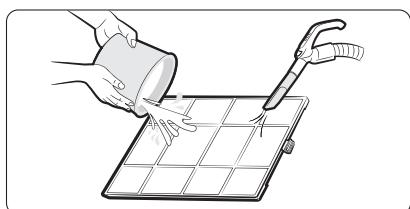

### Reinigen der Vorfilter

- Wenn Sie Staubansammlungen sehen, entfernen Sie zunächst großen Staub mit einem Staubsauger und spülen Sie dann den Filter mit lauwarmem Wasser ab.
  - Reinigungsintervall: 2 Wochen (wenn das Produkt jeden Tag 24 Stunden verwendet wird)

### Trocknen der Filter

- Lassen Sie die Filter vollständig im Schatten und außerhalb von direktem Sonnenlicht trocknen.

# Vor dem Anfragen des Kundendienstes

---


## Der Luftreiniger funktioniert nicht.

---

- Stellen Sie sicher, dass die Frontblende ordnungsgemäß geschlossen ist. Wenn Sie beim Öffnen und Schließen der Frontblende einen „Piep“- oder „Klingel“-Ton hören, weist dies darauf hin, dass die Blende vollständig geschlossen ist.

## Es gibt keine Änderung beim Luftverschmutzungsgrad auf der Anzeige.

---

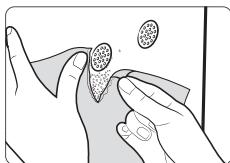

- Um zu überprüfen, ob der Sensor funktioniert, testen Sie ihn, indem Sie Papier am Sensor zerreißen und es reiben, um Staub herzustellen. Dies führt dazu, dass die PM-Werte sich ändern, wenn der Sensor ordnungsgemäß funktioniert.
- Der Gassensor reagiert auf Veränderungen der Geruchsstufen im Raum durch Kochen oder Lüften, wodurch die Anzeige rot aufleuchtet. Wenn das passiert, lüften Sie den Raum 1 bis 2 Stunden lang.
- Trennen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn nach 1 Minute wieder ein.
- Die Staubkonzentration kann je nach Umgebungsbedingungen unterschiedlich sein.
  - Baustelle, Straßenbereich, Verwendung eines Staubsaugers, Ordnen von Bettdecken/Kleidung, Bereich mit Stoffsofas, etc.
- Der Gasverschmutzungswert kann durch stark riechende Haushaltsgegenstände wie Lufterfrischer, Deodorante und Reinigungsmittel beeinflusst werden.
- Wenn Sie mehr als einen Luftreiniger im gleichen Raum verwenden, können die Staubkonzentrationswerte an den Geräten unterschiedlich sein, da sie die Luftzirkulation beeinflussen. Die Staubkonzentrationswerte können je nach verwendetem Sensor oder Gerät unterschiedlich sein.
- Wenn Befeuchter, elektrische Dampfkochtopfe, Sprühgeräte und ähnliches im gleichen Raum verwendet werden, kann die Verschmutzungsstufe als schwach gemessen werden.

## Die Verschmutzungsstufenanzeige scheint nicht zu funktionieren.

---

- Überprüfen Sie die Sensoren auf Fremdstoffe und reinigen Sie sie bei Bedarf.

- Bei der ersten Inbetriebnahme nach dem Versand oder der Installation im Winter kann es aufgrund des Temperaturunterschieds zwischen innen und außen zu Betauung im Inneren des Sensors kommen, wodurch die Staubkonzentration vorübergehend hoch angezeigt werden kann oder die Luftverschmutzungsanzeige rot aufleuchtet. Der Status wird innerhalb von 1 bis 2 Stunden des Betriebs geändert.

## Der Luftreiniger macht seltsame Geräusche.

---

- Wenn Sie das Produkt während des Betriebs bewegen, kann dies Geräusche erzeugen. Schalten Sie den Strom ab, bevor Sie das Produkt bewegen.

## Der Luftreiniger riecht seltsam.

---

- Wenn Sie das Produkt in Betrieb nehmen, nachdem Sie einen Lufterfrischer, einen Diffusor, eine Duftkerze oder ein Reinigungsmittel verwendet, die Innendekoration verändert oder Tapeten angebracht haben, können Gerüche die Filter durchtränken, wodurch sie riechen.
- Da der Luftreiniger Raumluft einsaugt und zirkuliert, können Gerüche aus Ihrem Zuhause die Filter durchtränken, wenn Sie das Gerät für eine lange Zeit in einem geschlossenen Raum verwenden.
  - Entfernen Sie den Filter und riechen Sie dann aus der Nähe daran. Wenn er riecht, reinigen Sie den Mikrofilter und ersetzen Sie den Ersatzfilter durch einen neuen.
  - Öffnen Sie Türen und Fenster und betreiben Sie das Produkt 3 bis 4 Stunden lang.
  - Wenn Sie Fisch oder Fleisch grillen oder mit Öl kochen, nehmen Sie das Produkt erst in Betrieb, wenn die meisten Gerüche durch Lüften beseitigt wurden.
- Wenn Sie einen Raum mit hartnäckigen Gerüchen zuerst lüften, kann die Geruchsbekämpfung effektiver durchgeführt werden.
- An einem feuchten Ort kann der Filter riechen. Trocknen Sie den Ersatzfilter vor dem Betrieb ausreichend in der Sonne.

## Die Filteraustausch-Erinnerung bleibt aktiviert.

---

- Führen Sie nach dem Ersetzen durch einen neuen Filter unbedingt den Filter Reset durch, um die Filteraustausch-Erinnerung zu löschen.

## FRAGEN ODER ANMERKUNGEN?

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
UK	0333 000 0333	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
IRELAND (EIRE)	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	06196 77 555 77	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	91 175 00 15	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 207 267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NETHERLANDS	088 90 90 100	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	21629099	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	707 019 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 786	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support/">http://www.samsung.com/pl/support/</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 786	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
North Macedonia	023 207 777	<a href="http://www.samsung.com/mk/support">www.samsung.com/mk/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
KOSOVO	0800 10 101	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
ALBANIA	045 620 202	<a href="http://www.samsung.com/al/support">www.samsung.com/al/support</a>
BULGARIA	*3000 Цена на едина разговор 0800 111 31 Безплатен за всички оператори	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimelor două cifre, astfel: 0800872678..	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>





Bedienungsanleitung heruntergeladen  
von der Website [loveair.de](http://loveair.de)