


DEUTSCH

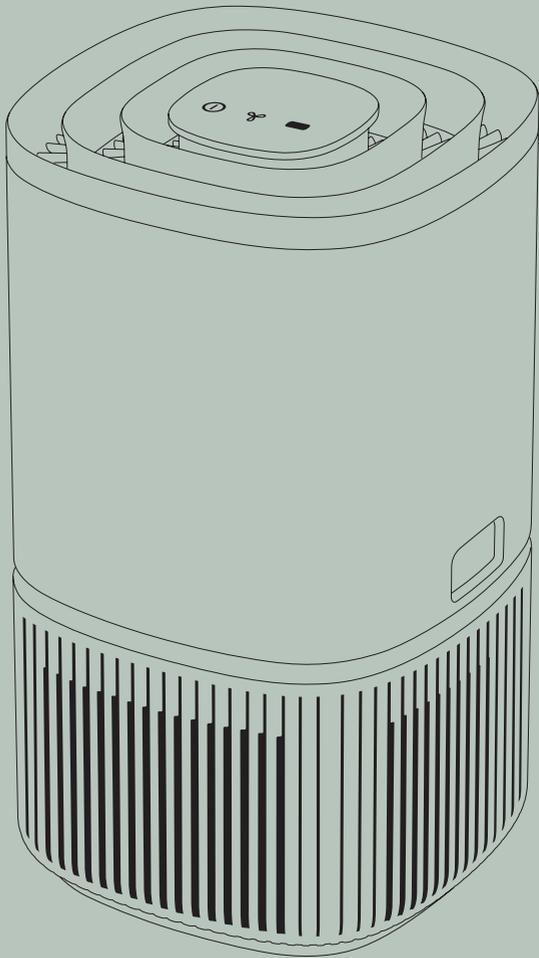

**Pure 300**  
**Pure 500**  
Air Purifier

## SICHERHEITSHINWEISE

**WARNUNG!** Brandgefahr oder Stromschlag vermeiden. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Verlängerungskabel bzw. den mitgelieferten Steckdosenadapter oder den originalen Ersatzadapter. Das Gerät kann ohne Veränderung von einer Stromversorgung mit 50 Hz oder 60 Hz betrieben werden.

Kein Benzin oder andere entflammable Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses Geräts oder anderen Geräten lagern oder verwenden. Lesen Sie die Produktaufkleber und andere Warnhinweise.

Lassen Sie nicht zu, dass Wasser oder eine andere Flüssigkeit bzw. entflammbares Reinigungsmittel in das Gerät eindringt, um einen Stromschlag und/oder einen Brand zu vermeiden.

### **SICHERHEITSHINWEISE FÜR KINDER UND SCHUTZBEDÜRFTIGE PERSONEN**

**WARNUNG!** Erstickungsgefahr, Verletzungen oder dauerhafte Behinderung. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und unter Aufsicht verwendet werden. Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.

Eine Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen. Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

Dieses Produkt verfügt über eine Kindersicherung. Wir empfehlen, dass Sie diese Funktion aktivieren, wenn die Gefahr besteht, dass Kinder mit dem Gerät in Berührung kommen können.

### **INFORMATIONEN ZUR ELEKTRIK**

**WARNUNG!** Brandgefahr oder Stromschlag vermeiden.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Steckdose ausreichend geerdet oder durch eine träge Sicherung oder einem Leistungsschalter geschützt ist, lassen Sie einen qualifizierten Elektriker die richtige Steckdose gemäß dem National Electrical Code oder den geltenden lokalen Vorschriften und Verordnungen installieren.

Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Kabel heraus. Fassen Sie den Gerätestecker oder den Netzstecker stets fest an und ziehen Sie ihn dann gerade aus der Steckdose heraus.

Kontaktieren Sie immer einen autorisierten Electrolux-Wartungstechniker für etwaige Reparaturen.

Wenn das Steckergehäuse beschädigt ist, muss es durch einen neuen für dieses Gerät vorgesehenen Ersatzadapter von Electrolux ausgetauscht werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung von der Steckdose trennen, um die Gefahr eines Stromschlag oder eines Brandes zu verhindern.

## **SICHERHEITSVORKEHRUNGEN**

**ACHTUNG!** Verletzungs- oder Lebensgefahr!

Nicht Ihre Finger oder Gegenstände in das Luftauslassgitter des Geräts stecken.

Im Falle einer Störung (Funkenbildung, Brandgeruch etc.) stellen Sie den Betrieb sofort ein, ziehen Sie das Netzkabel ab und rufen Sie einen autorisierten Electrolux Techniker an.

Das Gerät nicht mit nassen Händen bedienen.

**ACHTUNG!** Gefahren oder Schäden am Gerät oder am Eigentum vermeiden.

Den Luftstrom nicht auf Kamine oder andere Wärmequellen richten, da dies zu einem Aufflammen führen kann.

Nicht auf das Gerät steigen oder Gegenstände darauf ablegen.

Keine Gegenstände am Gerät herabhängen lassen.

Keine Behälter mit Flüssigkeiten auf das Gerät abstellen.

Gerät am Netzteil **AUSSCHALTEN**, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

Betreiben Sie das Gerät nur mit installiertem Filter.

Nicht das Lufteinlassgitter oder das Luftauslassgitter blockieren oder abdecken.

Stellen Sie sicher, dass sich keine elektrischen bzw. elektronischen Geräte im Umfeld von 30 cm befinden.

Das Gerät ist nur mit dem vom Hersteller oder seinem Kundendienstmitarbeiter gelieferten Zubehörteilen zu verwenden.

## **ENTSORGUNG**




Dieses Symbol auf dem Gerät oder auf der Verpackung zeigt an, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf.

Bringen Sie Ihr Gerät zum Recyceln zu einer offiziellen Sammelstelle oder zu einem Electrolux Kundendienst, der die elektrischen Teile sicher und fachgerecht entfernen und recyceln kann. Befolgen Sie die Vorschriften Ihres Landes für die getrennte Sammlung von Elektroprodukten.

Dieses Produkt wurde mit Rücksicht auf die Umwelt hergestellt. Alle Kunststoffteile sind für Recyclingzwecke markiert.

## **VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME**

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Überprüfen Sie, ob alle beschriebenen Teile enthalten sind.
- Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig!

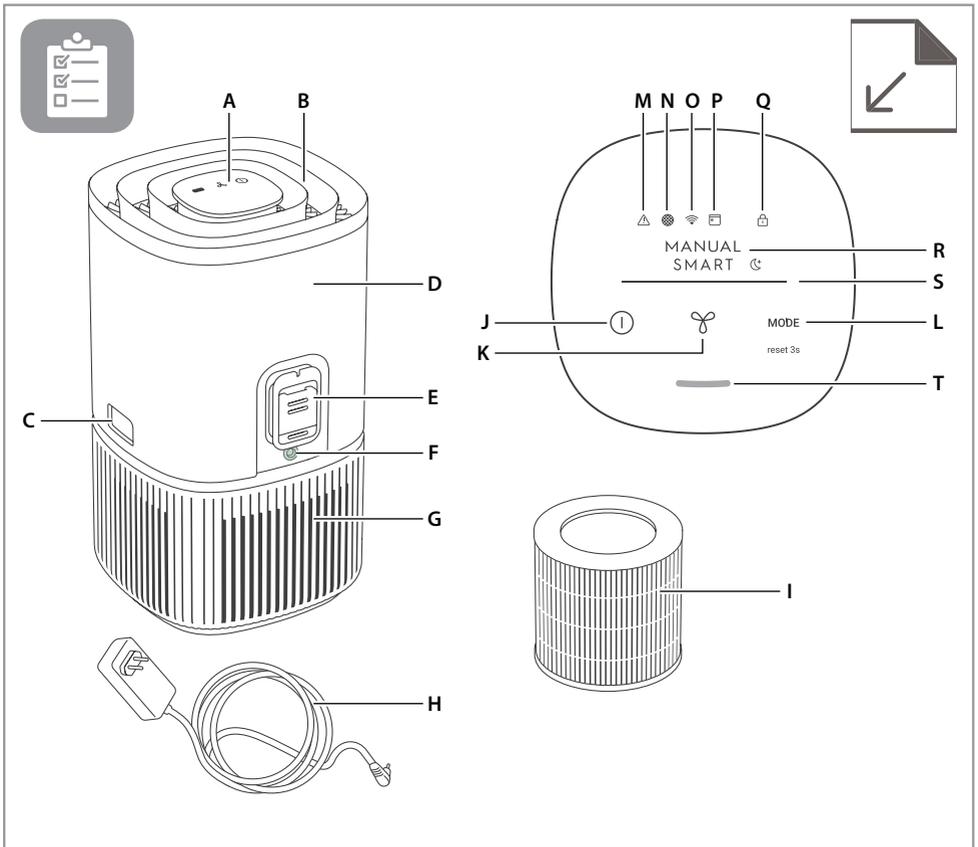

## BESCHREIBUNG IHRES LUFTREINIGERS

### Gerät:












- A. Bedienfeldanzeige
- B. Luftstromführung (Luftauslass)
- C. Freigabetasten
- D. Hauptgehäuse (oben)
- E. Sensorgehäuse
- F. Adapter-Buchse
- G. Hauptgehäuse (unten)
- H. Netzkabel
- I. Filter (innen)





### Bedienblende:

- J. Ein-/Aus-Taste
- K. Lüfter-Taste
- L. MODUS-Taste
- M. Symbol für Warnmeldungen
- N. Symbol für Filterwechsel
- O. WLAN-Symbol\*
- P. Symbol für Zeitplanung\*
- Q. Symbol für Kindersicherung
- R. MODUS-Anzeige
- S. Anzeige LÜFTERGESCHWINDIGKEIT
- T. Anzeige für die Luftqualität

\* Die Funktionen sind nur für die Pure 500 Serie verfügbar.

**HINWEIS:** Es kann sein, dass Ihr spezifisches Modell nicht über alle in dieser BEDIENUNGSANLEITUNG aufgeführten Komponenten und Funktionen verfügt. Überprüfen Sie bitte den Verpackungsinhalt ODER die Seite mit den Produktspezifikationen auf unserer Website, um genaue Details zu Ihrem Modell zu erhalten. Electrolux behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung die hierin enthaltenen Informationen zu ändern.

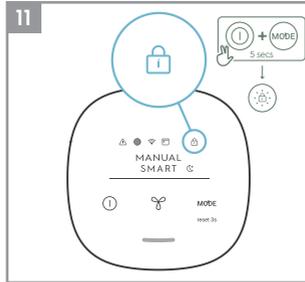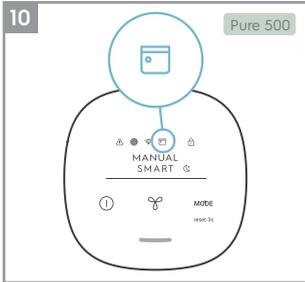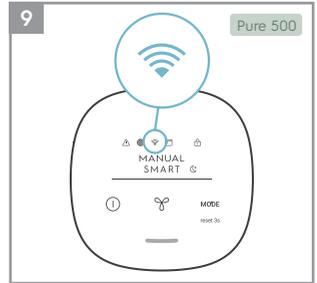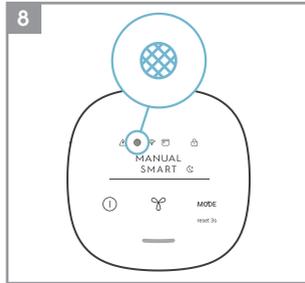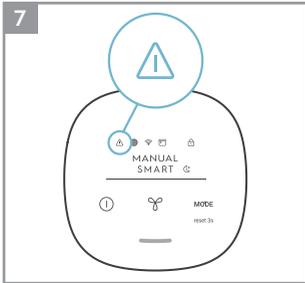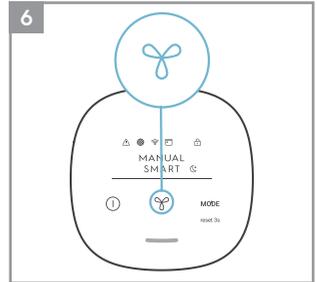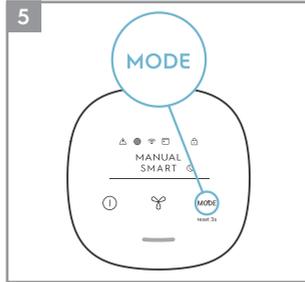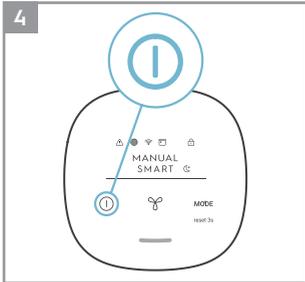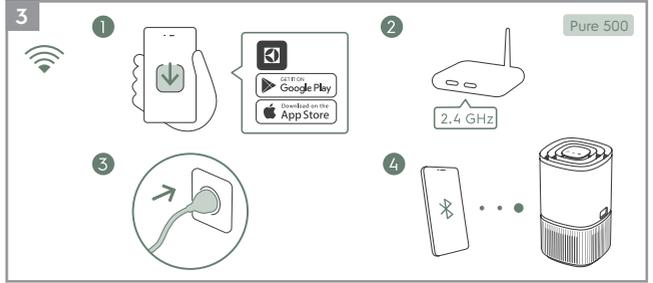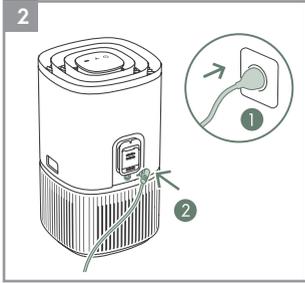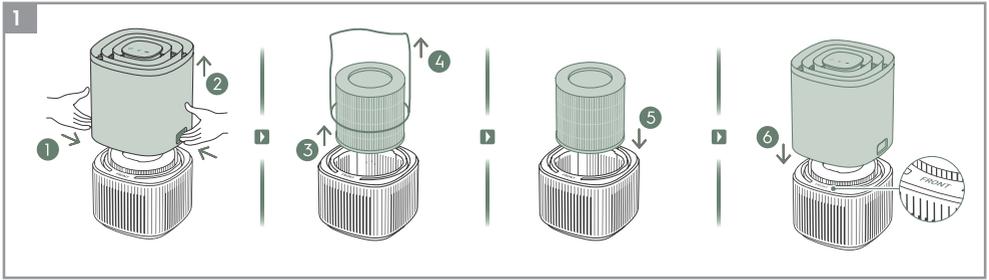

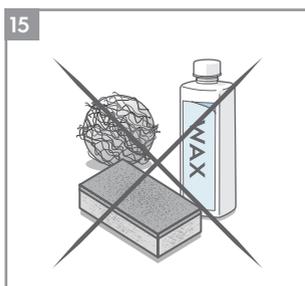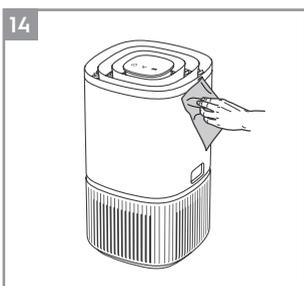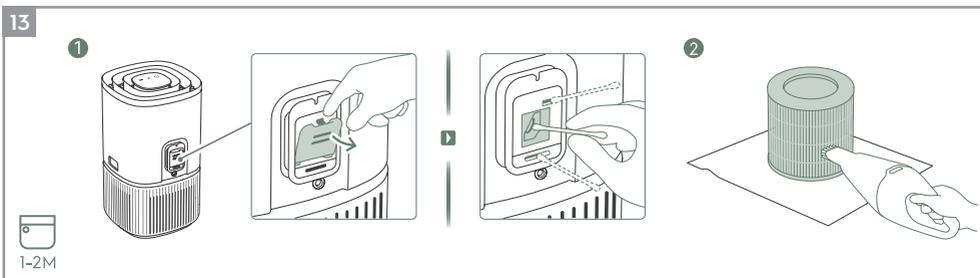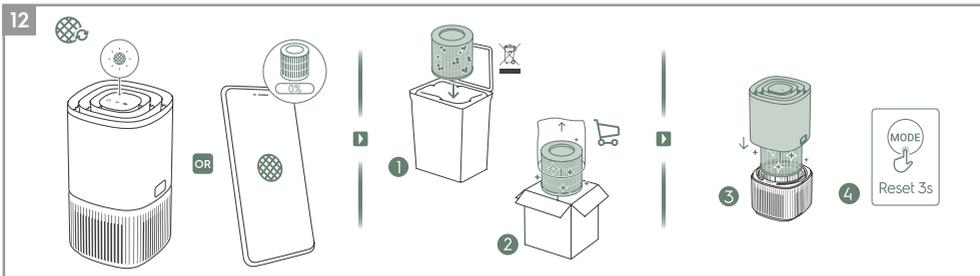

Weitere Details zur Beschreibung der Bilder finden Sie auf den Seiten 29-31.

Damit Sie unbesorgt sein können, registrieren Sie Ihr Gerät noch heute unter.

Blieben Sie informiert über bessere Living Services, Sicherheitshinweise und kaufen Sie Zubehör, das zu Ihrem Gerät passt.

Mit neuen App Versionen lassen sich Funktionen hinzufügen oder aktualisieren.

## EINRICHTEN

**Hinweis:** Bitte entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Bedienfeldanzeige.

**Entfernen Sie den Plastikbeutel um den Filter.**

**Schalten Sie das Gerät beim Filterwechsel immer aus.**

- 1 Öffnen Sie das Hauptgehäuse des Geräts**  
Öffnen Sie das Gerät, indem Sie die Entriegelungstasten an den Geräteseiten drücken und dann den oberen Teil des Hauptgehäuses anheben. (S. 27, Abb. 1)
- 2 Nehmen Sie den Filter heraus und entfernen Sie den Filterbeutel.**  
Entfernen Sie vorsichtig die Plastiktüte um den Filter und entsorgen Sie sie.
- 3 Filter installieren**  
Setzen Sie den Filter vorsichtig wieder in das Produkt ein (beide Enden des Filters sind geeignet). Achten Sie darauf, dass der Filter in der Mitte des Hohlraums platziert wird.
- 4 Setzen Sie den oberen Teil des Hauptgehäuses wieder auf.**  
Setzen Sie den oberen Teil des Hauptgehäuses wieder auf, um das Produkt zu schließen, bis es fest sitzt. Die Markierung „FRONT“ muss auf die Vorderseite des Produkts zeigen.

## BETRIEB

**Vorsicht:** Nachdem der Filter korrekt installiert wurde, stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Achten Sie darauf, dass über dem Gerät und darum herum genügend Freiraum besteht.

- 5 Schließen Sie den Netzstecker an.**
- 6 Einschalten.**  
Drücken Sie die Einschalttaste , um den Luftreiniger einzuschalten. Das Gerät läuft in der Standardeinstellung (SMART-Modus), wenn das Gerät zum ersten Mal verwendet wird. Beim nächsten Start des Geräts übernimmt es die letzten Einstellungen, die Sie vor dem Ausschalten des Geräts verwendet haben.  
**HINWEIS:** Wird der Luftreiniger eingeschaltet, dauert es ca. 10 Sekunden, bis die Sensoren die Luftqualität kalibrieren und analysieren. Während dieser Zeit pulsiert die Luftqualitätsanzeige langsam in Weiß.
- 7 Modus-Auswahl**  
Drücken Sie die MODUS-Taste  einmal, um zwischen zwei Modi zu wechseln: SMART und MANUELL

**SMART:** Im SMART-Modus wertet das Gerät die Sensordaten aus, um die geeignete Lüftergeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Luftqualität im Raum zu bestimmen. Lüftergeschwindigkeit kann in diesem Modus nicht vom Benutzer eingestellt werden. Bitte lesen Sie den Abschnitt LUFTQUALITÄTSANZEIGE, um weitere Details zu erhalten.

**SMART QUIET:** Im SMART QUIET-Modus läuft das Gerät so leise wie möglich (Anzeigen auf dem Bedienfeld sind gedimmt und die Lüftergeschwindigkeit ist niedriger), sodass ein ruhiger Schlaf begünstigt wird.

**MANUELL:** Im MANUELLEN Modus verwendet das Gerät die Sensordaten als Eingangsgrößen nur, um die Luftqualitätsstufe über die Luftqualitätsanzeige darzustellen, passt aber die Lüftergeschwindigkeit nicht selbst an. Dieser Modus eignet sich am besten für eine schnelle Reinigung, insbesondere wenn der Benutzer eine Erhöhung der Schwebstoffe im Raum aufgrund von Haushaltsarbeiten erwartet (z. B. Staubsaugen).

- 8 Kontrolle der Luftgeschwindigkeit**  
Drücken Sie im MANUELLEN Modus die LÜFTER-Taste, um die Lüftergeschwindigkeit anzupassen – die Anzeige zeigt die Lüftergeschwindigkeit an.

Das Gerät verfügt über 3 Stufen der Lüftergeschwindigkeit.

**HINWEIS:** Das Gerät fährt die gewählte Geschwindigkeitseinstellung stufenweise hoch ODER herunter.

## FUNKTIONSSYMBOLS UND ANZEIGEN

- 9 WARNMELDUNG**  
Das Warnsymbol  leuchtet auf, um Sie auf einen möglichen Fehler in der Elektrik oder Elektronik an Ihrem Gerät hinzuweisen. In der App finden Sie Einzelheiten über die Art des Fehlers, zu den Komponenten und zu möglichen Abhilfemaßnahmen. Weitere Einzelheiten finden Sie auch im Abschnitt FEHLER UND FEHLERBEHEBUNG weiter unten.
- 10 FILTERWECHSEL und ZURÜCKSTELLEN**  
**FILTERWECHSEL:** Die Filter lassen sich nicht waschen, sie können nur gewechselt werden. Das Symbol für Filterwechsel  leuchtet auf, um Sie daran zu erinnern, den bzw. die Filter zu wechseln. Stellen Sie stets sicher, dass der Kunststoffbeutel vor Verwendung des Geräts entfernt wird.  
**ZURÜCKSTELLEN DES FILTERS:** Nachdem der verbrauchte Filter ausgetauscht wurde, drücken Sie die Modus-Taste  3 Sekunden lang, um die Filterwechselanzeige zurückzustellen.

## EINRICHTEN

**HINWEIS:** Einige Schritte im Einrichtungsablauf haben sich möglicherweise geändert. Nehmen Sie bitte die Schritt-für-Schritt-Anleitung in der neuesten Version der App als Referenz im Falle von Unstimmigkeiten. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Heim-WLAN im 2,4-GHz-Band läuft, da das 5-GHz-Band vom Luftreiniger nicht erkannt wird.

**15** Die Electrolux App steht in der iOS App oder im Google Play Store zur Verfügung. Bitte laden Sie sie herunter, melden Sie sich an und loggen Sie sich in die App ein. Hier können Sie „ein Gerät zur App hinzufügen“. Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten des Geräts. (S. 27, Abb. 3)

## FILTERWECHSEL

**HINWEIS:** Die Filter dürfen nicht gewaschen werden, sie sind bei Leistungsende stets zu ersetzen. Der Luftfilter verfügt über eine Reihe von Filtern, die Sie auswählen können und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. In der App oder auf der Seite mit den Produktinformationen auf unserer Website finden Sie einen Leitfaden zur Auswahl des richtigen Filters für Ihren Bedarf. Bitte rufen Sie die Webseite Ihrer lokalen Geschäftsstelle auf, um den Ersatzfilter zu bestellen.

**16** Für beste Ergebnisse und zur ununterbrochenen Verwendung des Luftreinigers überprüfen Sie bitte die Restlebensdauer des Filters in der App und bestellen Sie rechtzeitig einen Ersatzfilter, noch bevor diese Restlebensdauer mit 0 % angezeigt wird. Wenn Sie Benachrichtigungen aktiviert haben, informiert Sie die App, wann der Filter vor dem Ende seiner Lebensdauer steht (z. B. bei 5 %).

**17** Wenn dies der Fall ist, leuchtet das Symbol für Filterwechsel am Bedienfeld des Geräts auf. Wenn der Filter am Ende seiner Lebensdauer ist, kann die Lüftergeschwindigkeit des Geräts im SMART-Modus reduziert sein.

**18** Der gebrauchte Filter könnte stark mit Staub und Feinstaub verschmutzt sein. Bevor Sie die Frontplatte öffnen, halten Sie einen Einwegbeutel oder eine Verpackung zur Hand, um den Filter dort hineinzulegen.

**19** Schalten Sie den Luftreiniger aus oder ziehen Sie den Netzstecker vor dem Filterwechsel. Entfernen Sie den oberen Teil des Hauptgehäuses. Entfernen Sie dann den verbrauchten Filter und legen ihn in den Einwegbeutel. (S. 28, Abb. 12)

### 11 WLAN

Das Gerät ist mit einem WLAN-Modul ausgestattet, wodurch die Fernsteuerung und der Zugriff auf weitere Funktionen aktiviert werden, einschließlich der zeitbasierten Verfolgung Ihrer Daten über die Qualität der Raumluft. Wenn das Gerät mit dem Heim-WLAN verbunden ist, leuchtet dieses Symbol . Wenn das Symbol blinkt, wird ein vorübergehender Verlust des WLAN angezeigt. Weitere Einzelheiten erhalten Sie in der Electrolux App.

Drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf  5 Sekunden lang, um W-LAN zu (de-)aktivieren.

**HINWEIS:** Laden Sie unsere Electrolux App herunter und befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten des Luftreinigers, um ihn in Betrieb zu nehmen.

### 12 ZEITPLANUNG

Dieses Icon  zeigt an, dass ein geplantes Ereignis in der App läuft.

### 13 KINDERSICHERUNG

Das Gerät ist mit einer Sicherheitssperre ausgestattet, die das Bedienfeld deaktiviert, um ein unbeabsichtigtes Drücken zu verhindern. Halten Sie die MODUS- und POWER-TASTE 5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um die Kindersicherung zu (de-)aktivieren. Das Symbol für Kindersicherung  leuchtet auf, wenn die Funktion aktiviert ist. Ist das Bedienfeld gesperrt, können Sie auch Änderungen über die App vornehmen.

### 14 LUFTQUALITÄTSANZEIGE

Das Gerät verfügt über einen Sensor, der die Luftqualität analysiert.

Die Luftqualitätsanzeige zeigt die Luftqualität in Echtzeit durch unterschiedliche Farben an. Siehe unten:

FARBEN DER ANZEIGELEUCHTEN	PM 2,5 (µg/m <sup>3</sup> )	LUFTQUALITÄT
Grün	0-12	Gut
Gelb	13-75	Durchschnitt
Rot	> 75	Schwach

**HINWEIS:** Sorgen Sie bitte für eine regelmäßige Reinigung des Sensorfensters, damit es nicht durch Staub verstopft wird und die Sensoren weiterhin präzise arbeiten.

**20** Dann entfernen Sie die Kunststoffverpackung vom Ersatzfilter und setzen ihn ein. Setzen Sie den oberen Teil des Hauptgehäuses wieder ein und schalten Sie das Gerät ein. Setzen Sie das Filterwechselsymbol auf dem Bedienfeld des Geräts zurück, indem Sie die MODUS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, und die App zeigt dies an, mit einer neuen Anzeige der Filterlebensdauer.

**HINWEIS:** Falls der Wechsel nur am Bedienfeld des Geräts angezeigt wird und nicht in der App, starten Sie die App und das Gerät neu, bevor Sie weitere Fehler beheben.

**21** Werfen Sie die gebrauchten Filter sowie alle Kunststoffverpackungen gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften weg.

## REINIGUNG UND PFLEGE

**HINWEIS:** Ziehen Sie vor der Reinigung stets den Stecker vom Luftreiniger ab, um einen Stromschlag oder die Gefahr eines Brandes zu vermeiden. Verwenden Sie niemals Scheuermittel, scharfe Reinigungsmittel ODER Wachs, um das Gerät zu reinigen. Die Hochleistungsfilter dürfen nicht gewaschen werden, sie müssen am Ende ihrer Lebensdauer immer ersetzt werden.

**22** **Reinigung der Luftqualitätssensorbox und des Sensors** (S. 28, Abb. 13)

**HINWEIS:** Reinigen Sie das Gerät alle 1-2 Monate, um die Leistung des Luftqualitätssensors zu erhalten.

Achten Sie darauf, dass das Luftqualitätssensors nicht verstopft ist, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten. Es ist normal, dass sich in diesem Bereich Staub ansammelt, daher sollte ein regelmäßiges Absaugen des Sensorbox mit einem Staubsauger mit enger Düse/Bürste erfolgen.

Reinigung des Sensors: Öffnen Sie das Einlassgitter der Sensorbox mit dem Finger und reinigen Sie die Linse, den Einlass und den Auslass mit einem feuchten Wattestäbchen. Entfernen Sie mit einem trockenen Wattestäbchen überschüssiges Wasser vom Sensor.

Nach der Reinigung der Sensorbox empfehlen wir, den Filter abzusaugen. (S. 28, Abb. 13:2)

**23** Die Kunststoffteile des Geräts sollten mit einem fettfreien, trockenen Tuch gereinigt werden. Bei Flecken auf Kunststoffteilen verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes weiches Mikrofasertuch, um den Fleck vorsichtig abzureiben. (S. 28, Abb. 14)

**24** Der Bereich um den Lufteinlass an der Vorderseite des Geräts kann mehr Staub ansammeln als andere Teile und muss daher häufiger gereinigt werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Der Filter ist mit einem Netzfilter ausgestattet und sollte gelegentlich abgewischt oder mit einem Staubsauger gereinigt werden, um einen Leistungsverlust zu vermeiden.

## LAGERUNG

**25** Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, decken Sie es mit Plastikfolie ab oder legen es in den Karton zurück.

**HINWEIS:** Der mehrlagige Filter kann nicht gewaschen werden, sondern muss ersetzt werden.

### ACHTUNG!

Berühren Sie das Gebläseblatt nicht, wenn Sie den mehrlagigen Filter entfernen.

## FEHLERBEHEBUNG

Wenn Fehleranzeigen darauf hinweisen, dass das System nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie Folgendes:

Bei nachstehender Tabelle handelt es sich nur um eine begrenzte Liste. Den neuesten und vollständigen Abschnitt zur Fehlerbehebung, FAQ und Fehlerleitfaden finden Sie im entsprechenden Abschnitt auf unserer Website oder in der Electrolux App.

Nr.	PROBLEM	FEHLERBEHEBUNG	HINWEISE
1	Das Warnsymbol des Luftreinigers leuchtet.	Im Allgemeinen ist das Gerät mit einer Reihe hochentwickelter Sensoren, Elektronik und anderer elektrischer Komponenten ausgestattet. Wenn eines dieser Komponenten nicht richtig funktioniert, leuchtet das Warnsymbol am Bedienfeld des Geräts auf. Für weitere Einzelheiten zu den Lösungsschritten rufen Sie die Electrolux App auf und prüfen Sie diese immer dann, wenn dieses Symbol leuchtet.	Bitte halten Sie die PNC- und die SERIEN-Nummer bereit, wenn Sie den Electrolux Kundendienst zur Unterstützung kontaktieren müssen.
2	Der Luftreiniger läuft über einen längeren Zeitraum die ganze Zeit bei max. Lüftergeschwindigkeit	Prüfen Sie im MANUELLEN Modus bitte den Regler der Lüftergeschwindigkeit am Bedienfeld des Geräts oder in der Electrolux App und stellen Sie die gewünschte Stufe ein.  Prüfen Sie im SMART-Modus bitte die Luftqualitätsanzeige am Bedienfeld des Geräts oder in der Electrolux App – wenn alle PM-Werte konstant 999–1000 ohne jegliche Reduzierung anzeigen, ist der Sensor höchstwahrscheinlich verstopft. Bitte reinigen Sie den Sensor wie in Abschnitt 22 beschrieben.	Der PM-Sensor im Gerät ist höchst genau und empfindlich und es ist normal, dass der Luftreiniger auf schlechte Luftqualität mit einer Erhöhung der Lüftergeschwindigkeit reagiert, um die Raumluftqualität wieder auf eine sichere Stufe zu bringen.
3	Der Luftreiniger läuft über einen längeren Zeitraum die ganze Zeit bei niedrigster Lüftergeschwindigkeit	Prüfen Sie im MANUELLEN Modus bitte die Lüftergeschwindigkeit am Bedienfeld des Gerätedisplays oder in der Electrolux App und stellen Sie die gewünschte Stufe ein.  Prüfen Sie im SMART-Modus bitte die Luftqualitätsanzeige am Bedienfeld des Geräts oder in der Electrolux App – wenn alle PM-Werte konstant sehr gut ohne jegliche Erhöhung anzeigen, ist dies das normale Verhalten des Geräts – Ihre Luftqualität ist sehr gut! Wenn der PM-2,5-Wert hoch ist und das Gerät nach wie vor mit niedrigster Lüftergeschwindigkeit betrieben wird, prüfen Sie bitte das Symbol für Filterwechsel am Bedienfeld des Geräts oder in der Electrolux App. Falls es leuchtet, ersetzen Sie bitte den gebrauchten Filter durch einen neuen. Dies sollte das Problem mit der Lüftergeschwindigkeit beheben.  Wenn keines der beiden Schritte oben ODER die Anweisungen in der Electrolux App helfen, lesen Sie bitte Punkt 9 in der Tabelle durch.	Das Gerät ist so konstruiert, dass es, wenn ein Filter das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, nicht mehr genutzt werden kann, bis der Filter ersetzt wurde. Dies geschieht durch eine Begrenzung der Lüftergeschwindigkeit, so dass aufgefangener Feinstaub nicht wieder an die Luft abgegeben wird.


Nr.	PROBLEM	FEHLERBEHEBUNG	HINWEISE
4	Der Luftreiniger gibt ein lautes oder abnormales Geräusch von sich	<p>Achten Sie darauf, dass die Plastiktüte um den Filter entfernt wurde, dass das Lufteinlassgitter und das Luftauslassgitter (oben auf dem Gerät) nicht verdeckt sind und dass zwischen dem Gerät und der nächstgelegenen Oberfläche ein Abstand von mindestens 30 cm besteht.</p> <p>Wenn keines der beiden Schritte oben ODER die Anweisungen in der Electrolux App helfen, lesen Sie bitte Punkt 10 in der Tabelle durch.</p>	<p>Wenn Sie immer noch ein abnormales Geräusch in Ihrem Gerät hören, auch wenn Sie die Schritte in der Fehlerbehebung bereits überprüft haben, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst von Electrolux, um weitere Unterstützung zu erhalten.</p>
5	Der Luftreiniger oder Lüfter funktioniert nicht	<p>Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit Strom versorgt wird. Versuchen Sie eventuell den Stecker fest in die Steckdose zu stecken, um zu prüfen, ob dadurch das Problem behoben wird. Überprüfen Sie, ob die Sicherung bei Ihnen Zuhause nicht durchgebrannt ist, oder ob der Schutzschalter ausgelöst wurde. Ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie den Schutzschalter zurück, falls erforderlich.</p> <p>Wenn keines der beiden Schritte oben ODER die Anweisungen in der Electrolux App helfen, lesen Sie bitte Punkt 10 in der Tabelle durch.</p>	
6	Der Luftreiniger läuft, aber die Luftqualität verbessert sich nicht	<p>Beobachten Sie im SMART-Modus die Differenz der Luftqualitätswerte in der Electrolux App für die nächsten 20 Minuten genau – wenn Sie in diesem Zeitraum keine Verbesserung der Luftqualitätswerte in der Electrolux App sehen, folgen Sie den nachfolgenden Schritten.</p> <p>Wechseln Sie in den MANUELLEN Modus und stellen Sie die Lüftergeschwindigkeit höher ein, um zu sehen, ob dies dazu beiträgt, das Problem zu beheben.</p> <p>Wenn Sie immer noch keine Verbesserung beobachten können. Schließen Sie alle offenen Türen ODER Fenster und lassen Sie das Gerät 20 Minuten lang erneut mit höchster Lüftergeschwindigkeit laufen. Wenn dadurch das Problem behoben wird, empfehlen wir, dass Sie das Gerät so oft wie möglich in dieser geschlossenen Umgebung betreiben, bis die Luftqualität ebenfalls einen guten Luftqualitätswert erreicht hat.</p>	<p>Wenn das Gerät in einen Raum gestellt wird, der größer ist als empfohlen, dauert es länger, bis sich die Luftqualität verbessert – haben Sie bitte etwas Geduld und betreiben Sie das Gerät mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit.</p>

Nr.	PROBLEM	FEHLERBEHEBUNG	HINWEISE
7	Der Luftreiniger erzeugt oder verströmt einen eigenartigen Geruch	<p>Wenn Sie das Gerät das erste mal betreiben, könnte es nach Kunststoff, Kleber oder Farbe riechen (insbesondere in der Nähe des Luftauslassgrills). Dies ist in einigen Fällen unvermeidbar (wie der „Geruch des neuen Autos“), sollte aber schnell verfliegen.</p> <p>Wenn Sie einen verbrannten Geruch wahrnehmen, ziehen Sie das Gerät bitte aus der Steckdose und kontaktieren Sie den autorisierten Kundendienst von Electrolux, um weitere Unterstützung zu erhalten.</p> <p>Der VOC-Filter hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Bitte wechseln Sie den Filter.</p>	Stellen Sie immer sicher, dass die Filter zwischen den Einsätzen in einer geeigneten Verpackung aufbewahrt werden, und dass alle Teile trocken sind, um Geruchs- und Schimmelbildung zu vermeiden.
8	Das Filtersymbol leuchtet, obwohl ich erst vor Kurzem die Filter gewechselt habe	Nachdem der Filter ausgetauscht wurde, drücken Sie die Modus-Taste 3 Sekunden lang, um die Filterwechselanzeige zurückzustellen.	Es ist wichtig, das Gerät auszuschalten, bevor der Filter gewechselt wird, damit es zurückgesetzt wird.
9	Ich kann den Luftreiniger nicht mit der App verbinden	Wenn Sie das Gerät nach mehrfachen Versuchen, die in der Electrolux App und in den FAQ beschreiben sind, nicht einrichten und es mit der Electrolux App verbinden können, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst von Electrolux, um weitere Unterstützung zu erhalten.	Der WLAN-Chip im Gerät funktioniert nur bei 2,4 GHz. Stellen Sie also sicher, dass Ihr Heim-WLAN mit dieser Bandbreite arbeitet.
10	Ich habe ein Problem, das hier nicht aufgeführt ist ODER keiner der obigen Schritte hat dazu beigetragen, das Problem zu beheben.	Sie können auf unserer Website nach weiteren Anleitungen zur Fehlersuche und FAQ suchen ODER Sie können in der Electrolux App auf den Seiten der Produktinformationen suchen, oder sich direkt an einen autorisierten Kundendienst von Electrolux wenden, um weitere Unterstützung zu erhalten. Vielen Dank!	Bitte halten Sie die PNC- und Seriennummer bereit, wenn Sie sich an den Electrolux Kundendienst wenden. Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild auf der Unterseite des Geräts.



# LOVEAIR

Bedienungsanleitung heruntergeladen  
von [loveair.de](http://loveair.de)

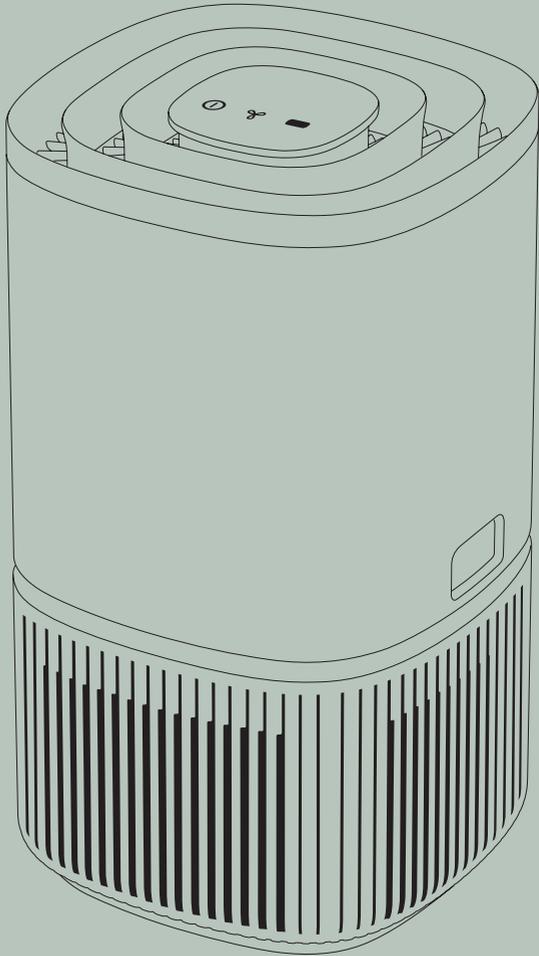

**Pure 300**  
**Pure 500**