





Electrolux

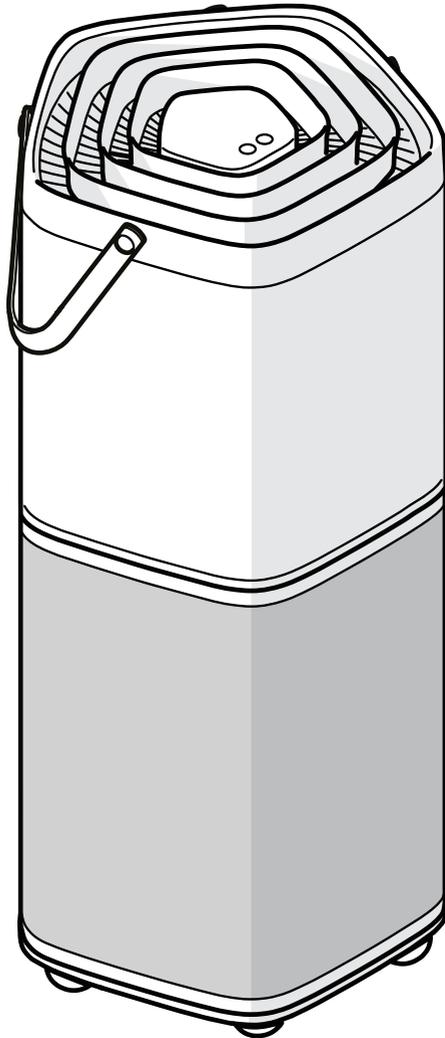

PURE 600

PURE 600 XL

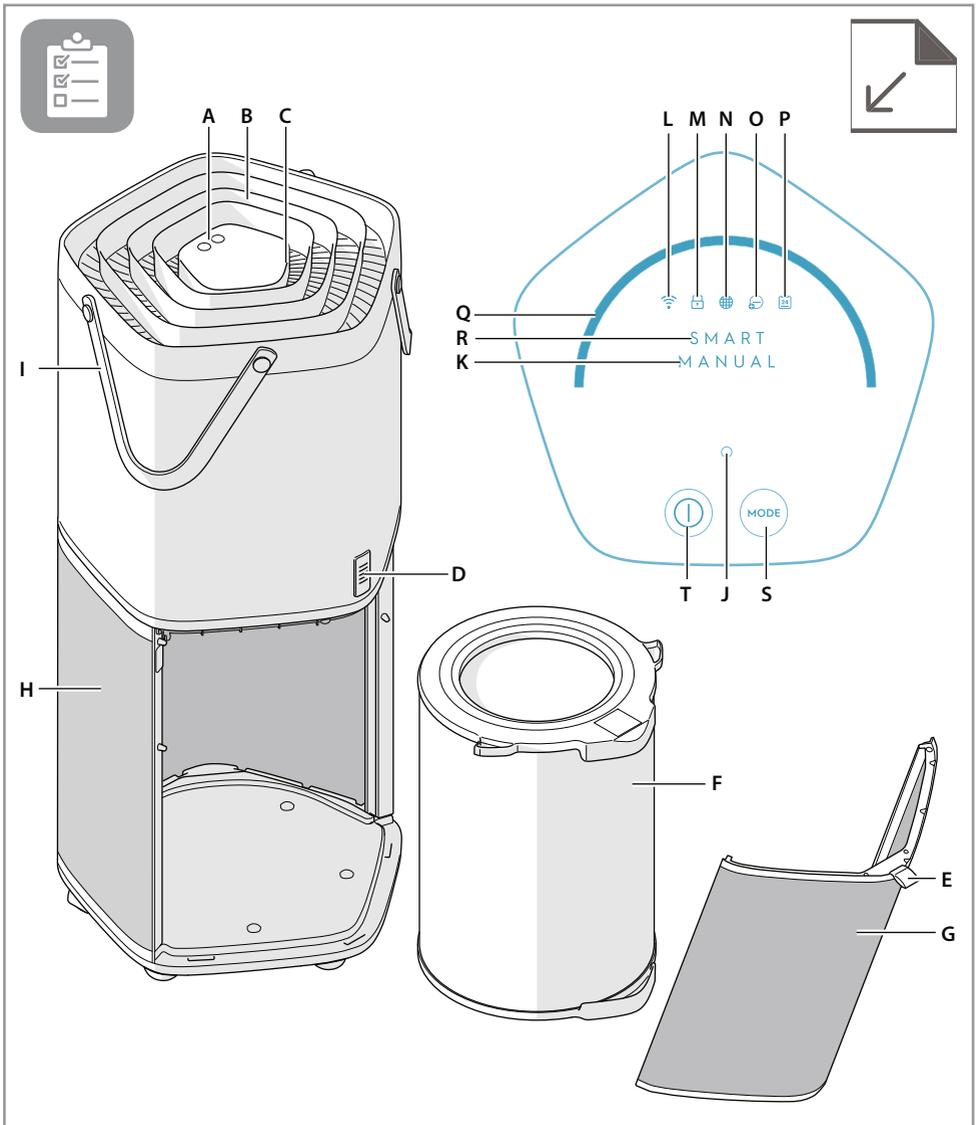

DE BESCHREIBUNG IHRES LUFTREINIGERS PURE A9-40/PURE A9-60

Gerätebeschreibung:













- A. Steuereinheit
- B. Luftauslass
- C. Kontrollleuchte der Luftqualität
- D. Sensor zur Messung der Luftqualität
- E. Stoffflasche
- F. Mehrlagiger Filter
- G. Tür des Zuluftgehäuses
- H. Zuluftgehäuse
- I. Tragegriffe











Steuereinheit:

- J. LED-Ladeanzeige
- K. Anzeige «Manuell»-Modus
- L. Anzeige WLAN
- M. Anzeige Kindersicherung
- N. Anzeige Filterwechsel

- O. Anzeige Ionisator
- P. Anzeige Planbetrieb
- Q. Regler Gebläsegeschwindigkeit
- R. Anzeige «Smart»-Modus
- S. Modus-Taste
- T. Ein-/Aus-Taste

Weitere Funktionen können mit der App hinzugefügt oder aktualisiert werden.

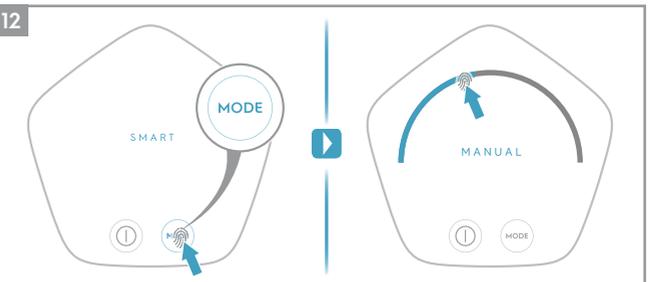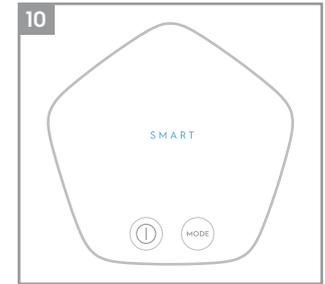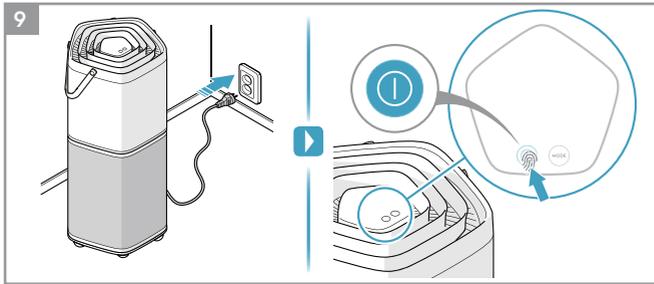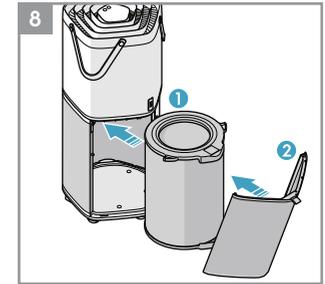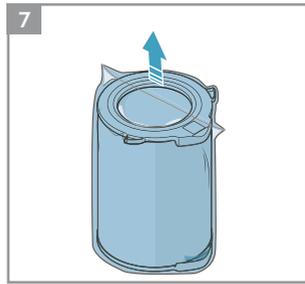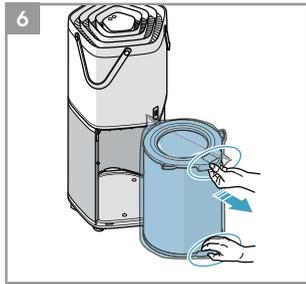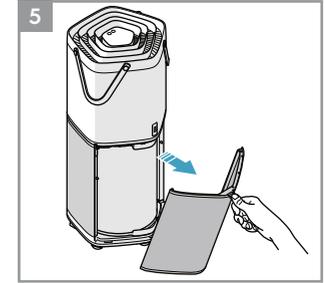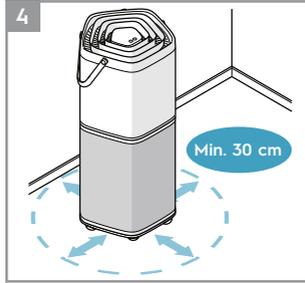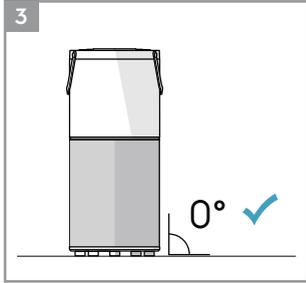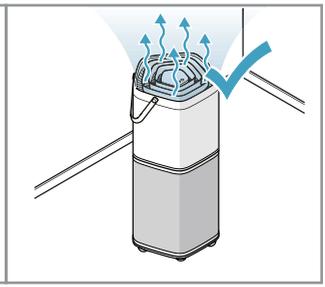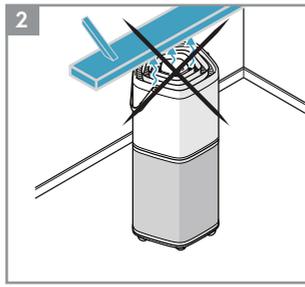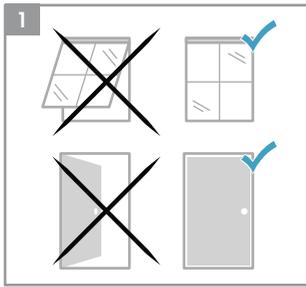

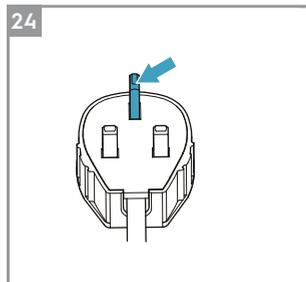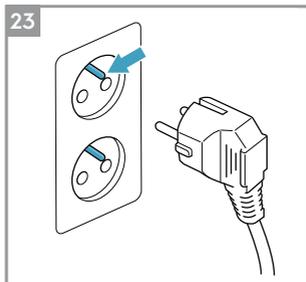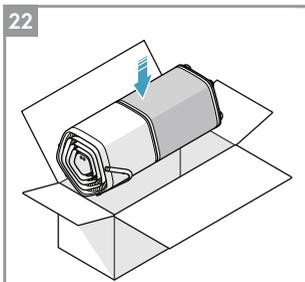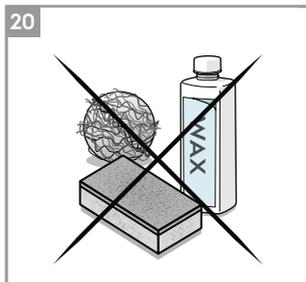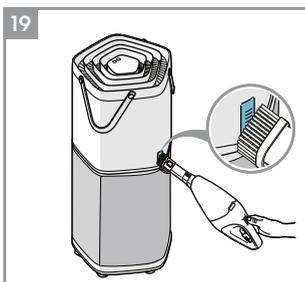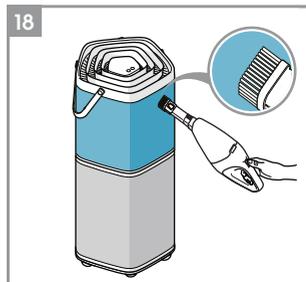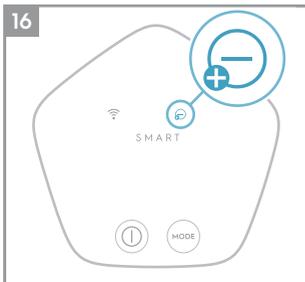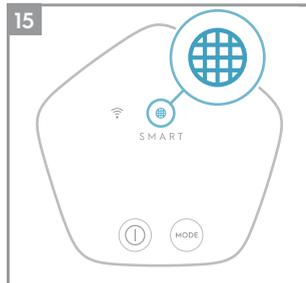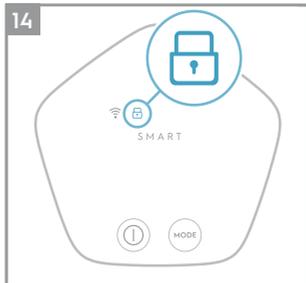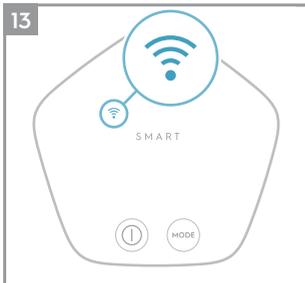

 www.electrolux.com

600 XL series

600 series




BREATHE360
EFDBTH4
PNC: 900 922 974




CLEAN360
EFDCLN4E
PNC: 900 923 048




FRESH360
EFDFRH4
PNC: 900 922 989

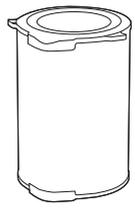

BREATHE360
EFDBTH6
PNC: 900 922 977

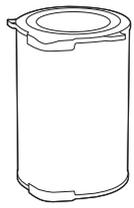

CLEAN360
EFDCLN6E
PNC: 900 923 049

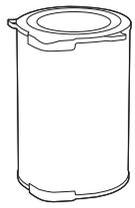

FRESH360
EFDFRH6
PNC: 900 922 992

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Ihre Pflichten als Endnutzer



Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden, es darf also nicht in den Hausmüll gegeben werden. Das Gerät kann z. B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber (siehe zu deren Rücknahmepflichten unten) abgegeben werden. Das gilt auch für alle Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden Altgeräts.

Gilt nur, wenn das Produkt Batterien und/oder entnehmbare Leuchtmittel enthält.

Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Altakkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind. Das gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerät zu löschen.

Hinweise zum Recycling



Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im Hausmüll sondern über die bereitgestellten Recyclingbehälter oder die entsprechenden örtlichen Sammelsysteme.

Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

Rücknahmepflichten der Vertreiber in Deutschland

Wer auf mindestens 400 m² Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder sonst geschäftlich an Endnutzer abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Geräts ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch für Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Solche Vertreiber müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind (kleine Elektrogeräte), im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt werden.

Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerät dorthin geliefert wird; in diesem Fall ist die Abholung des Altgerätes für den Endnutzer kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch für den Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Verreiber Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Gesamtlager- und -versandflächen für Lebensmittel vorhalten, die den oben genannten Verkaufsflächen entsprechen. Die unentgeltliche Abholung von Elektro- und Elektronikgeräten ist dann aber auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschränke), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm² enthalten, und Geräte beschränkt, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Verreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für kleine Elektrogeräte (s.o.), die der Endnutzer zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu kaufen.

Rücknahmepflichten von Verreibern und andere Möglichkeiten der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten in der Region Wallonien

Verreiber, die Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bei der Lieferung von Neugeräten Altgeräte desselben Typs, die im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie die Neugeräte erfüllen, kostenlos vom Endverbraucher zurückzunehmen. Dies gilt auch bei der Lieferung von neuen Elektro- und Elektronikgeräten oder beim Fernabsatz. Darüber hinaus ist jeder, der Elektro- und Elektronikgeräte auf einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² verkauft, verpflichtet, Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind (Elektrokleingeräte), im Ladengeschäft oder in unmittelbarer Nähe kostenlos zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht vom Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes abhängig gemacht werden.

Die Rücknahme von Elektro- und Elektronikgeräten kann auch auf Containerplätzen oder zugelassenen Recyclinghöfen erfolgen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung.



Für die Schweiz:

Wohin mit den Altgeräten?

Überall dort wo neue Geräte verkauft werden oder Abgabe bei den offiziellen SENS-Sammelstellen oder offiziellen SENS-Recyclern. Die Liste der offiziellen SENS-Sammelstellen findet sich unter www.erecycling.ch



SICHERHEITSINFORMATIONEN

SICHERHEITSHINWEISE FÜR KINDER UND SCHUTZBEDÜRFTIGE PERSONEN

- Erstickungsgefahr, Verletzungen oder dauerhafte Behinderung. Sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und unter Aufsicht verwendet werden.
- Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Eine Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder unter 8 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

ACHTUNG! – GEFAHREN ODER SCHÄDEN AM GERÄT ODER AM EIGENTUM VERMEIDEN

- Den Luftstrom nicht auf Kamine oder andere Wärmequellen richten, da dies zu einem Aufflammen führen kann.
- Nicht auf das Gerät steigen oder Gegenstände darauf ablegen. Keine Gegenstände am Gerät herabhängen lassen.
- Keine Behälter mit Flüssigkeiten auf das Gerät abstellen.
- Gerät am Netzteil AUSSCHALTEN, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Den Lufteinlassbereich, Lüfterbereich und das Luftauslassgitter am Gerät nicht blockieren oder abdecken.
- Sicherstellen, dass sich andere elektrische/elektronische Geräte in einem Abstand von mindestens 30 cm vom Gerät entfernt befinden.

INFORMATIONEN ZUR ELEKTRIK

- WARNUNG! Brandgefahr oder Stromschlag vermeiden.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel und keinen Adapter.
- Entfernen Sie keine Kontakte vom Netzkabel. Das Netzkabel nicht einklemmen, verbiegen oder verknoten.
- Lassen Sie zur Vermeidung von Unfallrisiken ein beschädigtes Netzkabel nur vom Hersteller, vom Kundendienst oder einer gleichwertig qualifizierten Fachkraft auswechseln.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Steckdose ausreichend geerdet oder durch eine träge Sicherung oder einem Leistungsschalter geschützt ist, lassen Sie einen qualifizierten Elektriker die richtige Steckdose gemäß dem National Electrical Code ODER den geltenden lokalen Vorschriften und Verordnungen installieren.
- Kein Benzin oder andere entflammable Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses Geräts oder anderen Geräten lagern oder verwenden. Lesen Sie die Produktaufkleber und andere Warnhinweise.
- Lassen Sie nicht zu, dass Wasser oder eine andere Flüssigkeit bzw. entflammbares Reinigungsmittel in das Gerät eindringt, um einen Stromschlag und/oder einen Brand zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, den Netzstecker vor der Reinigung herauszuziehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Kabel heraus. Fassen Sie den Stecker stets fest an und ziehen Sie ihn dann gerade aus der Steckdose heraus.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Stecken Sie nicht Ihre Finger oder Gegenstände in den Luftauslassbereich oder in das vordere Gitter des Geräts.
- Starten oder stoppen Sie das Gerät nicht, indem Sie das Netzkabel abziehen oder das Gerät am Schaltkasten AUSSCHALTEN.

- Im Falle einer Fehlfunktion (Funken, Schmorgeruch, usw.) schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie das Netzkabel ab und benachrichtigen Sie einen autorisierten Electrolux-Service-Techniker.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen bedienen.
- Ziehen Sie nicht am Stromkabel.
- Beim Entfernen des/der Filter nicht die Lüfterflügel berühren.
- Bitte beachten Sie, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum von Mikroorganismen in der Umgebung fördern kann.
- Achten Sie darauf, dass der Bereich um den Luftbefeuchter nicht feucht oder nass wird. Wenn Feuchtigkeit auftritt, reduzieren Sie die Leistung des Luftbefeuchters. Wenn die Lautstärke des Luftbefeuchters nicht reduziert werden kann, verwenden Sie den Luftbefeuchter mit Unterbrechungen. Achten Sie darauf, dass saugfähige Materialien wie Teppiche, Vorhänge, Gardinen oder Tischdecken nicht feucht werden.
- Ziehen Sie während des Befüllens und Reinigens den Netzstecker aus der Steckdose.
- Belassen Sie niemals Wasser im Behälter, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Entleeren und reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der Lagerung. Reinigen Sie den Luftbefeuchter vor dem nächsten Gebrauch.

DE-CH UMWELTTIPPS:

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol  nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

DEUTSCH

Benutzen Sie für beste Ergebnisse immer Originalzubehör und Original-Ersatzteile. Dies ist ein umweltfreundliches Produkt. Alle Plastikteile sind für Recyclingzwecke markiert.

ERSTE SCHRITTE

- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch.
- Überprüfen Sie, ob alle beschriebenen Einzelteile vorhanden sind.
- Befolgen Sie sorgfältig alle Sicherheitshinweise!

Siehe Abbildungen auf den Seiten 12 und 13.

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

Stellen Sie das Gerät für eine optimale Benutzung und für optimale Ergebnisse gemäss der folgenden Anweisungen auf:

- 1** Benutzen Sie den Luftreiniger nur in geschlossenen Räumen. Schliessen Sie alle Türen, Fenster und andere Öffnungen, die das Zimmer mit anderen Räumen oder der Aussenfassade verbindet.
- 2** Stellen Sie den Luftreiniger so auf, dass der Luftstrom am oberen Ende des Geräts nicht behindert wird.

- 3 Das Gerät muss auf einer ebenen Unterfläche stehen, die stark genug ist, um das Gerät zu tragen.
- 4 Um das Gerät herum sollten mindestens 30 cm Abstand gegeben sein.
Entfernen Sie die Kunststoff- Schutzfolie vom mehrlagigen Filter:
- 5 Ziehen Sie an der Stoffflasche, um die Tür des Zuluftehäuses zu entfernen.
- 6 Nehmen Sie den mehrlagigen Filter mithilfe des Griffs heraus.
- 7 Entfernen Sie die Kunststoff-Schutzfolie vom mehrlagigen Filter.
- 8 Installieren Sie den mehrlagigen Filter wieder im Gerät.

BEDIENUNGSANLEITUNG

INBETRIEBNAHME DES GERÄTS

- 9 Verbinden Sie das Gerät mit dem Strom und drücken Sie kurz die "🔘" -Taste, um das Gerät einzuschalten.

HINWEIS: Der Sensor benötigt etwa 10 Sekunden, um die Luftqualität zu analysieren. Während dieser Zeit blinken die LED Ladeanzeige und die Luftqualitätsanzeige langsam und mit weissem Licht. Jedes Mal, wenn das Gerät angeschaltet wird, wird automatisch der SMART-Modus aktiviert. Der Ventilator läuft dann solange mit langsamer Geschwindigkeit, bis die Analyse der Luftqualität abgeschlossen ist.

SMART-MODUS

- 10 Wenn das Gerät in diesem Modus läuft, wird die Geschwindigkeit des Ventilators automatisch an die Qualität der Luft angepasst. Dieser Modus ist jedes Mal voreingestellt, wenn das Gerät angeschaltet wird.

HINWEIS: Im "SMART"-Modus kann die Geschwindigkeit des Ventilators nicht manuell geändert werden.

SMART-MODUS

- 10 Wenn das Gerät in diesem Modus läuft, wird die Geschwindigkeit des Ventilators automatisch an die Qualität der Luft angepasst. Dieser Modus ist jedes Mal voreingestellt, wenn das Gerät angeschaltet wird.

HINWEIS: Im "SMART"-Modus kann die Geschwindigkeit des Ventilators nicht manuell geändert werden.

Informationen zur Luftqualität.

- 11 Das Gerät besitzt einen Luftqualitätssensor, welcher die Luftqualität analysiert.

Die Luftqualitätsanzeige zeigt in Echtzeit durch unterschiedliche Farben die Qualität der Luft an. Die Farben haben folgende Bedeutungen:

FARBE	PM 2.5 (µg/m³)	LUFTQUALITÄT
Grün	0-12	Sehr gut
Gelb	13-35	Gut
Orange	36-55	Dürrtig
Rot	56-150	Sehr dürrtig
Violett	151-250	Schlecht
Braun	>250	Sehr schlecht

HINWEIS: Der Sensor benötigt jedes Mal, wenn das Gerät angeschaltet wird, etwa 10 Sekunden, um die Luftqualität zu analysieren. Während dieser Zeit blinkt die Luftqualitätsanzeige langsam und mit weissem Licht.

Eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit im Raum kann zu einer Kondensation in den Sensoren führen. Dies könnte die Genauigkeit der Sensormessungen beeinflussen.

MANUELL-MODUS

- 12 Drücken Sie kurz auf die "MODE"-Taste, um das Gerät in den "MANUAL"-Modus zu versetzen. In diesem Modus kann die Ventilatorengeschwindigkeit manuell über den Gebläsegeschwindigkeitsregler eingestellt werden.

HINWEIS: Die Ventilatorengeschwindigkeit wird sich schrittweise an die neu eingestellte Gebläsegeschwindigkeit anpassen.

WLAN-FUNKTION

- 13 Dieses Gerät verfügt über ein WLAN-Modul. Dadurch kann das Gerät mit unserer Smartphone-App ferngesteuert und auf all seine Funktionen zugegriffen werden. Laden Sie sich hierfür einfach unsere Wellbeing App herunter und befolgen Sie die angezeigten Hinweise, um die App mit Ihrem Gerät zu verbinden. Die WLAN-Anzeige leuchtet auf, wenn die Verbindung hergestellt wurde.

KINDERSICHERUNG

- 14 Die Kindersicherung kann aktiviert und deaktiviert werden, indem Sie die An-/Aus- Taste und die Modus-Taste gleichzeitig 4 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn die Kindersicherung aktiv ist, kann die Steuereinheit des Geräts nicht benutzt werden und die Kindersicherungsanzeige leuchtet auf.

FILTERWECHSEL

- 15** Die Anzeige für den Filterwechsel leuchtet auf, um Sie daran zu erinnern, dass der Filter ausgetauscht werden sollte. Wo Sie Ersatz-Filter erwerben können, können Sie der Wellbeing App oder der Electrolux-Webseite entnehmen. Stellen Sie sicher, dass die Kunststoff-Schutzfolie vom Ersatz-Filter entfernt wurde, bevor Sie ihn einsetzen. Nachdem der Filter ausgetauscht wurde, wird die Anzeige für den Filterwechsel automatisch abschalten.

HINWEIS: Der mehrlagige Filter kann nicht gewaschen, sondern ausschliesslich ausgetauscht werden.

IONISATOR-FUNKTION

- 16** Die Ionisator-Funktion kann lediglich über die Wellbeing App aktiviert und deaktiviert werden. Ist diese Funktion aktiv, wird die Ionisator-Anzeige aufleuchten. Das Gerät erzeugt dann Ionen, um die Leistung des Geräts und somit auch die Luftqualität des Raumes zu verbessern.

REINIGUNG UND WARTUNG

Nehmen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Strom, um einem Stromschlag oder einer Brandgefahr vorzubeugen.

- 17** Die Kunststoffteile des Geräts können mit einem ölfreien und trockenen Tuch oder mit einem Staubsauger mit weichem Borstenaufsatz gereinigt werden.

- 18** Der Stoffüberzug des Geräts kann nicht entfernt werden. Sie können den Stoffüberzug mit einem ölfreien und trockenen Tuch oder mit einem Staubsauger mit weichem Borstenaufsatz reinigen.

- 19** Wenn sich im Luftqualitätssensor Staub ansammelt, kann dies zu inkorrekten Messergebnissen und folglich schlechterer Leistung führen. Benutzen Sie einen Staubsauger mit weichem Borstenaufsatz, um sämtlichen Staub, der sich in diesem Bereich angesammelt hat, zu entfernen. Saugen Sie diesen Bereich mindestens einmal monatlich.

- 20** Verwenden Sie bei der Reinigung des Geräts niemals harte Scheuermittel oder Wachs.

- 21 HINWEIS:** Der mehrlagige Filter kann nicht gewaschen, sondern ausschliesslich ausgetauscht werden.

ACHTUNG! Berühren Sie den Ventilatorflügel nicht, wenn Sie den mehrlagigen Filter entfernen.

LAGERUNG

- 22** Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, decken Sie es mit einer Kunststoffolie ab oder legen Sie es zurück in seine Verpackung.

Electrolux behält sich das Recht vor, Produkte, Informationen und Produktdetails ohne Hinweis ändern zu können.

FEHLERBEHEBUNG

FEHLER	UNSERE LÖSUNG
Der Luftreiniger funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob das Stromkabel angeschlossen ist. Drücken Sie den Stecker fest in die Steckdose.• Überprüfen Sie, ob eine Sicherung durchgebrannt ist oder ob der Schutzscharter ausgelöst hat. Tauschen Sie die Sicherung gegen eine Sicherung mit Zeitverzögerung aus oder setzen Sie den Schutzscharter zurück.
Der Ventilator funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass die Tür des Zuluftgehäuses (Abbildung 8) richtig geschlossen und der Filter ordnungsgemäss eingesetzt ist. Versuchen Sie dann, das Gerät erneut in Betrieb zu nehmen.
Die Luftqualität verbessert sich nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob Fenster und Türen geöffnet sind. Schliessen Sie alle Türen, Fenster und andere Öffnungen, die das Zimmer mit anderen Räumen oder der Aussenfassade verbindet.
Das Gerät ist sehr laut.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse im unmittelbaren Umfeld (mindestens 30 cm) des Geräts befinden.
Die Ventilatorengeschwindigkeit passt sich nicht an die neu eingestellte Gebläsegeschwindigkeit an.	<ul style="list-style-type: none">• Die Ventilatorengeschwindigkeit wird sich schrittweise anpassen; dies ist ein normaler Vorgang. Sollte sich die Geschwindigkeit auch nach langer Zeit nicht anpassen, kontaktieren Sie bitte einen von Electrolux autorisierten Fachmann.
Das Gerät produziert einen komischen Geruch.	<ul style="list-style-type: none">• Bei der ersten Benutzung des Geräts kann es sein, dass Sie den Geruch von Kunststoff oder Farbe wahrnehmen. Dies ist normal, sollte aber schnell verschwinden. Sollte der Geruch weiterhin bestehen oder es verbrannt riechen, nehmen Sie das Gerät bitte vom Strom und kontaktieren Sie einen von Electrolux autorisierten Fachmann.
Die App funktioniert nicht ordnungsgemäss oder es ist nicht möglich, das Gerät mit der App zu verbinden.	<ul style="list-style-type: none">• Kontaktieren Sie bitte einen von Electrolux autorisierten Fachmann für weitere Hilfe zu diesem Thema.
Während der Benutzung blinkt die Ladeanzeige schnell.	<ul style="list-style-type: none">• Wenn dieses Problem auftritt, funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäss. Nehmen Sie das Gerät vom Strom und stecken Sie den Stecker nach 30 Sekunden wieder in die Steckdose. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte einen von Electrolux autorisierten Fachmann.
Für Hilfe bei weiteren Problemen kontaktieren Sie bitte ein von Electrolux autorisiertes Servicecenter.	

Die Software des Luftreinigers basiert teilweise auf freier und Open-Source-Software. Auf [unserer Website](#) können Sie detaillierte Information über die Urheberrechte und geltende Lizenzbedingungen einsehen.



LOVEAIR

Bedienungsanleitung heruntergeladen
von loveair.de

ANC: A26268103