


**levoit™**

---

USER MANUAL

# Smart Ultrasonic Top-Fill Cool Mist Humidifier

**Model:** Classic 300S

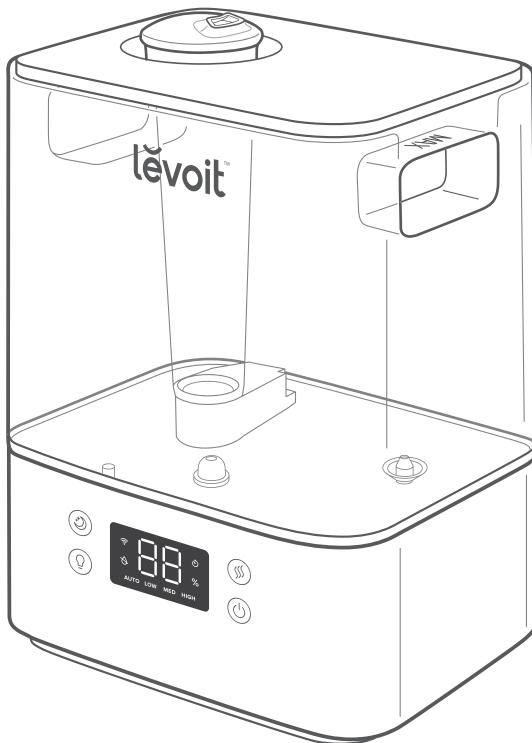

EN

DE

FR

ES

IT

## Questions or Concerns?

Please contact us at [support.eu@levoit.com](mailto:support.eu@levoit.com).

# LESEN SIE DIESE ANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

## Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang  
 Technische Daten  
 Sicherheitshinweise
 

- Allgemeine Sicherheit

 Ihr Intelligenter Luftbefeuchter  
 Bedienungstasten  
 Erste Schritte
 

- Befüllen und Wiederbefüllen

 Einrichten der VeSync-App  
 Der Gebrauch Ihres intelligenten Luftbefeuchters
 

- Schlafmodus
- Automatikbetrieb
- VeSync App Funktionen
- Wichtige Tipps
- Der Gebrauch der Aromabox

 Pflege und Wartung
 

- Reinigung
- Reinigung des Aroma-Pads
- Erneuter Zusammenbau
- Lagerung

 Problemlösung  
 VeSync App Problembehebung bei Fehlern  
 Garantie  
 Kundendienst

## Lieferumfang

1 Intelligenter Ultraschallluftbefeuchter  
 3 Aroma-Pads (1 vorinstalliert)  
 1 Reinigungsbürste  
 1 Bedienungsanleitung  
 1 Kurzanleitung

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| <b>Stromversorgung</b>                      | AC 220–240 V,<br>50/60 Hz   |
| <b>Leistung</b>                             | 26 W  |
| <b>Fassungsvermögen des Wasserbehälters</b> | 6 l / 1,32 Gallonen   |
| <b>Max. Betriebszeit</b>                    | Bis zu 60 Stunden bei niedriger Nebeleinstellung<br><br><i>Hinweis:</i> Je nach Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit läuft der Luftbefeuchter längere oder kürzere Zeit. |
| <b>Lärmpegel</b>                            | ≤ 30 dB   |
| <b>Wirkungsbereich</b>                      | 20–47 m <sup>2</sup> /<br>215–505 ft <sup>2</sup>   |
| <b>Abmessungen</b>                          | 24,5 x 19,2 x 34 cm /<br>9,6 x 7,5 x 13,4 Zoll  |
| <b>Gewicht</b>                              | 2 kg / 4,3 lb   |

**Hinweis:** Um weitere intelligente Funktionen des Luftbefeuchters nutzen zu können, laden Sie die kostenlose VeSync-App herunter (siehe Seite 37).

## SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie sämtliche Anweisungen und Sicherheitshinweise, um das Risiko von Brand, Stromschlägen und sonstigen Verletzungen zu reduzieren.

### Allgemeine Sicherheit

- Benutzen Sie diesen Luftbefeuchter **nur** gemäß den Beschreibungen in dieser Anleitung.
- Platzieren Sie den Luftbefeuchter und sein Kabel so, dass er nicht umgestoßen werden kann. Stellen Sie ihn **nicht** in der Nähe großer Möbelstücke oder in stark begangenen Bereichen auf.
- Wird der Luftbefeuchter nicht benutzt, schalten Sie ihn aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung, indem Sie den Stecker ziehen.
- Benutzen Sie den Luftbefeuchter **nicht** in feuchten Umgebungen.
- Halten Sie den Luftbefeuchter von Kindern fern.
- Öffnen Sie das Unterteil **nicht** und entfernen Sie den Wasserstandsensor nicht zwecks Eigenwartung.
- Trennen Sie Ihren Luftbefeuchter **immer** von der Stromversorgung, bevor Sie ihn reinigen oder den Wasserbehälter vom Unterteil des Luftbefeuchters nehmen.
- Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter **immer** auf einer flachen, ebenen Fläche steht, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.
- Füllen Sie den Wasserbehälter **nur** mit sauberem Wasser. Füllen Sie den Wasserbehälter **nie** mit irgendwelchen anderen Flüssigkeiten.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter **nicht** in der Nähe von Wärmequellen wie Herden, Öfen oder Heizkörpern auf.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter **nicht** direkt auf Böden, Teppiche oder Vorleger.
- Benutzen Sie **keine** anderen Teile als Ersatzteile für dieses Produkt.
- Decken Sie die Düse **nicht** ab, wenn der Luftbefeuchter eingeschaltet ist. Eine solche Vorgehensweise kann den Luftbefeuchter beschädigen.
- Entfernen Sie den Wasserbehälter vom Unterteil, bevor Sie den Luftbefeuchter bewegen.
- Tauchen Sie den Luftbefeuchter, das Stromkabel oder den Stecker des Luftbefeuchters **nicht** in Wasser ein.
- Berühren Sie das Stromkabel oder den Stecker **nicht** mit feuchten Händen. Halten Sie den Stecker und das Stromkabel von Flüssigkeiten fern.

## Ihr intelligenter Luftbefeuchter (Forts.)


- Ist der Luftbefeuchter beschädigt oder funktioniert er nicht vorschriftsmäßig, benutzen Sie ihn nicht und kontaktieren Sie sofort den **Kundendienst** (siehe Seite 52).
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch. **Nur** für den Hausgebrauch.

### Vorsicht: Gefahr durch Leckagen und Stromschlag


- Geben Sie **keine** ätherischen Öle, zusätzlichen Flüssigkeiten zur Wasseraufbereitung oder Wasserfilter in den Wasserbehälter oder die Kammer des Unterteils. Dies beschädigt den Luftbefeuchter und verursacht Leckagen. Geben Sie ätherische Öle **ausschließlich** auf das Aroma-Pad.

## IHR INTELLIGENTER LUFTBEFEUCHTER

- |                             |                              |                                |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| A. Düse                     | K. Wasserbehältergriffe      | U. Lufteinlass                 |
| B. Wasserbehälterabdeckung  | L. Stromkabel                | V. Feuchtigkeitssensor         |
| C. Staubabdeckung           | M. Schwimmer                 | W. Füße                        |
| D. Nebelröhre               | N. Schwimmerhalterungen      | X. Wasserauslaufventil         |
| E. Wasserbehälter           | O. Aromabox                  | Y. Nachtlichtabdeckung         |
| F. Nachtlicht               | P. Aroma-Pad                 | Z. Schalldämpfer               |
| G. Unterteil                | Q. Max. Füllhöhe (Unterteil) | AA. Behälterplatzierungssensor |
| H. Display                  | R. Zweitschwimmer            |                                |
| I. Reinigungsbürste         | S. Umwandler                 |                                |
| J. Max. Füllhöhe (Behälter) | T. Luftauslass               |                                |

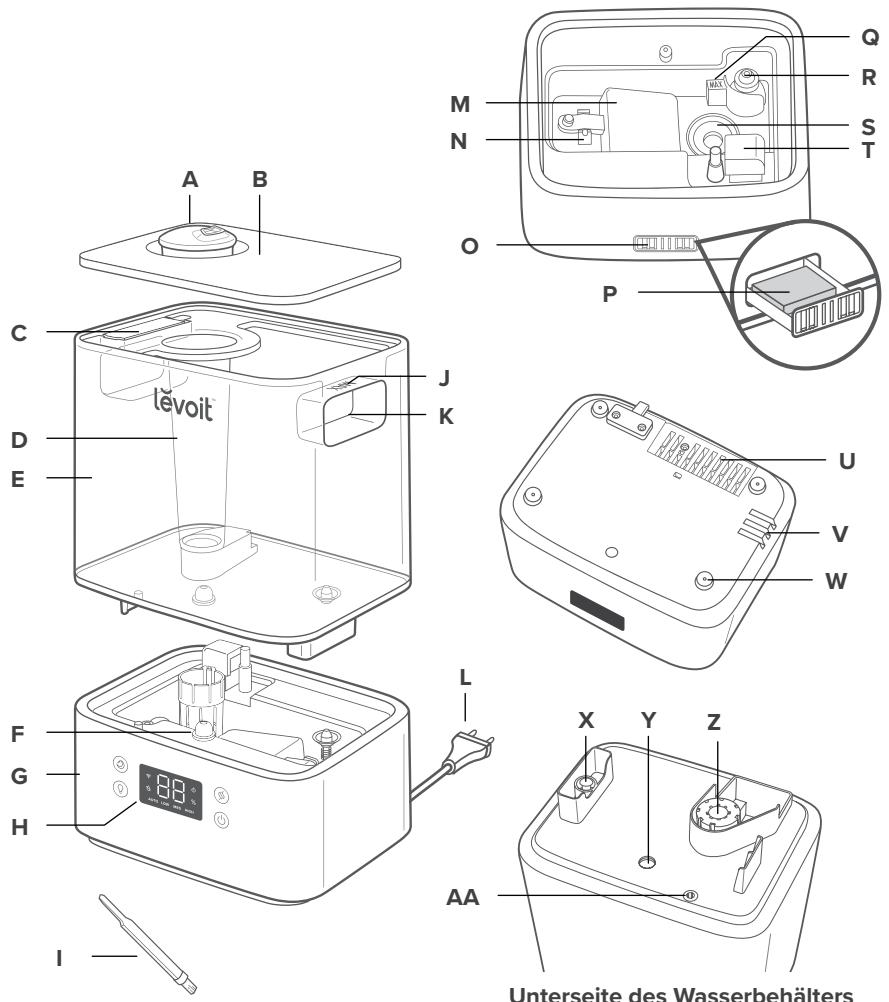

## Ihr intelligenter Luftbefeuchter (Forts.)

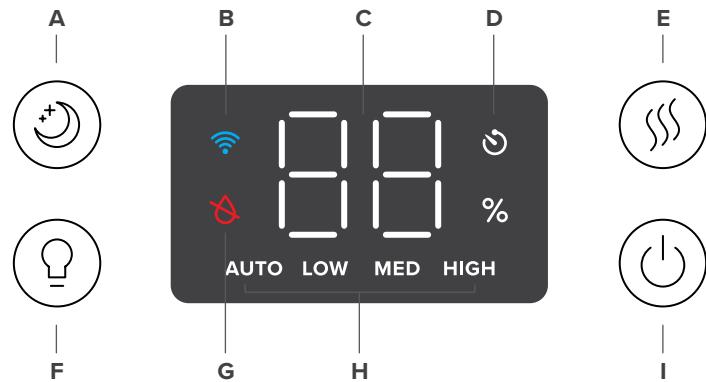

**A.** Schlafmodus-Taste

**B.** WiFi®-Anzeige

**C.** Luftfeuchtigkeitsgrad

**D.** Timer-Anzeige

**Hinweis:** Der Timer muss in der VeSync-App eingestellt werden.

**E.** Nebelstufen-Taste

**F.** Nachtlichttaste

**G.** Anzeige für kein Wasser

**H.** Nebelstufen-Anzeige

**I.** Ein-/Ausschalttaste

## BEDIENUNGSTASTEN

**Hinweis:** Sie können diese wie auch weitere Funktionen über die VeSync-App steuern (siehe Seite 39).



### Schlafmodus-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um den Luftbefeuchter ein-/auszuschalten.



### Nachtlichttaste

- Drücken Sie diese Taste mehrmals, um die Nachtlicht-Einstellungen zu durchlaufen: 50 %, 100 % und Aus.
- Halten Sie die Taste fünf Sekunden lang gedrückt, um eine Paarung mit der VeSync-App herzustellen. Siehe Hinweise in der VeSync-App für weiterführende Informationen.
- Halten Sie die Taste 15 Sekunden lang gedrückt, um den Luftbefeuchter zurückzusetzen. Dies stellt die Standardeinstellungen des Luftbefeuchters wieder her und trennt ihn von der VeSync-App.
- Halten Sie die Taste während des Schlafmodus drei Sekunden lang gedrückt, um den Schlafmodus auszuschalten.
- Halten Sie die Taste während des Schlafmodus drei Sekunden lang gedrückt, um den Schlafmodus auszuschalten.



### Ein-/Ausschalttaste

- Drücken Sie diese Taste, um den Luftbefeuchter ein-/auszuschalten.
- Halten Sie die Taste fünf Sekunden lang gedrückt, um eine Paarung mit der VeSync-App herzustellen. Siehe Hinweise in der VeSync-App für weiterführende Informationen.
- Halten Sie die Taste 15 Sekunden lang gedrückt, um den Luftbefeuchter zurückzusetzen. Dies stellt die Standardeinstellungen des Luftbefeuchters wieder her und trennt ihn von der VeSync-App.



### Nebelstufen-Taste

- Drücken Sie die Taste mehrmals (oder halten Sie sie gedrückt), um die Nebelstufen-Einstellungen zu durchlaufen: Automatikbetrieb, Niedrig, Mittel und Hoch. (Nähere Hinweise zum Automatikmodus siehe Seite 39.)
- Drücken Sie diese Taste während des Schlafmodus, um den Schlafmodus auszuschalten. Der Luftbefeuchter erzeugt im Automatikbetrieb weiterhin Nebel.

## ERSTE SCHRITTE

1. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsteile.
2. Nehmen Sie den Wasserbehälter vom Unterteil und **entfernen Sie das Klebeband**, einschließlich des Klebebands am Schwimmer. [Abbildung 1.1]

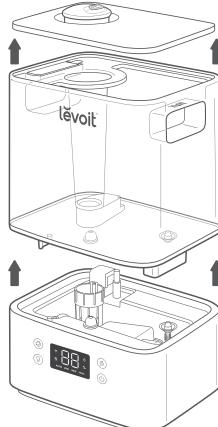


Abbildung 1.1

3. Wählen Sie eine solide, ebene Fläche für den Luftbefeuchter aus, die sich in einer Entfernung von mindestens 30 cm/12 Zoll von allen Wänden befindet. Die Oberfläche muss wasserbeständig sein. [Abbildung 1.2]

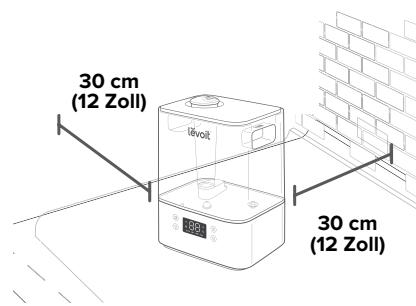


Abbildung 1.2

4. Der Nebel sollte nicht auf Wände, Möbel, Bettwäsche und Geräte gerichtet sein. [Abbildung 1.3]

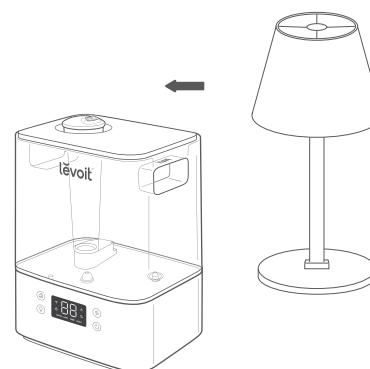


Abbildung 1.3

## Befüllen und Wiederbefüllen

1. Entfernen Sie die Wasserbehälterabdeckung, indem Sie die Düse festhalten und nach oben ziehen. [Abbildung 1.4]

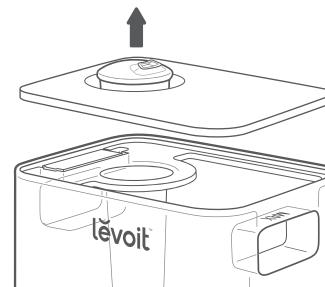


Abbildung 1.4

2. Ziehen Sie den Behälter mithilfe der Griffe aus dem Unterteil. Füllen Sie den Behälter mit Wasser mit Raumtemperatur. [Abbildung 1.5] Füllen Sie **kein** heißes Wasser ein.

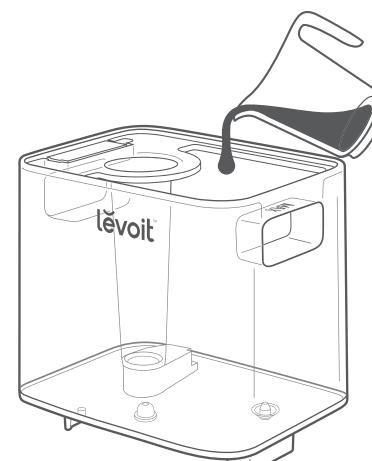


Abbildung 1.5

### Hinweis:

- Wir empfehlen die Verwendung von gereinigtem oder destilliertem Wasser zur Befüllung des Behälters.
- **Befüllen Sie den Behälter nicht über die maximale Füllhöhe hinaus.**

## VORSICHT

- Füllen Sie **kein** Wasser direkt in die Kammer des Unterteils. [Abbildung 1.6]



Abbildung 1.6

- Füllen Sie **kein** Wasser durch die Nebelröhre ein.
- Geben Sie **keine** ätherischen Öle in den Luftbefeuchter. [Abbildung 1.7] Geben Sie **ätherische Öle ausschließlich** auf das Aroma-Pad. [Abbildung 1.8]



Abbildung 1.7

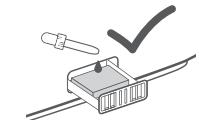


Abbildung 1.8

- Verwenden Sie **keine** Flüssigkeiten zur Wasseraufbereitung oder Wasserfilter von Drittanbietern in diesem Luftbefeuchter.

## Befüllen und Wiederbefüllen (Forts.)

- Bringen Sie die Wasserbehälterabdeckung wieder an und setzen Sie den Behälter zurück auf das Unterteil. [Abbildung 1.9]

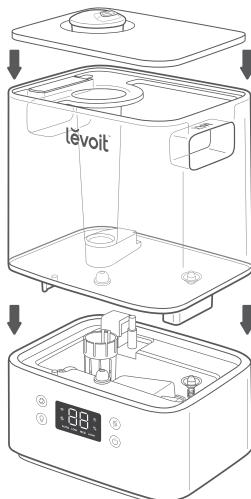


Abbildung 1.9

**Hinweis:** Vergewissern Sie sich, dass die Düse auf der Wasserbehälterabdeckung oberhalb der Nebelröhre angebracht ist, da die Funktion des Luftbefeuchters sonst möglicherweise beeinträchtigt wird. [Abbildung 1.10]

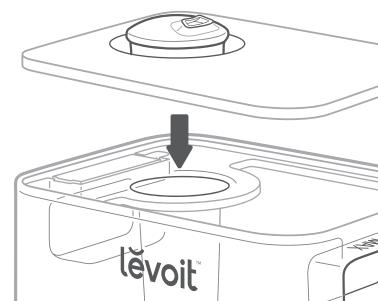


Abbildung 1.10

## EINRICHTEN DER VESYNC-APP

**Hinweis:** Aufgrund regelmäßiger Updates und Verbesserungen kann die VeSync-App etwas anders aussehen als im Handbuch abgebildet. Befolgen Sie in jedem Fall bitte die Anweisungen in der App.

- Um die VeSync-App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie „VeSync“ im Apple App Store® oder Google Play Store. [Abbildung 2.1]

**Hinweis:** Wählen Sie als Android™-Benutzer „Allow“ (Zulassen), um VeSync zu verwenden.

- Öffnen Sie die VeSync-App. Wenn Sie bereits ein Konto haben, wählen Sie **Anmelden**. Um ein neues Konto einzurichten, wählen Sie **Sign Up** (Registrieren).

**Hinweis:** Sie müssen Ihr eigenes VeSync-Konto einrichten, um Dienste und Produkte von Drittanbietern nutzen zu können. Diese funktionieren nicht mit einem Gastkonto. Mit einem VeSync-Konto können Sie auch Ihrer Familie und Freunden erlauben, Ihren intelligenten Luftbefeuchter zu steuern.

- Befolgen Sie die Anweisungen der App, um Ihren intelligenten Luftbefeuchter einzurichten.

**Hinweis:** Sie können Ihren intelligenten Luftbefeuchter über die VeSync-App mit Amazon Alexa oder Google Assistant™ verbinden. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um eine Verbindung zu Ihrem Sprachassistenten herzustellen.



Abbildung 2.1

# DER GEBRAUCH IHRES INTELLIGENTEN LUFTBEFEUCHTERS

**Hinweis:** Die VeSync-App ermöglicht Ihnen einen Remote-Zugang zu Ihrem intelligenten Luftbefeuchter und bietet Ihnen zusätzliche Funktionen und Merkmale (siehe Seite 39).

- Schließen Sie den Luftbefeuchter an die Stromversorgung an. Drücken Sie  um Ihren Luftbefeuchter einzuschalten.

**Hinweis:** Wenn sich kein Wasser im Behälter befindet, blinkt  zehnmal auf und der Luftbefeuchter schaltet sich aus. Befüllen Sie den Wasserbehälter (siehe **Erste Schritte**, Seite 34).

- Berühren Sie wiederholt , um die Nebeleinstellungen zu durchlaufen: Automatikbetrieb, Niedrig, Mittel, und Hoch. [Abbildung 3.1]

**Hinweis:**

- Wenn der Luftfeuchtigkeitsgrad über 50 % liegt, erzeugt der Luftbefeuchter im Automatikbetrieb keinen Nebel. Soll der Luftbefeuchter weiterhin Nebel erzeugen, ändern Sie die Nebeleinstellung oder passen Sie die Automatikbetrieb-Einstellungen in der VeSync-App an.
- Für weitere Informationen zum Automatikbetrieb siehe Seite 39.
- Stellen Sie die Sprührichtung des Nebels durch Drehen der Düse ein. [Abbildung 3.2]
- Wahlweise können Sie die Bedienungstasten verwenden, um den Schlafmodus zu aktivieren, das Nachtlicht ein-/auszuschalten usw. (siehe **Bedienungstasten**, Seite 33).
- Wenn Ihr bevorzugter Luftfeuchtigkeitsgrad in Ihrem Raum erreicht wurde, schalten Sie den Luftbefeuchter auf eine niedrigere Stufe oder aus. Ein gesunder Luftfeuchtigkeitsgrad liegt zwischen 40 % und 50 %. [Abbildung 3.3]

**Hinweis:** Um den Luftfeuchtigkeitsgrad zwischen 40 % und 50 % zu halten, können Sie auch den Automatikbetrieb nutzen.

- Drücken Sie , um Ihren Luftbefeuchter auszuschalten.

**Hinweis:** Wenn sich kein Wasser im Behälter befindet oder der Behälter entfernt wird, hört der Luftbefeuchter auf, Nebel zu erzeugen.  blinkt zehnmal auf und der Luftbefeuchter schaltet sich aus. Befüllen Sie den Behälter und setzen Sie ihn ordnungsgemäß auf das Unterteil, um Ihren Luftbefeuchter zu verwenden.

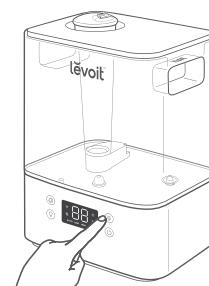


Abbildung 3.1



Abbildung 3.2

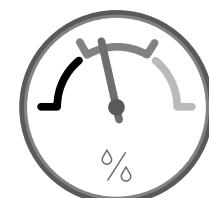


Abbildung 3.3

## Schlafmodus

Der Schlafmodus ändert die Nebeleinstellungen des Luftbefeuchters auf Automatikbetrieb und schaltet die Displaybeleuchtung und das Nachtlicht aus.

- Während des Schlafmodus können Sie  drücken, um das Nachtlicht ein-/auszuschalten. Der Luftbefeuchter bleibt im Schlafmodus.

## Automatikbetrieb

Im Automatikbetrieb steuert der Sensor des Luftbefeuchters die Nebelstufe automatisch (oder schaltet den Nebel aus), um einen anhaltend angenehmen und gesunden Luftfeuchtigkeitsgrad beizubehalten.

- Der Automatikbetrieb reguliert die Nebelstufe automatisch, um eine relative Luftfeuchtigkeit von 40–50 % beizubehalten. Sie können diesen Zielluftfeuchtigkeitsgrad in der VeSync-App anpassen.
- Standardmäßig nutzt der Automatikbetrieb die automatische Abschaltung. Der Luftbefeuchter hört auf, Nebel zu erzeugen, wenn der Höchstwert des Zielluftfeuchtigkeitsgrads erreicht wird. Wenn die Feuchtigkeit unter den Zielluftfeuchtigkeitsgrad fällt, beginnt der Luftbefeuchter wieder, Nebel zu erzeugen.
- Wird der Automatikbetrieb gewählt, wenn die Luftfeuchtigkeit über dem Bereich des Zielluftfeuchtigkeitsgrads liegt, so beginnt der Luftbefeuchter erst dann Nebel zu erzeugen, wenn sich die Luftfeuchtigkeit verringert.
- In der VeSync-App können Sie die automatische Abschaltung ein- oder ausschalten. Wenn die automatische Abschaltung ausgeschaltet ist, läuft der Luftbefeuchter bei Erreichen des Höchstwerts des Zielluftfeuchtigkeitsgrads auf der niedrigen Nebelstufe weiter.

## VeSync App Funktionen

Mit der VeSync-App haben Sie Zugriff auf zusätzliche Funktionen Ihres intelligenten Luftbefeuchters, die nachstehend aufgeführt werden.

### Fernbedienung

- Schalten Sie den Luftbefeuchter über Ihr Telefon ein/aus.
- Durchlaufen Sie die Nebelstufen und schalten Sie den Automatikbetrieb oder Schlafmodus über Ihr Telefon ein/aus.
- Schalten Sie die Displaybeleuchtung und das Nachtlicht über Ihr Telefon ein/aus.
- Passen Sie Automatikbetrieb-Einstellungen wie Zielluftfeuchtigkeit und Auto-Aus an.

### Überwachen der Luftfeuchtigkeitswerte

- Überprüfen Sie die aktuellen Luftfeuchtigkeitswerte in der Umgebung des Luftbefeuchters.

### Einstellen von Timer und Zeitplänen

- Programmieren Sie einzelne Timer oder erstellen Sie einen Zeitplan für Ihren intelligenten Luftbefeuchter.

### Drittanbieter-Sprachsteuerung

- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant für Sprachsteuerung.

**Hinweis:** Die VeSync-App wird laufend aktualisiert und die App-Funktionen werden erweitert.

## Wichtige Tipps

Für eine korrekte Funktionsweise muss Ihr Befeuchter den richtigen Wasserstand in der Kammer des Unterteils aufweisen. Wenn sich zu viel Wasser in der Kammer des Unterteils befindet, kann der Luftbefeuchter keinen Nebel erzeugen.

- **Füllen Sie niemals** Wasser direkt in die Kammer des Unterteils. [Abbildung 3.4]
- **Füllen Sie Wasser ausschließlich** in den Wasserbehälter. Der Luftbefeuchter gibt automatisch die richtige Wassermenge in die Kammer des Unterteils ab.
- Vermeiden Sie es, den Luftbefeuchter zu bewegen oder daran zu rütteln. [Abbildung 3.5] Dadurch könnte eine zu große Wassermenge in die Kammer des Unterteils gelangen.
- Bevor Sie den Luftbefeuchter bewegen, schalten Sie ihn aus, ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie den Wasserbehälter.
- Wenn Ihr Befeuchter nicht richtig Nebel produziert, prüfen Sie die maximale Füllhöhe, um sicherzustellen, dass sich nicht zu viel Wasser in der Kammer des Unterteils befindet. Gießen Sie überschüssiges Wasser, das über die maximale Füllhöhe hinausgeht, ab. [Abbildung 3.6]

**Hinweis:** Die maximale Füllhöhe ist **nur** für diesen Zweck bestimmt. **Füllen Sie kein Wasser in die Kammer des Unterteils.**

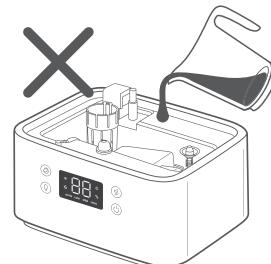


Abbildung 3.4

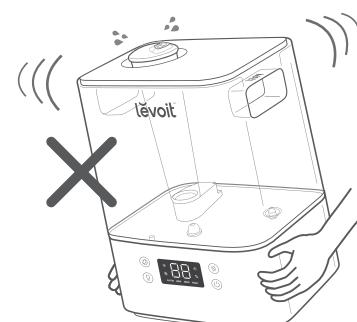


Abbildung 3.5

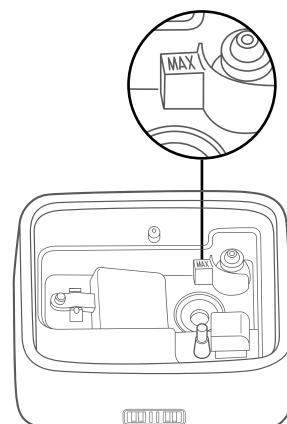


Abbildung 3.6

## Der Gebrauch der Aromabox

Ihr Luftbefeuchter kann zur Aromatherapie verwendet werden.

1. Drücken Sie auf die Aromabox an der Rückseite des Unterteils und ziehen Sie sie heraus. [Abbildung 3.7]

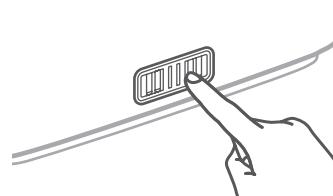


Abbildung 3.7

2. Geben Sie acht bis zehn Tropfen ätherisches Öl auf das Aroma-Pad. [Abbildung 3.8]

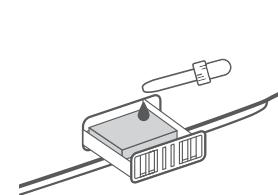


Abbildung 3.8

3. Setzen Sie die Aromabox in den Luftbefeuchter ein.
4. Schalten Sie den Luftbefeuchter ein. Der Luftbefeuchter zerstäubt das Aroma automatisch, wenn er in Betrieb ist.

### Hinweis:

- Geben Sie **keine** ätherischen Öle, Flüssigkeiten zur Wasseraufbereitung oder Wasserfilter von Drittanbietern in den Wasserbehälter oder die Kammer des Unterteils. Geben Sie ätherische Öle **ausschließlich** auf das Aroma-Pad.
- Die Aroma-Pads können nach Verteilen der ätherischen Öle gereinigt und erneut verwendet werden (siehe **Reinigen des Aroma-Pads**, Seite 46).
- Das Aroma soll in leichter Intensität verströmt werden. Dieser Luftbefeuchter ist **kein** Aroma-Diffusor.

# PFLEGE UND WARTUNG

## Hinweis:

- Wartungsarbeiten sollten stets auf einem wasserbeständigen Untergrund durchgeführt werden, z. B. einer Küchenarbeitsplatte.
- Wechseln Sie das Wasser jeden Tag, um Bakterienbildung zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Düse regelmäßig mit einem (Papier-)Tuch.
- Lassen Sie im Luftbefeuchter **kein** Wasser zurück, wenn Sie ihn eine Woche lang oder länger nicht verwenden. Reinigen und trocknen Sie Ihren Luftbefeuchter in solch einem Fall.

## Reinigung

Sie sollten Ihren Luftbefeuchter einmal wöchentlich oder vor einer Langzeitlagerung reinigen.

## Hinweis:

- Tauchen Sie das Unterteil **niemals** in Wasser oder Flüssigkeiten. Reinigen Sie **keine** Teile des Luftbefeuchters in einer Spülmaschine.
- Benutzen Sie zur Reinigung des Luftbefeuchters **keine** chemischen Reinigungsmittel.

1. Trennen Sie den Luftbefeuchter von der Stromversorgung.
2. Entfernen Sie die Wasserbehälterabdeckung und spülen Sie sie ab. [Abbildung 4.1]

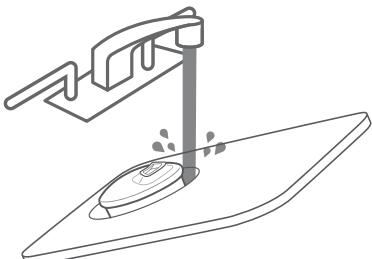


Abbildung 4.1

3. Entfernen Sie falls erforderlich die Staubabdeckung und spülen Sie sie ab. [Abbildung 4.2]

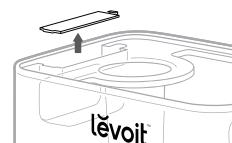


Abbildung 4.2

4. Entfernen Sie den Wasserbehälter vom Unterteil und lassen Sie das Restwasser aus dem Behälter und der Kammer des Unterteils ab. [Abbildung 4.3]

**Hinweis:** Achten Sie darauf, beim Ausgießen von Wasser den Schwimmer in Position zu halten, damit dieser nicht aus der Kammer des Unterteils herausfällt.

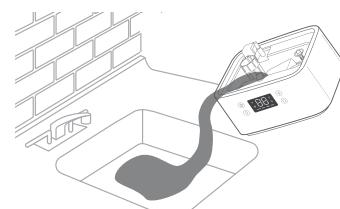


Abbildung 4.3

5. Spülen Sie den Behälter und die Kammer des Unterteils mit Wasser mit Raumtemperatur aus. [Abbildung 4.4]

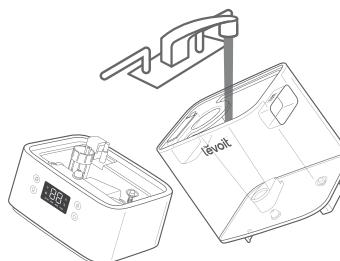


Abbildung 4.4

## Reinigung (Forts.)

### 6. Entkalken des Luftbefeuchters:

- Füllen Sie den Behälter mit 710 ml (3 US-Tassen) destilliertem, weißem Essig. [Abbildung 4.5]

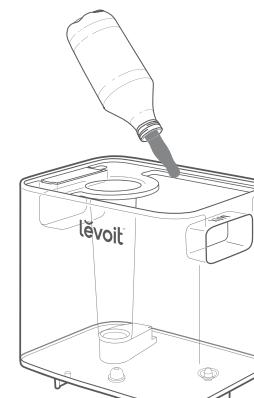


Abbildung 4.5

- Setzen Sie den Behälter auf das Unterteil und lassen Sie den Essig 15-20 Minuten lang einwirken. Der Essig fließt in die Kammer des Unterteils und löst Kesselsteine (Mineralablagerungen) im Behälter und in der Kammer des Unterteils (einschließlich Umwandler und Schwimmer). [Abbildung 4.7]

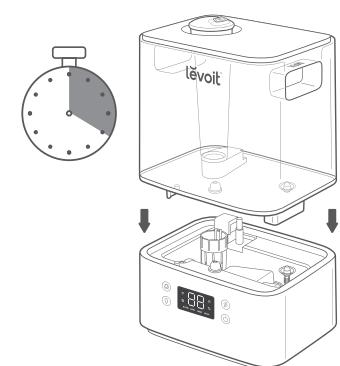


Abbildung 4.7

- Setzen Sie die Behälterabdeckung wieder auf und schwenken Sie den Essig im Behälter. [Abbildung 4.6]

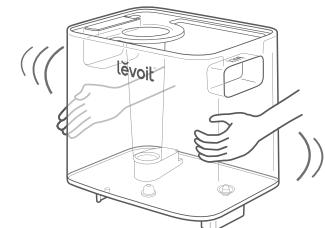


Abbildung 4.6

- Entfernen Sie den Behälter und dann die Behälterabdeckung und gießen Sie den Essig ab. [Abbildung 4.8]


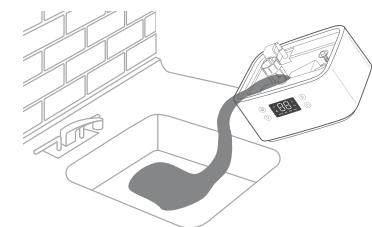


Abbildung 4.8


## Reinigung (Forts.)

- e. Drehen Sie den Behälter um und entfernen Sie den Schalldämpfer. Um den Schalldämpfer zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungslasche und ziehen Sie den Schalldämpfer vorsichtig vom Luftbefeuchter ab. *[Abbildung 4.9]*

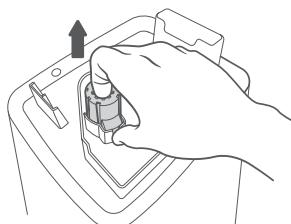


*Abbildung 4.9*

- f. Entfernen Sie den Schwimmer aus der Kammer des Unterteils, indem Sie an der größeren Seite des Schwimmers ziehen *[Abbildung 4.10]* und den Schaft aus der Halterung heben. Eine Seite der Schwimmerhalterung ist offen (U-förmig), um das Entfernen des Schafts zu ermöglichen. *[Abbildung 4.11]*

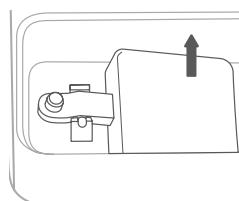


*Abbildung 4.10*

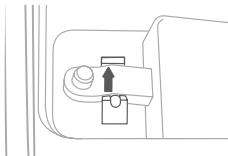


*Abbildung 4.11*

- g. Legen Sie den Schwimmer und den Schalldämpfer in einen kleinen Behälter. Füllen Sie den Behälter mit Essig, bis die Teile vollständig bedeckt sind. Lassen Sie die Teile 15-20 Minuten einweichen. *[Abbildung 4.12]*

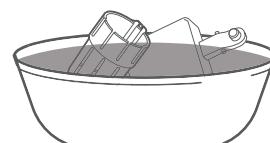

*Abbildung 4.12*


- h. Verwenden Sie ein weiches Tuch, um sämtliche Teile von Kesselstein zu befreien. *[Abbildung 4.13]*

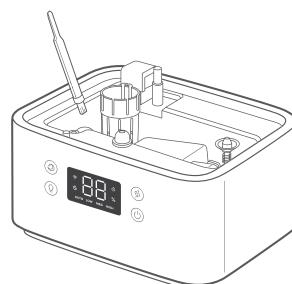

*Abbildung 4.13*

## Reinigung (Forts.)

- i. Spülen Sie alle Teile gründlich ab, bis kein Essigeruch mehr vorhanden ist. *[Abbildung 4.14]*

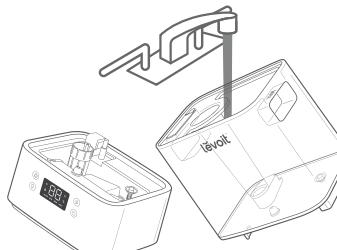

*Abbildung 4.14*

7. Trocknen Sie alle Teile mit einem Tuch. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vollkommen trocken sind, bevor Sie sie wieder einbauen oder lagern.

## Reinigung des Aroma-Pads

1. Drücken Sie auf die Aromabox, um sie vom Unterteil zu lösen, und ziehen Sie sie heraus. [Abbildung 4.15]
3. Trocknen Sie es mit einem sauberen Tuch und setzen Sie es wieder in die Aromabox ein. [Abbildung 4.17]

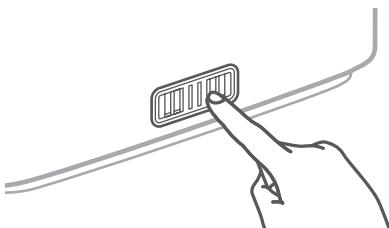


Abbildung 4.15

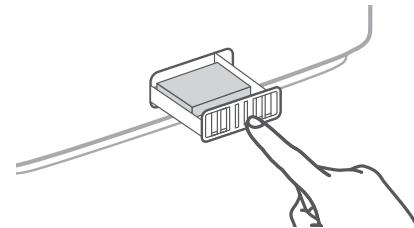


Abbildung 4.17

2. Entfernen Sie das Aroma-Pad und spülen Sie es unter warmem, fließendem Wasser ab. [Abbildung 4.16]

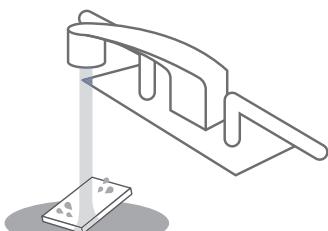


Abbildung 4.16

**Hinweis:** Geben Sie **keine** flüssigen Reinigungsmittel auf das Aroma-Pad oder in die Aromabox.

## Erneuter Zusammenbau

1. Drehen Sie den Behälter um und setzen Sie den Schalldämpfer wieder in den Behälter ein. [Abbildung 4.18]
- b. Setzen Sie die kleinere Zinke in die geschlossene Seite der Schwimmerhalterung ein. [Abbildung 4.20]

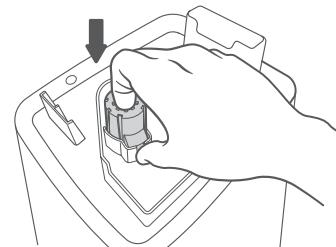


Abbildung 4.18

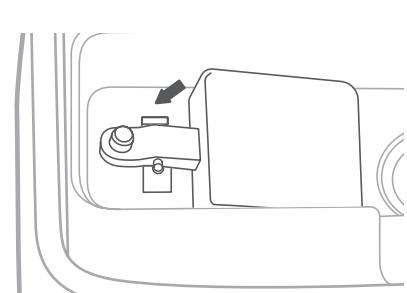


Abbildung 4.20

2. Setzen Sie den Schwimmer wieder in die Kammer des Unterteils ein:
  - a. Vergewissern Sie sich, dass die richtige Seite des Schwimmers nach oben gerichtet ist. [Abbildung 4.19]
- c. Setzen Sie die größere Zinke in die offene (U-förmige) Seite der Schwimmerhalterung ein.
3. Setzen Sie den Behälter wieder auf das Unterteil. Füllen Sie den Behälter bei Bedarf auf.
4. Setzen Sie den Wasserbehälter ordnungsgemäß in das Unterteil ein und bringen Sie die Behälterabdeckung wieder am Wasserbehälter an.

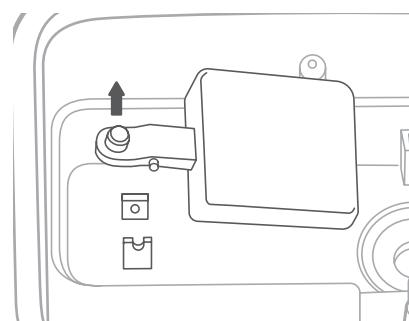


Abbildung 4.19

## Lagerung

Befolgen Sie die Anweisungen zur Reinigung (siehe Seite 42) und lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät lagern. Bewahren Sie den Luftbefeuchter an einem kühlen, trockenen Ort auf.

# PROBLEMLÖSUNG

| Problem  | Mögliche Abhilfe   |
|--|--|
| Der Luftbefeuchter lässt sich nicht einschalten oder schaltet sich unerwartet aus. | <p>Schließen Sie den Luftbefeuchter an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.</p> <p>Füllen Sie den Wasserbehälter mit gereinigtem oder destilliertem Wasser.</p> <p>Überprüfen Sie, ob sich der Luftbefeuchter im Automatikbetrieb befindet. Abhängig von den Automatikbetrieb-Einstellungen kann es sein, dass sich der Luftbefeuchter automatisch ausschaltet, wenn die Luftfeuchtigkeit über der Zielluftfeuchtigkeit liegt.</p>   |
| Es tritt nur wenig oder kein Nebel aus.  | <p>Stellen Sie den Nebel auf eine höhere Stufe ein.</p> <p>Befüllen Sie den Wasserbehälter.</p> <p>In der Kammer des Unterteils befindet sich möglicherweise zu viel Wasser. Entleeren Sie die Kammer des Unterteils. Befüllen Sie den Wasserbehälter erneut (nicht die Kammer des Unterteils) und setzen Sie den Wasserbehälter ordnungsgemäß auf das Unterteil.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass an der Unterseite des Unterteils nicht blockiert ist. Der Luftbefeuchter sollte nicht auf Teppichböden oder andere Oberflächen gestellt werden, die den Lufteinlass blockieren könnten.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass die Düse nicht blockiert oder verschmutzt ist.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter auf einer ebenen Fläche steht.</p> <p>Möglichervweise ist die Wassertemperatur zu niedrig. Stellen Sie den Luftbefeuchter auf die höchste Nebelstufe und lassen Sie ihn eine Zeit lang laufen. Wählen Sie dann die gewünschte Einstellung aus.</p> <p>Falls der Wasserbehälter oder das Unterteil mit einem Reinigungsmittel gespült wurde, brausen Sie diese Teile gründlich mit klarem Wasser ab, um eventuelle Reinigungsmittelrückstände zu entfernen.</p> |
| Der Luftbefeuchter verbraucht das Wasser zu schnell.                               | Der Wasserverbrauch des Luftbefeuchters hängt von der Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Wenn Ihre Umgebung kalt und/oder trocken ist, wird das Wasser im Luftbefeuchter schneller aufgebraucht.   |

## PROBLEMLÖSUNG (FORTS.)

| Problem  | Mögliche Abhilfe   |
|--|--|
| Der Luftbefeuchter gibt einen ungewöhnlichen Geruch ab.              | <p>Handelt es sich bei Ihrem Luftbefeuchter um ein neues Gerät, trennen Sie ihn von der Stromversorgung, spülen Sie alle Teile ab und lassen Sie sie zwölf Stunden an einem kühlen, trockenen Ort liegen.</p> <p>Wenn ätherische Öle auf dem Aroma-Pad verteilt wurden, spülen Sie das Pad mit sauberem Wasser aus und lassen Sie es trocknen.</p> <p>Reinigen Sie den Wasserbehälter und die Kammer des Unterteils (siehe <b>Pflege und Wartung</b>, Seite 42).</p>   |
| Der Luftbefeuchter gibt laute oder ungewöhnliche Geräusche von sich. | <p>Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter richtig positioniert ist (siehe <b>Erste Schritte</b>, Seite 34).</p> <p>Stellen Sie die Nebelstufe auf eine geringere Stufe.</p> <p>Entleeren Sie die Kammer des Unterteils. Befüllen Sie den Wasserbehälter erneut (nicht die Kammer des Unterteils) und setzen Sie den Wasserbehälter ordnungsgemäß auf das Unterteil.</p> <p>Der Luftbefeuchter weist eventuell eine Funktionsstörung auf. Schalten Sie den Luftbefeuchter aus und kontaktieren Sie den <b>Kundendienst</b> (siehe Seite 52).</p>   |
| Um den Luftbefeuchter bildet sich weißer Staub.                      | <p>Wir empfehlen die Verwendung von gereinigtem oder destilliertem Wasser bei der Befüllung des Luftbefeuchters. Vermeiden Sie die Verwendung von Wasser mit hohem Mineralgehalt.</p> <p>Reinigen Sie den Luftbefeuchter (siehe <b>Pflege &amp; Wartung</b>, Seite 42)</p>   |
| Aus dem Luftbefeuchter tritt Wasser aus.                             | <p>Achten Sie darauf, dass der Silikonring um das Wasserauslaufventil dicht anliegt.</p> <p>Vermeiden Sie es, den Luftbefeuchter in einem Raum zu betreiben, in dem die relative Luftfeuchtigkeit über 60 % liegt.</p> <p>Wischen Sie Wasserreste von der Ober- und Unterseite des Unterteils ab.</p> <p>Rütteln Sie <b>nicht</b> am Luftbefeuchter.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter auf einer flachen, ebenen Fläche steht.</p> <p>Überprüfen Sie den Wasserbehälter auf undichte Stellen. Wenden Sie sich bei Leckagen an unseren <b>Kundendienst</b> (siehe Seite 52).</p> |
| Um den Luftbefeuchter oder an Fenstern bildet sich Kondenswasser.    | Die Luftfeuchtigkeit ist möglicherweise zu hoch. Wählen Sie eine geringere Nebelstufe, schalten Sie den Luftbefeuchter aus oder öffnen Sie eine Tür oder ein Fenster zum Raum.   |

## PROBLEMLÖSUNG (FORTS.)

| Problem  | Mögliche Abhilfe  |
|--|---|
| Im Luftbefeuchter hat sich Schimmel gebildet.                      | Reinigen Sie den Wasserbehälter und die Kammer des Unterteils regelmäßig (siehe <b>Pflege und Wartung</b> , Seite 42).  |
| ⚠️ leuchtet rot.   | Befüllen Sie den Wasserbehälter.<br>Setzen Sie den Wasserbehälter ordnungsgemäß auf das Unterteil.  |
| Ätherisches Öl hat einen schwachen oder gar keinen Geruch.         | Fügen Sie eine größere Menge an ätherischem Öl hinzu. Für optimale Ergebnisse sollten Sie reines ätherisches Öl verwenden.  |
| Auf dem Display wird ein falscher Luftfeuchtigkeitsgrad angezeigt. | Das Zimmer ist möglicherweise größer als der Wirkungsbereich des Luftbefeuchters. Stellen Sie den Luftbefeuchter in einem Zimmer auf, das kleiner als 20–47 m <sup>2</sup> (215–505 ft <sup>2</sup> ) ist.<br><br>An der Innenseite des Feuchtigkeitssensors hat sich möglicherweise Feuchtigkeit gebildet. Schalten Sie den Luftbefeuchter aus und lassen Sie den Sensor an der Luft trocknen. Vergewissern Sie sich, dass die Düse vom Sensor abgewandt ist, um zu verhindern, dass dich Nebel am Sensor festsetzt (siehe Diagramm im Abschnitt <b>Ihr intelligenter Luftbefeuechter</b> , Seite 31). |
| Auf dem Display erscheint der Fehlercode „E1“.                     | Der Luftbefeuchter funktioniert nicht ordnungsgemäß. Kontaktieren Sie unseren <b>Kundendienst</b> (siehe Seite 52).   |

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 52).

## VESYNC APP PROBLEMBEHEBUNG BEI FEHLERN

## Warum kann mein Luftbefeuchter keine Verbindung zur VeSync-App herstellen?

- Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth® auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist und keine Verbindung mit einem anderen Bluetooth®-Gerät besteht.
- Während des Einrichtens müssen Sie mit einem sicheren 2,4-GHz-WiFi®-Netzwerk verbunden sein. Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
- Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen eingegebene WLAN-Passwort korrekt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Entfernung zwischen Luftbefeuchter und Smartphone maximal zehn Meter (30 Fuß) beträgt.
- Setzen Sie den Luftbefeuchter zurück, indem Sie ⏪ 15 Sekunden lang gedrückt halten. Versuchen Sie anschließend erneut, eine Verbindung herzustellen.

- b. Halten Sie ⏪ 15 Sekunden lang gedrückt. Konfigurieren Sie Ihren Luftbefeuchter anschließend mit der VeSync-App neu.

**Hinweis:** Stromausfälle, Internetausfälle oder wechselnde WLAN-Router können dazu führen, dass Ihr Luftbefeuchter offline geht.

## Die VeSync-App zeigt einen falschen Luftfeuchtigkeitsgrad an, wenn der Luftbefeuchter eingeschaltet ist.

- Das Zimmer ist möglicherweise größer als der Wirkungsbereich des Luftbefeuchters. Stellen Sie den Luftbefeuchter in einem Zimmer auf, das kleiner als 47 m<sup>2</sup> (505 ft<sup>2</sup>) ist.
- An der Innenseite des Feuchtigkeitssensors hat sich möglicherweise Feuchtigkeit gebildet. Schalten Sie den Luftbefeuchter aus und lassen Sie den Sensor an der Luft trocknen. Vergewissern Sie sich, dass die Düse vom Sensor abgewandt ist, um zu verhindern, dass dich Nebel am Sensor festsetzt (siehe Diagramm im Abschnitt **Ihr intelligenter Luftbefeuechter**, Seite 31).

## Mein Luftbefeuchter ist offline.

- Überprüfen Sie, ob der Luftbefeuchter an die Stromversorgung angeschlossen ist. Der Luftbefeuchter kann offline erscheinen, wenn er nicht mit der Stromversorgung verbunden ist oder wenn die Steckdose nicht mit Strom versorgt wird.
- Aktualisieren Sie das VeSync-Menü, indem Sie auf dem Bildschirm nach unten streichen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Router mit dem Internet verbunden ist und die Netzwerkverbindung Ihres Smartphones funktioniert.
- Setzen Sie den Luftbefeuchter zurück. Wählen Sie dazu eine der folgenden Optionen:
  - a. Löschen Sie den Luftbefeuchter in der VeSync-App. Streichen Sie nach links (iOS®) oder berühren und halten Sie (Android) und berühren Sie dann **Löschen**. Konfigurieren Sie Ihren Luftbefeuchter anschließend mit der VeSync-App neu.



# LOVEAIR

Bedienungsanleitung heruntergeladen  
von [loveair.de](http://loveair.de)

## GARANTIE

Die Produkte von Arovast Corporation werden fachkundig aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt. Arovast Corporation übernimmt die Garantie für Material- und Herstellungsfehler ab dem Kaufdatum für einen Zeitraum von zwei Jahren. Die Garantiefrist ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich.

Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem neuen Produkt hilft Ihnen unser Kundendienst gerne weiter.

## KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem neuen Produkt hilft Ihnen unser Kundendienst gerne weiter.

### Arovast Corporation

1202 N. Miller St., Suite A  
Anaheim, CA 92806  
USA

**E-Mail:** support.eu@levoit.com

\*Bitte halten Sie Ihre Rechnungs- und Bestellnummer für das Gespräch mit unserem Kundendienst bereit.

## ZUORDNUNG

Apple App Store ist eine Marke von Apple Inc.

Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke von Wi-Fi Alliance®.

Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder dessen Partnerunternehmen.

iOS ist eine eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder dessen Tochtergesellschaften in den USA und anderen bestimmten Ländern.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken durch die Arovast Corporation erfolgt unter Lizenz.



[levoit.com](http://levoit.com)

Connect with us @LevoitUK  
Verbinden Sie sich mit uns @LevoitGermany  
Restez connecté @LevoitFrance  
Conecte con nosotros @LevoitSpain  
Seguici su @LevoitItaly



JJ110920GY-M1\_0920Classic300S\_eu