



USER MANUAL


Smart Hybrid Ultrasonic Humidifier

LV600S Product Series

Model Line: LUH-A602S

Model: LUH-A602S-WEU

DE

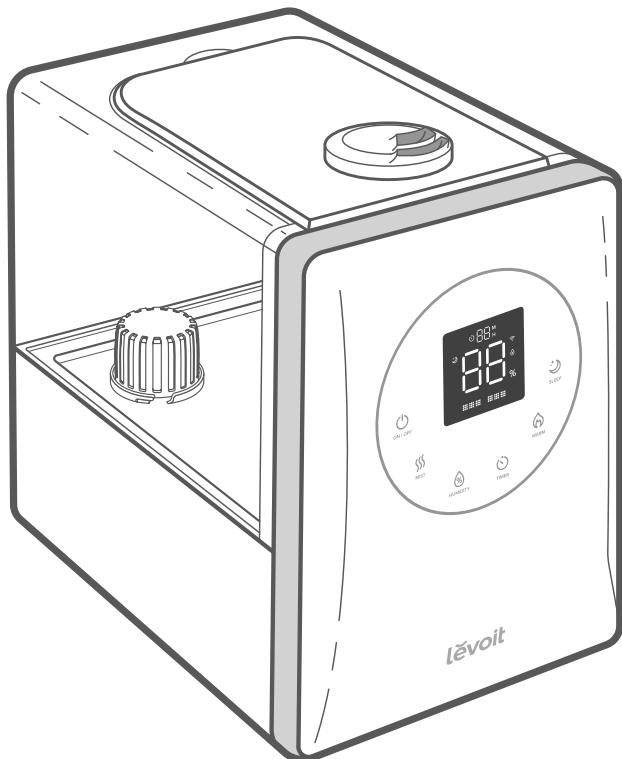

Lieferumfang

- 1 x** Smart-Hybrid-Ultraschallluftbefeuchter
- 3 x** Aroma-Pad (1 Pad vorinstalliert)
- 3 x** Absorptions-Pad (1 Pad vorinstalliert)
- 2 x** Wasserfilter-Schwamm
(1 Schwamm vorinstalliert)

- 1 x** Reinigungsbürste
- 1 x** Bedienungsanleitung
- 1 x** Kurzanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Leistung	280 W
Fassungsvermögen des Wasserbehälters	6 l / 1,32 Gallonen
Max. Kühlnebel-Leistung	300 ml/h
Max. Warmnebel-Abgabe	550 ml/h
Max. Betriebszeit	50 Stunden bei niedriger Nebeneinstellung Hinweis: Der Luftbefeuchter läuft je nach Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit länger oder kürzer.
Lärmpegel	Niedrigste Stufe: < 28 dB (Niedrige Kühlnebelstufe) Höchste Stufe: < 40 dB (Hohe Warmnebelstufe)
Wirkungsbereich	40–70 m ² / 430–753 ft ²
Abmessungen	29,4 x 19,5 x 28,8 cm / 11,6 x 7,7 x 11,3 Zoll
Gewicht	2,7 kg / 6 lb
Wi-Fi® Frequenzbereich	2412–2472 MHz EIRP: 19,0 dBm
Bluetooth® Frequenzbereich	2402 – 2480 MHz EIRP: 10,0 dBm

Hinweis: Um weitere Smart-Funktionen des Luftbefeuchters nutzen zu können, laden Sie die kostenlose VeSync-App herunter (siehe Seite 37).

LESEN UND BEWAHREN SIE DIESER ANLEITUNG AUF

SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie sämtliche Anweisungen und Sicherheitshinweise, um das Risiko von Brand, Stromschlägen und sonstigen Verletzungen zu reduzieren.

Allgemeine Sicherheit

- Benutzen Sie den Luftbefeuchter **nur** gemäß den Beschreibungen in dieser Anleitung.
- Positionieren Sie den Luftbefeuchter (einschl. Kabel) so, dass dieser nicht umgestoßen werden kann. Stellen Sie ihn **nicht** in der Nähe großer Möbelstücke oder in stark begangenen Bereichen auf.
- Wird der Luftbefeuchter nicht benutzt, schalten Sie ihn aus und trennen ihn von der Stromversorgung (Stecker ziehen).
- Benutzen Sie den Luftbefeuchter **nicht** in feuchten Umgebungen.
- Halten Sie den Luftbefeuchter von Kindern fern.
- Öffnen Sie das Unterteil **nicht** und entfernen Sie den Wasserstandsensor nicht zur Eigenwartung.
- Trennen Sie Ihren Luftbefeuchter **immer** von der Stromversorgung, bevor Sie ihn reinigen oder den Wasserbehälter vom Unterteil des Luftbefeuchters abnehmen.
- Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter **immer** auf einer flachen, ebenen Fläche steht, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.
- Befüllen Sie den Wasserbehälter **nur** mit sauberem Wasser. Befüllen Sie den Wasserbehälter **nie** mit irgendwelchen anderen Flüssigkeiten.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter **nicht** in der Nähe von Wärmequellen wie Herden, Öfen oder Heizkörpern auf.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter **nicht** direkt auf Böden, Teppiche oder Vorleger.
- Benutzen Sie **keine** anderen Teile als Ersatzteile für dieses Produkt.
- Decken Sie die Düsen **nicht** ab, wenn der Luftbefeuchter eingeschaltet ist. Eine solche Vorgehensweise kann den Luftbefeuchter beschädigen.
- Entfernen Sie den Wasserbehälter vom Unterteil, bevor Sie den Luftbefeuchter bewegen.

- Tauchen Sie den Luftbefeuchter, das Stromkabel oder den Stecker des Luftbefeuchters **nicht** in Wasser ein.
- Reinigen Sie den Luftbefeuchter **nicht** unmittelbar nach dem Ausschalten, insbesondere dann, wenn er Warmnebel erzeugt hat. Lassen Sie den Luftbefeuchter vollkommen abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
- Ist der Luftbefeuchter beschädigt oder funktioniert er nicht vorschriftsmäßig, stellen Sie die Benutzung umgehend ein und kontaktieren Sie sofort den **Kundendienst** (siehe Seite 55).
- Dieser Luftbefeuchter kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen über die sichere Verwendung des Luftbefeuchters erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Lassen Sie Kinder in der Nähe des Luftbefeuchters nicht unbeaufsichtigt.
- Kinder dürfen ohne Aufsicht keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Luftbefeuchter durchführen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie **nicht** mit dem Luftbefeuchter spielen.
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch. **Nur** für den Hausgebrauch.

SICHERHEITSHINWEISE (FORTS.)

Vorsicht: Gefahr durch Leckagen und Stromschlag

- Geben Sie keine** ätherischen Öle, zusätzlichen Flüssigkeiten zur Wasseraufbereitung oder Wasserfilter in den Wasserbehälter oder die Kammer des Unterteils. Dies beschädigt den Luftbefeuchter und verursacht Leckagen. Geben Sie ätherische Öle **ausschließlich** auf das Aroma-Pad.

Netzteil und Stromkabel

- Berühren Sie das Stromkabel oder den Stecker **nicht** mit feuchten Händen. Halten Sie den Stecker und das Stromkabel von Flüssigkeiten fern.
- Ein beschädigtes Stromkabel muss von Arovast Corporation oder einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um Stromschläge oder Brandgefahr zu vermeiden. Kontaktieren Sie bitte unseren **Kundendienst** (siehe Seite 55).
- Durch das Abziehen des Stromkabels wird die Fernbedienung des Luftbefeuchters deaktiviert und der Luftbefeuchter vorübergehend von der VeSync-App (oder Drittanbieter-Apps) getrennt.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieser Luftbefeuchter erfüllt alle Normen hinsichtlich elektromagnetischer Felder (EMF). Bei sachgemäßer Handhabung gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ist das Gerät auf Grundlage der derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse bediensicher.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle abgegeben werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.

Für mehr Informationen über die Entsorgung und das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre lokale Gemeinde, den Entsorgungsservice oder den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Dieses Produkt ist RoHS-konform.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und ihrer Novellierungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

SICHERHEITSHINWEISE (FORTS.)

Wartungssicherheit



REINIGEN SIE DEN WASSERBEHÄLTER UND DIE KAMMER DES UNTERTEILS MINDESTENS ALLE DREI TAGE.



- Beachten Sie, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum von biologischen Organismen in der Umgebung fördern kann.
- Achten Sie darauf, dass der Bereich um den Luftbefeuchter **nicht** feucht oder nass wird. Bei Auftreten von Feuchtigkeit verringern Sie bitte die Leistung des Luftbefeuchters. Sollte die Leistung des Luftbefeuchters nicht verringert werden können, nutzen Sie den Luftbefeuchter mit Unterbrechungen. Achten Sie darauf, dass saugfähige Materialien wie Teppiche, Vorhänge, Gardinen oder Tischtücher **nicht** feucht werden.
- Ziehen Sie beim Reinigen und Befüllen des Luftbefeuchters den Netzstecker.
- Lassen Sie **niemals** Wasser im Behälter, wenn der Luftbefeuchter nicht in Betrieb ist.
- Entleeren und reinigen Sie den Luftbefeuchter, bevor Sie ihn einlagern. Reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der nächsten Verwendung.
- **Warnhinweis:** Mikroorganismen, die im Wasser oder in Umgebungen vorhanden sein können, in denen der Luftbefeuchter verwendet oder gelagert wird, können im Wasserbehälter wachsen und in die Luft gelangen. Dies kann schwerwiegende Gesundheitsrisiken verursachen, wenn das Wasser nicht erneuert und der Behälter nicht alle drei Tage ordnungsgemäß gereinigt wird.
- Der Behälter sollte alle drei Tage entleert und neu gefüllt werden. Reinigen Sie den Behälter mit frischem Leitungswasser oder Reinigungsmitteln, bevor Sie ihn erneut befüllen (siehe **Reinigung**, Seite 44). Entfernen Sie Kalk und andere Ablagerungen, die sich an den Seiten des Behälters oder auf Innenflächen gebildet haben, und wischen Sie alle Oberflächen trocken. Siehe **Reinigung** (Seite 44) für detaillierte Anweisungen.

IHR SMART- LUFTBEFEUCHTER

Funktionsdiagramm

- | | |
|---|--------------------------------|
| A. Düsen | M. Nebelröhre |
| B. Obere Abdeckung | N. Nebelkanal |
| C. Griff | O. Schalldämpfer |
| D. Wasserbehälter | P. Absorptions-Pad |
| E. Wasserfilter | Q. Luftauslass |
| F. Wasserfilter-Schwamm | R. Schwimmerhalterungen |
| G. Unterteil | S. Innere Kammer |
| H. LED-Anzeige | T. Stromkabel |
| I. Bedienfeld | U. Wasserauslaufventil |
| J. Aromabox | V. Heizelement |
| K. Aroma-Pad | W. Umwandler |
| L. Feuchtigkeitssensor
(Im Aromabox-Fach) | X. Schwimmer |

**Draufsicht der
Innenkammer**

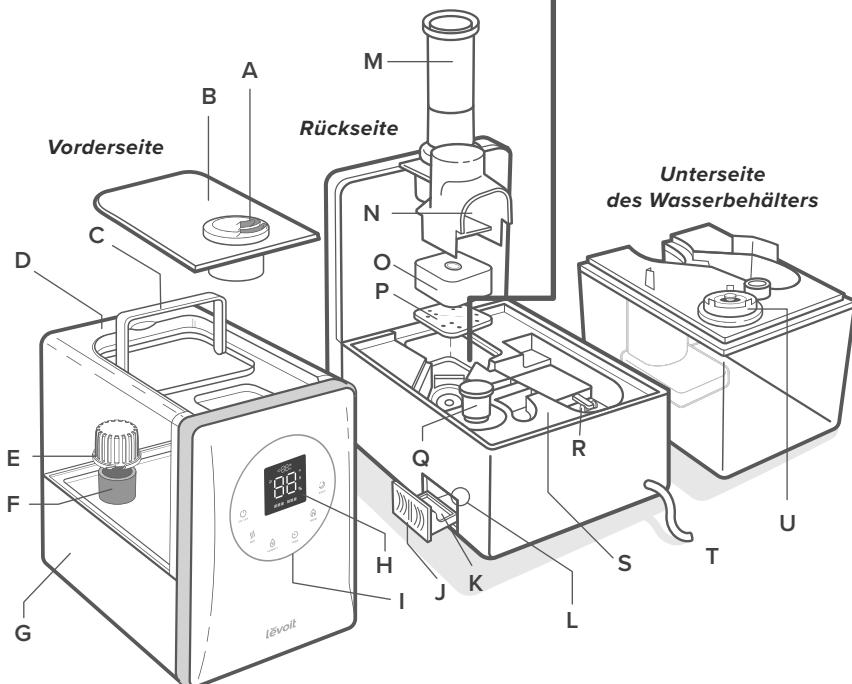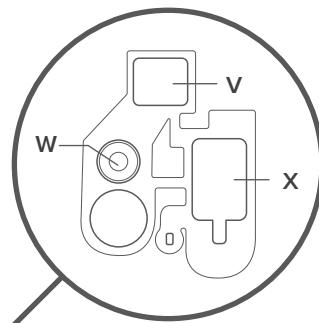


IHR SMART-LUFTBEFEUCHTER (FORTS.)

Anzeigen

- A.** Ruhezustandsanzeige
- B.** Timer-Anzeige
- C.** WiFi®-Anzeige
- D.** Anzeige für kein Wasser
- E.** Anteil der relativen Feuchtigkeit (RF)
- F.** Anzeige für die Warmnebeleinstellung
- G.** Anzeige der Nebelstufe

Tasten

- H.** Ein-/Aus-Taste
- I.** Nebelstufen-Taste
- J.** Taste für die Luftfeuchtigkeit
- K.** Timer-Taste
- L.** Taste Warmnebel
- M.** Schlafmodus-Taste

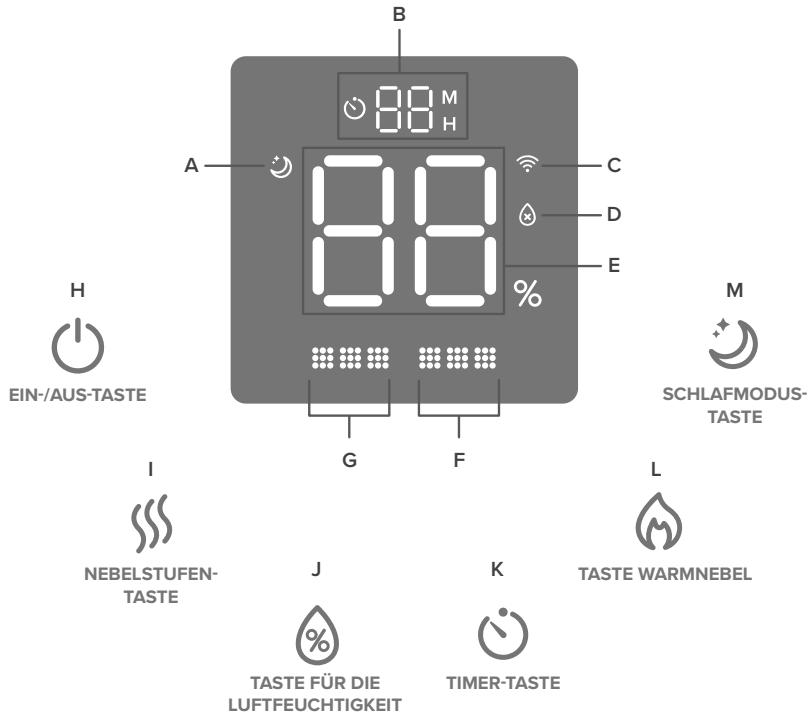**Anzeige der Nebelstufe (blau)**

- | | |
|--|---------------------|
| | Niedrige Nebelstufe |
| | Mittlere Nebelstufe |
| | Hohe Nebelstufe |

Warmnebelanzeige (orange)

- | | |
|--|-----------------------|
| | Wärme aus (Kühlnebel) |
| | Niedrige Wärmestufe |
| | Mittlere Wärmestufe |
| | Hohe Wärmestufe |

BEDIENUNGSTASTEN

Hinweis: Sie können diese Funktionen (wie auch weitere exklusive App-Funktionen) über die VeSync-App steuern (siehe Seite 37).



Ein-/Aus-Taste

- Drücken, um den Luftbefeuchter ein-/ auszuschalten.
- 5 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät mit der VeSync-App zu verbinden. Siehe Hinweise in der VeSync-App für weiterführende Informationen.
- 15 Sekunden lang gedrückt halten, um den Luftbefeuchter zurückzusetzen. Dies stellt die Standardeinstellungen des Luftbefeuchters wieder her und trennt das Gerät vom Wi-Fi® und der VeSync-App (siehe Seite 37).



Nebelstufen-Taste

- Durch wiederholtes Drücken der Taste können Sie folgende Nebeleinstellungen vornehmen: niedrige, mittlere und hohe Nebelstufe.
- Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Display auszuschalten. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeige wieder einzuschalten.



Taste für die Luftfeuchtigkeit

- Stellt den Anteil der relativen Feuchtigkeit (RF) ein. Der Luftbefeuchter beendet die Nebelerzeugung automatisch, wenn der eingestellte Luftfeuchtigkeitsgrad im Raum erreicht wurde (siehe Seite 39).
- Die Taste zwei Sekunden lang gedrückt halten, um die Luftfeuchtigkeitsgrad-Einstellung zurückzusetzen.



Timer-Taste

- Setzt oder löscht den Timer (siehe Seite 40).



Taste Warmnebel

- Taste für Warmnebeleinstellungen: niedrige Wärmeeinstellung, mittlere Wärmeeinstellung, hohe Wärmeeinstellung und Wärme aus (siehe Seite 39).



Schlafmodus-Taste

- Drücken, um den Ruhezustand ein-/ auszuschalten (siehe Seite 40).

BEDIENUNGSTASTEN (FORTS.)



WiFi-Anzeige

- Ein, aus oder blinkt (um den Kopplungsstatus anzuzeigen). Siehe Hinweise in der VeSync-App für weiterführende Informationen.



Anzeige für kein Wasser

- Blinkt auf, wenn sich kein Wasser im Behälter befindet. Nach zehnmaligem Aufblitzen dieser Anzeige schaltet sich der Luftbefeuchter aus. Befüllen Sie den Behälter und setzen Sie ihn ordnungsgemäß auf das Unterteil auf, um Ihren Luftbefeuchter verwenden zu können.
- Leuchtet auf, wenn der Wasserbehälter entfernt wurde. Leuchtet so lange auf, bis der Wasserbehälter wieder in Position ist.

ERSTE SCHRITTE

1. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsteile.
2. Reinigen Sie den Wasserbehälter und die Wasserbehälterabdeckung vor dem ersten Gebrauch.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der Wasserfilter ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ist dies nicht der Fall, drehen Sie den Filter im Uhrzeigersinn, um ihn zu fixieren.

3. Wählen Sie eine stabile, ebene Fläche für den Luftbefeuchter aus, die sich in einer Entfernung von mindestens 30 cm/12 Zoll von allen Wänden befindet. Die Oberfläche muss wasserbeständig sein. [Abbildung 1.1]

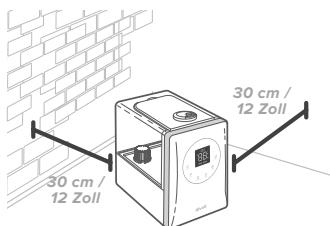


Abbildung 1.1

- Stellen Sie den Luftbefeuchter **nicht** direkt auf Böden, Teppiche oder Vorleger.
4. Der Nebel sollte nicht auf Wände, Möbel, Bettwäsche und elektrische Geräte gerichtet sein. Vermeiden Sie es, dass zu viel Nebel auf die Seite des Luftbefeuchters gelangt, auf der sich die Aromabox befindet, da dies die Sensoren im Inneren der Aromabox beeinträchtigen könnte.

Hinweis: Der Feuchtigkeitssensor und ein Lufteinlass sind im Inneren der Aromabox angebracht. Das Aufstellen des Luftbefeuchters mit ausreichendem Abstand zur Wand stellt die ordnungsgemäße Funktion von Lufteinlass und Sensor sicher.

BEFÜLLEN UND WIEDERBEFÜLLEN

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor dem Befüllen, dass der Wasserbehälter sauber ist.

1. Entfernen Sie die Wasserbehälterabdeckung.
2. Ziehen Sie den Behälter mithilfe des Griffes aus dem Unterteil. Befüllen Sie den Behälter mit Wasser mit Raumtemperatur. Befüllen Sie den Behälter **nicht** mit heißem Wasser.

Hinweis:

- Wir empfehlen die Verwendung von gereinigtem Wasser zur Befüllung des Behälters.
- Die Verwendung von Leitungswasser kann zu weißen Staubablagerungen (getrocknete Mineralien) auf Oberflächen führen.

3. Setzen Sie die Wasserbehälterabdeckung wieder auf und den Behälter zurück auf das Unterteil. [Abbildung 2.1]

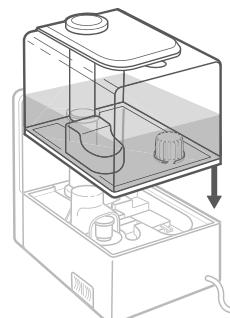


Abbildung 2.1

Achtung

Füllen Sie das Wasser **nicht** direkt in die Kammer des Unterteils. [Abbildung 2.2]

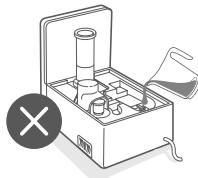


Abbildung 2.2

Füllen Sie Wasser **nicht** durch die Nebelröhre ein. [Abbildung 2.3]

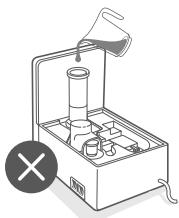


Abbildung 2.3

Füllen Sie **keine** ätherischen Öle in den Luftbefeuchter. Geben Sie ätherische Öle **ausschließlich** auf das Aroma-Pad. [Abbildung 2.4]



Abbildung 2.4

Verwenden Sie **keine** Flüssigkeiten zur Wasseraufbereitung oder Wasserfilter von Drittanbietern in diesem Luftbefeuchter. [Abbildung 2.5]

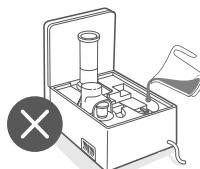


Abbildung 2.5

EINRICHTEN DER VESYNC-APP

Hinweis: Aufgrund regelmäßiger Updates und Verbesserungen kann die VeSync-App etwas anders aussehen als im Handbuch abgebildet. Befolgen Sie in jedem Fall bitte die Anweisungen in der App.

- Um die VeSync-App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie „VeSync“ im Apple App Store® oder Google Play Store.

Hinweis: Wählen Sie als Android™-Benutzer „Allow“ (Zulassen), um VeSync zu verwenden.



- Öffnen Sie die VeSync-App. Wenn Sie bereits ein Konto haben, wählen Sie **Anmelden**. Um ein neues Konto einzurichten, wählen Sie **Registrieren**.

Hinweis: Sie müssen Ihr eigenes VeSync-Konto einrichten, um Dienste und Produkte von Drittanbietern nutzen zu können. Diese funktionieren nicht mit einem Gastkonto. Mit einem VeSync-Konto können Sie auch Ihrer Familie und Freunden erlauben, Ihren Smart-Luftbefeuchter zu bedienen.

- Befolgen Sie die Anweisungen der App, um Ihren Smart-Luftbefeuchter einzurichten.

Hinweis:

- Sie können Ihren Smart-Luftbefeuchter über die VeSync-App mit Amazon Alexa oder Google Assistant™ verbinden. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um eine Verbindung zu Ihrem Sprachassistenten herzustellen.
- Während die Verbindung mit Ihrem Smart-Luftbefeuchter hergestellt wird, müssen die Ortungsdienste Ihres Telefons aktiviert sein. Dies ist erforderlich, um die Bluetooth®-Verbindung herzustellen. Sie können die Ortungsdienste wieder deaktivieren, sobald die Verbindung Ihres Smart-Luftbefeuchters mit der VeSync-App abgeschlossen ist.

WiFi-Verbindung

- Um die WiFi-Verbindung zu trennen, halten Sie ⌂ 15 Sekunden lang gedrückt, bis sich die WiFi-Anzeige ausschaltet. Dies stellt die Standardeinstellungen des Smart-Luftbefeuchters wieder her und trennt ihn von der VeSync-App.
- Befolgen Sie zum Wiederherstellen der Verbindung die Anweisungen in der VeSync-App zum Hinzufügen eines Geräts.

DER GEBRAUCH IHRES SMART-LUFTBEFEUCHTERS

Hinweis: Die VeSync-App ermöglicht Ihnen einen Remote-Zugang zu Ihrem Smart-Luftbefeuchter und bietet Ihnen zusätzliche Funktionen und Optionen (siehe Seite 43).

1. Schließen Sie den Luftbefeuchter an die Stromversorgung an. Der Luftbefeuchter leuchtet auf und schaltet sich dann aus.
2. Drücken Sie , um Ihren Luftbefeuchter einzuschalten. Der Luftbefeuchter beginnt, Nebel auszugeben.

Hinweis: Wenn sich kein Wasser im Behälter befindet, blinkt  zehnmal auf und der Luftbefeuchter schaltet sich aus. Befüllen Sie den Wasserbehälter (siehe **Erste Schritte**, Seite 35).

3. Berühren Sie wiederholt , um die folgenden Nebelstufen einzustellen: Niedrig, Mittel, und Hoch.
4. Stellen Sie die Sprührichtung des Nebels durch Drehen der Düse ein.
[Abbildung 3.1]

Hinweis:

- Richten Sie die Düsen von Möbeln, Wänden oder anderen Gegenständen weg, um zu vermeiden, dass diese nass werden.
- Atmen Sie den Nebel **nicht** direkt über den Düsen ein.

5. Optional können Sie die Bedientasten oder die VeSync-App verwenden, um den Warmnebel einzuschalten, den Ruhezustand zu aktivieren und viele weitere Einstellungen vorzunehmen (siehe **Bedienungstasten**, Seite 33).

6. Wenn Ihr bevorzugter Luftfeuchtigkeitsgrad in Ihrem Raum erreicht wurde, schalten Sie den Luftbefeuchter auf eine niedrigere Stufe um oder schalten Sie ihn aus. Ein angenehmer Luftfeuchtigkeitsgrad liegt zwischen 40 % und 60 %.

Hinweis: Sie können den Luftbefeuchter auch so einstellen, dass er automatisch aufhört, Nebel zu erzeugen, sobald der Raum einen bestimmten Luftfeuchtigkeitsgrad erreicht (siehe **Luftfeuchtigkeitsgrad**, Seite 39).

7. Drücken Sie , um Ihren Luftbefeuchter auszuschalten.

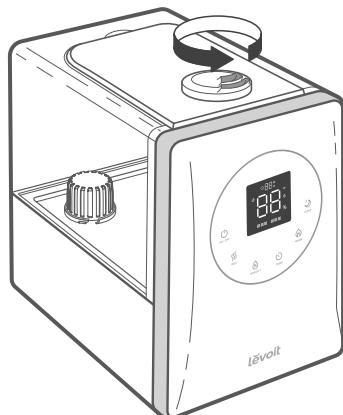


Abbildung 3.1

DER GEBRAUCH IHRES SMART-LUFTBEFEUCHTERS (FORTS.)

Warmnebel

- Drücken Sie  um den Warmnebel einzuschalten. Drücken Sie die Taste wiederholt, um die Wärmeeinstellung des Nebels zu erhöhen und den Warmnebel auszuschalten.
- **Vorsicht:** Der Nebel kann heiß sein. Halten Sie Ihre bloßen Hände, Ihr Gesicht oder unbedeckte Haut **nicht** über die Düse, wenn die Warmnebefunktion aktiviert ist.
[Abbildung 3.2]
- Der Luftbefeuchter benötigt möglicherweise eine Anlaufzeit von 15 Minuten, bevor Warmnebel generiert wird.
- Die Warmnebefunktion kann im Ruhezustand benutzt werden.

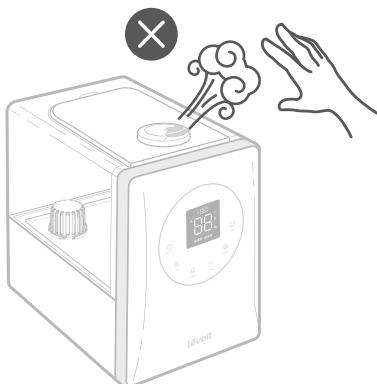


Abbildung 3.2

Luftfeuchtigkeitsgrad

Sie können den Luftfeuchtigkeitsgrad, den der Luftbefeuchter beibehält, selbst festlegen. Der Luftbefeuchter beendet die Nebelerzeugung automatisch, wenn der eingestellte Luftfeuchtigkeitsgrad im Raum erreicht wurde.

1. Drücken Sie wiederholt , um einen relativen Luftfeuchtigkeitsgrad (RH) zwischen 40 % und 80 % einzustellen.
2. Das Display blinkt drei Mal, um Ihre Auswahl zu bestätigen und zeigt danach den aktuellen Luftfeuchtigkeitsgrad im Raum an.

Hinweis:

- Der Luftbefeuchter erzeugt nach dem Einschalten automatisch 15 Sekunden lang Nebel, auch wenn der eingestellte Luftfeuchtigkeitsgrad im Raum erreicht wurde.
- Berühren Sie einmal , um den ausgewählten Luftfeuchtigkeitsgrad erneut anzuzeigen. Berühren Sie wiederholt , um den Luftfeuchtigkeitsgrad zu ändern.
- Sie können die Nebelstufe, den Timer und die Warmnebeleinstellung auch nach der Einstellung des Luftfeuchtigkeitsgrads bearbeiten.
- Der Luftbefeuchter erhöht die Nebelstufe nicht automatisch, wenn ein bestimmter Feuchtigkeitsgrad eingestellt ist, sondern hört auf, Nebel zu erzeugen, sobald der eingestellte Luftfeuchtigkeitsgrad erreicht wurde. Wenn Sie möchten, dass die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Raum schneller zunimmt, so stellen Sie Ihren Luftbefeuchter auf die hohe Nebelstufe ein.

DER GEBRAUCH IHRES SMART-LUFTBEFEUCHTERS (FORTS.)

- 3.** Sobald die Luftfeuchtigkeit der Umgebung den eingestellten Luftfeuchtigkeitsgrad erreicht, hört der Luftbefeuchter automatisch mit der Nebelerzeugung auf.
- 4.** Der Luftbefeuchter misst weiterhin den Luftfeuchtigkeitsgrad im Raum. Der Nebel startet erneut, wenn die Luftfeuchtigkeit auf 5 % unter der eingestellten Stufe abfällt.

Hinweis:

- Um den eingestellten Luftfeuchtigkeitsgrad zurückzusetzen, halten Sie  zwei Sekunden lang gedrückt. Der Luftfeuchtigkeitsgrad wird so auf “--” eingestellt. Das Display blinkt zur Bestätigung drei Mal und zeigt danach den aktuellen Luftfeuchtigkeitsgrad im Raum an.
- Wenn der Luftfeuchtigkeitsgrad auf “--” eingestellt ist, erzeugt der Luftbefeuchter automatisch so lange Nebel in der eingestellten Nebelstufe, bis sich kein Wasser mehr im Gerät befindet.

Timer

Sie können einen automatischen Abschalt-Timer auf 1 bis 12 Stunden einstellen.

- Drücken Sie wiederholt , um das Zeitintervall in Schritten von einer Stunde auszuwählen. Wenn Sie  loslassen, blinkt das Display dreimal auf und der Timer wird gestartet.
- Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich der Luftbefeuchter automatisch aus.
- Um einen Timer zurückzusetzen, halten Sie  drei Sekunden lang gedrückt. Sie können auch  wiederholt drücken, bis das Display “--” anzeigt oder die VeSync-App verwenden.

Schlafmodus

Der Ruhezustand ändert die Nebeleinstellungen des Luftbefeuchters auf Automatikbetrieb und schaltet die Displaybeleuchtung aus.

- Drücken Sie , um den Ruhezustand ein- oder auszuschalten.
- Im Ruhezustand wird die Warmnebelerezeugung automatisch ausgeschaltet, um die Geräuschenentwicklung zu reduzieren. Durch Drücken von  kann der Warmnebel wieder eingeschaltet werden.
- Der Ruhezustand nutzt den Feuchtigkeitssensor, um die relative Luftfeuchtigkeit im Raum zu messen und stellt die Nebelstufe automatisch ein, um eine relative Feuchtigkeit von 50 – 60 % beizubehalten.

Relative Feuchtigkeit im Raum	Automatische Nebelstufe
Unter 50 %	Hoch
50 – 55 %	Mittel
55 – 60 %	Niedrig
Über 60 %	Automatisches Abschalten

DER GEBRAUCH IHRES SMART-LUFTBEFEUCHTERS (FORTS.)

- Bei aktiviertem Ruhezustand kann das Display durch Drücken einer beliebigen Taste eingeschaltet werden. Wenn das Display nicht weiter berührt wird, schaltet es sich nach 6 Sekunden wieder aus.
- Bei aktiviertem Ruhezustand können alle anderen Einstellungen verwendet werden, nur die Nebelstufe und der Luftfeuchtigkeitsgrad können nicht verändert werden. Wenn Sie Änderungen an der Nebelstufe oder dem Luftfeuchtigkeitsgrad vornehmen, wird der Ruhezustand deaktiviert.
- Bei Aktivierung des Ruhezustands erzeugt der Luftbefeuchter automatisch 15 Sekunden lang Nebel, auch wenn der eingestellte -Luftfeuchtigkeitsgrad im Raum über 60 % liegt.

Ausschalten des Displays

Das Display verdunkelt sich automatisch nach 30 Sekunden Inaktivität.

- Halten Sie  drei Sekunden lang gedrückt, um das Display auszuschalten.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeige wieder einzuschalten.

DER GEBRAUCH IHRES SMART-LUFTBEFEUCHTERS (FORTS.)

Der Gebrauch der Aromabox

Ihr Luftbefeuerter kann zur Aromatherapie verwendet werden.

1. Drücken Sie auf die Aromabox an der Rückseite des Unterteils und ziehen Sie sie heraus. **[Abbildung 3.3]**
2. Geben Sie 8–10 Tropfen ätherisches Öl auf das Aroma-Pad. **[Abbildung 3.4]**
3. Schließen Sie die Aromabox zurück in den Luftbefeuerter.
4. Schalten Sie den Luftbefeuerter ein. Der Luftbefeuerter zerstäubt das Aroma automatisch, wenn er in Betrieb ist.

Hinweis:

- Geben Sie **keine** ätherischen Öle, Flüssigkeiten zur Wasseraufbereitung oder Wasserfilter von Drittanbietern in den Wasserbehälter oder die Kammer des Unterteils. Geben Sie ätherische Öle **ausschließlich** auf das Aroma-Pad. **[Abbildung 3.5]**
- Die Aroma-Pads können nach Verteilen der ätherischen Öle gereinigt und erneut verwendet werden (siehe **Reinigen des Aroma-Pads**, Seite 48).
- Dieser Luftbefeuerter verfügt über einen kleinen, wärmebasierten Aroma-Diffusor. Das Aroma soll in leichter Intensität verströmt werden.
- Informationen zu Ersatz-Aromapads finden Sie auf Seite 48.

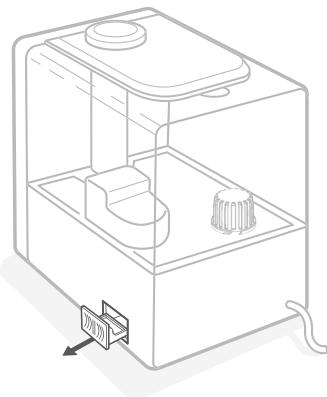


Abbildung 3.3

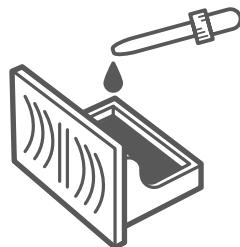


Abbildung 3.4

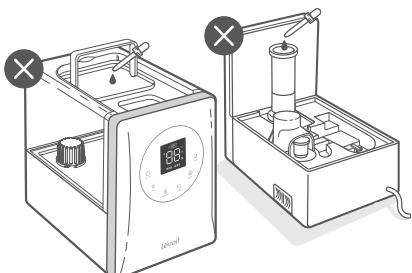



Abbildung 3.5

DER GEBRAUCH IHRES SMART-LUFTBEFEUCHTERS (FORTS.)

Absorptions-Pads

Die mineralischen Absorptions-Pads tragen dazu bei, mineralische Ablagerungen (Kalk, Kesselstein) im Inneren des Luftbefeuchters zu reduzieren, insbesondere auf dem Heizelement.

Hinweis: Informationen zu Ersatz-Absorptions-Pads finden Sie auf Seite 48.

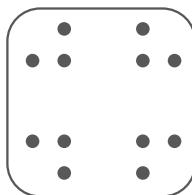

Speicherfunktion

- Der Luftbefeuchter merkt sich Ihre Einstellungen der Nebelstufe, des Luftfeuchtigkeitsgrads, des Warmnebels sowie die Wi-Fi-Einstellungen, wenn er ausgeschaltet oder vom Strom getrennt wird. Erwendet diese Einstellungen wieder an, sobald er erneut eingeschaltet wird.
- Der Luftbefeuchter merkt sich keine Ruhezustands- oder Timer-Einstellungen und das Display schaltet sich automatisch wieder ein, sobald der Luftbefeuchter erneut eingeschaltet wird.

Automatisches Abschalten

Der Luftbefeuchter schaltet sich automatisch ab, wenn das gesamte Wasser aus dem Wasserbehälter zerstäubt wurde. Auf dem Display wird  angezeigt und

blinkt zehnmal, bevor sich der Luftbefeuchter ausschaltet. Befüllen Sie den Wasserbehälter (siehe **Erste Schritte**, Seite 35).

Wenn der Wasserbehälter vom Unterteil entfernt wird, stoppt der Luftbefeuchter automatisch die Nebelerzeugung. Auf dem Display wird  angezeigt und erloscht, sobald der Wasserbehälter wieder ordnungsgemäß auf das Unterteil gesetzt wird.

Funktionen der VeSync-App

Mit der VeSync-App haben Sie Zugriff auf zusätzliche Funktionen Ihres Smart-Luftbefeuchters, die nachstehend aufgeführt werden.

Fernbedienung über Ihr Mobiltelefon

- Schalten Sie den Luftbefeuchter ein/aus.
- Wählen Sie die gewünschten Nebel- und Wärmestufen aus und schalten Sie den Ruhezustand ein/aus.
- Schalten Sie die Displaybeleuchtung ein/aus.

Überwachen der Luftfeuchtigkeitswerte

- Überprüfen Sie die aktuellen Luftfeuchtigkeitswerte in der Umgebung des Luftbefeuchters.

Einstellen von Timern und Zeitplänen

- Programmieren Sie individuelle Timer oder erstellen Sie einen Zeitplan für Ihren Smart-Luftbefeuchter.

Sprachsteuerung über Drittanbieter

- Sprachsteuerung kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant™.

Hinweis: Die VeSync-App wird laufend aktualisiert und die App-Funktionen werden erweitert.

WICHTIGE TIPPS

Für eine korrekte Funktionsweise muss Ihr Befeuchter den richtigen Wasserstand in der Kammer des Unterteils aufweisen. Wenn sich zu viel Wasser in der Kammer des Unterteils befindet, kann der Luftbefeuchter keinen Nebel erzeugen.

- Stellen Sie den Luftbefeuchter **nicht** auf eine schräge Fläche.
- Füllen Sie **niemals** Wasser direkt in die Kammer des Unterteils. *[Abbildung 4.1]*
Füllen Sie Wasser **ausschließlich** in den Wasserbehälter. Der Luftbefeuchter gibt automatisch die richtige Wassermenge in die Kammer des Unterteils ab.
- Vermeiden Sie es, den Luftbefeuchter zu bewegen oder zu schütteln.
Das könnte dazu führen, dass der Wasserbehälter zu viel Wasser in die Kammer des Unterteils abgibt.
- Bevor Sie den Luftbefeuchter bewegen, schalten Sie ihn ab, ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie den Wasserbehälter. Lassen Sie überschüssiges Wasser aus der Kammer des Unterteils ab.

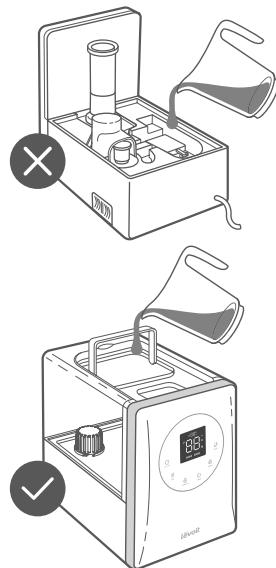


Abbildung 4.1

PFLEGE UND WARTUNG

Hinweis:

- Wartungsarbeiten sollten stets auf einem wasserbeständigen Untergrund durchgeführt werden, z. B. einer Küchenarbeitsplatte.
- Wechseln Sie das Wasser jeden Tag, um Bakterienbildung zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Düsen regelmäßig mit einem (Papier-)Tuch.
- Lassen Sie **kein** Wasser im Luftbefeuchter, wenn Sie ihn drei Tage oder länger nicht verwenden. Reinigen und trocknen Sie Ihren Luftbefeuchter in solch einem Fall.
- Für weitere Sicherheitshinweise siehe **Wartungssicherheit** (Seite 30).

Reinigung

Der Wasserbehälter Ihres Luftbefeuchters und die Kammer des Unterteils sollten alle drei Tage oder vor einer Langzeitlagerung gereinigt werden.

PFLEGE UND WARTUNG (FORTS.)

Hinweis:

- Tauchen Sie das Unterteil **niemals** in Wasser oder Flüssigkeiten. Reinigen Sie einzelne Teile des Luftbefeuchters **nicht** in einer Spülmaschine.
- Benutzen Sie zur Reinigung des Luftbefeuchters **keine** chemischen Reinigungsmittel.

1. Trennen Sie den Luftbefeuchter von der Stromversorgung.

Hinweis: Lassen Sie den Luftbefeuchter vor der Reinigung abkühlen, wenn Sie die Warmnebeleinstellung verwendet haben.

2. Entfernen Sie die Wasserbehälterabdeckung und spülen Sie sie ab.

3. Entfernen Sie den Wasserbehälter vom Unterteil und entfernen Sie den Nebelkanal und die Nebelröhre.
[Abbildung 5.1] Lassen Sie das Restwasser aus dem Behälter und der Kammer des Unterteils ab. Wenn Sie die Warmnebel-Einstellung aktiviert hatten, **seien Sie vorsichtig**, falls das Wasser noch heiß ist.

Hinweis: Achten Sie darauf, beim Ausgießen von Wasser den Schwimmer in Position zu halten, damit dieser nicht aus der Kammer des Unterteils herausfällt.

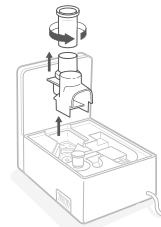


Abbildung 5.1

4. Entnehmen Sie den Wasserfilter aus dem Behälter, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausheben.
[Abbildung 5.2]

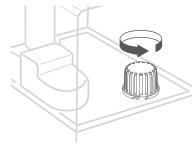


Abbildung 5.2

PFLEGE UND WARTUNG (FORTS.)

- Entfernen Sie den Wasserfilter-Schwamm vom Wasserfilter, falls dies für die

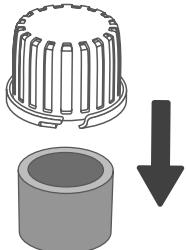


Abbildung 5.3

Reinigung erforderlich ist. [Abbildung 5.3]

- Lösen Sie die Nebelröhre vom Nebelkanal, indem Sie die Röhre gegen den Uhrzeigersinn drehen. [Abbildung 5.1]
- Entfernen Sie den Schwimmer, Schalldämpfer, das Absorptions-Pad und die Aromabox vom Unterteil. [Abbildung 5.4]

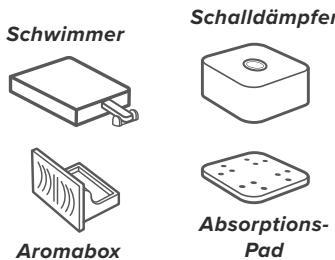


Abbildung 5.4

- Lösen Sie das äußere Wasserauslaufventil vom Behälter, indem sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen. [Abbildung 5.5]

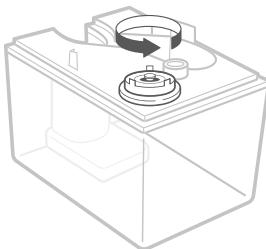


Abbildung 5.5

- Spülen Sie alle Teile (mit Ausnahme der Außenseite des Unterteils) mit Wasser mit Raumtemperatur ab.
- Zur Entkalkung des Luftbefeuchters (Entfernen mineralischer Ablagerungen):
 - Entfernen Sie den Wasserfilter und das Wasserauslaufventil aus dem Behälter. Nehmen Sie den Schalldämpfer und das Absorptions-Pad vom Unterteil. Belassen Sie den Nebelkanal und die Nebelröhre an ihrer Position.
 - Füllen Sie den Behälter mit 710 ml (3 US-Tassen) destilliertem, weißem Essig.
 - Setzen Sie die Behälterabdeckung wieder auf und schwenken Sie den Essig im Behälter.
 - Setzen Sie den Behälter auf das Unterteil auf und lassen Sie den Essig 15-20 Minuten lang einwirken. Der Essig fließt in die Kammer des Unterteils und löst Kalk und Kesselstein (Mineralablagerungen) im Behälter und in der Kammer des Unterteils (einschließlich Umwandler und Schwimmer).
 - Entfernen Sie den Behälter und dann die Behälterabdeckung und gießen Sie den Essig ab.
 - Entfernen Sie den Schwimmer aus der Kammer des Unterteils, indem

PFLEGE UND WARTUNG (FORTS.)

Sie an der größeren Seite des Schwimmers ziehen und den Schaft aus der Halterung heben. Eine Seite der Schwimmerhalterung ist offen (U-förmig), um das Entfernen des Schafts zu ermöglichen. [Abbildung 5.6]

- g. Legen Sie den Schwimmer, den

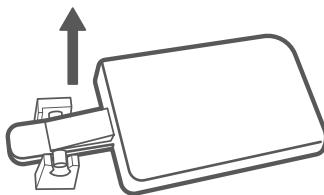


Abbildung 5.6

Wasserfilter, das Wasserauslaufventil, die Aromabox und den Schalldämpfer in einen Behälter. Füllen Sie den Behälter mit Essig, bis die Teile vollständig bedeckt sind. 15–20 Minuten einweichen lassen.

- h. Verwenden Sie ein weiches Tuch, um sämtliche Teile von Kalk und Kesselstein zu befreien. [Abbildung 5.7]

Halten Sie den Luftauslass frei von Flüssigkeiten.

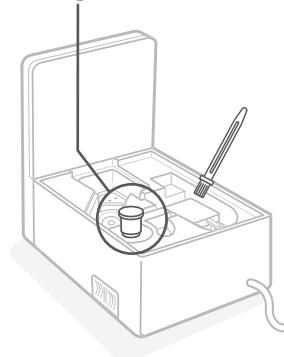


Abbildung 5.7

- i. Spülen Sie alle Teile gründlich ab, bis kein Essigergeruch mehr vorhanden ist.
11. Trocknen Sie alle Teile mit einem Tuch. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vollkommen trocken sind, bevor Sie sie wieder einbauen oder lagern.

PFLEGE UND WARTUNG (FORTS.)

Reinigung des Aroma- und Absorptions-Pads

1. Ziehen Sie die Aromabox heraus und entfernen Sie das Aroma-Pad. *[Abbildung 5.8]*
2. Entfernen Sie den Schalldämpfer und entfernen Sie anschließend das Absorptions-Pad von der Oberseite des Heizelements. *[Abbildung 5.9]*
3. Spülen Sie die Pads unter warmem, laufendem Wasser aus.
4. Trocknen Sie die Pads mit einem sauberen Tuch.
5. Legen Sie das Aroma-Pad wieder in die Aromabox.
6. Legen Sie das Absorptions-Pad wieder in das Unterteil.

Hinweis: Verwenden Sie **keine** Flüssigreiniger oder Waschmittel, um die Pads oder andere Teile des Luftbefeuchters zu reinigen.

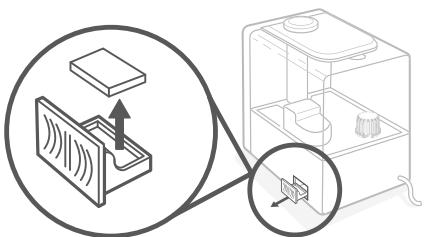


Abbildung 5.8

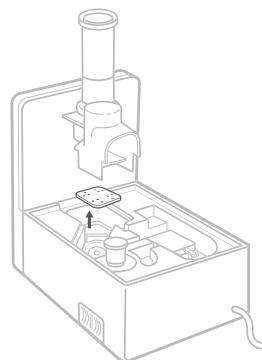


Abbildung 5.9

Austausch des Aroma- und Absorptions-Pads

Wenn das Aroma- oder Absorptions-Pad nach der Reinigung noch immer steif ist, so muss es ausgetauscht werden. Zusätzliche Pads sind im Lieferumfang des Luftbefeuchters enthalten.

Um die Leistungsfähigkeit Ihres Luftbefeuchters zu bewahren, verwenden Sie **ausschließlich** Original-Aroma- und Absorptions-Pads von Levoit. Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie den **Kundendienst** (siehe Seite 55).

PFLEGE UND WARTUNG (FORTS.)

Erneuter Zusammenbau

- 1.** Setzen Sie den Schwimmer wieder in die Kammer des Unterteils ein: **[Abbildung 5.9]**
 - a. Vergewissern Sie sich, dass die richtige Seite des Schwimmers nach oben gerichtet ist.
 - b. Setzen Sie die kleinere Zinke in die geschlossene Seite der Schwimmerhalterung ein.
 - c. Setzen Sie die größere Zinke in die offene (U-förmige) Seite der Schwimmerhalterung ein.

- 2.** Setzen Sie das Absorptions-Pad und den Schalldämpfer wieder oberhalb des Heizelements ein. **[Abbildung 5.10]**

- 3.** Schrauben Sie die Nebelröhre wieder auf den Nebelkanal, indem Sie die Röhre im Uhrzeigersinn drehen. Setzen Sie diese wieder fest über der Kammer des Unterteils ein. **[Abbildung 5.10]**

- 4.** Setzen Sie das äußere Wasserauslaufventil wieder auf den Behälter, indem sie es drehen. **[Abbildung 5.11]**

- 5.** Vergewissern Sie sich, dass der Wasserfilter-Schwamm sicher im Wasserfilter eingesetzt ist. Setzen Sie den Wasserfilter wieder in den Behälter ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn in Position zu fixieren. **[Abbildung 5.12]**

- 6.** Füllen Sie den Behälter bei Bedarf auf. Setzen Sie den Wasserbehälter ordnungsgemäß in das Unterteil ein und bringen Sie die Behälterabdeckung wieder am Wasserbehälter an.

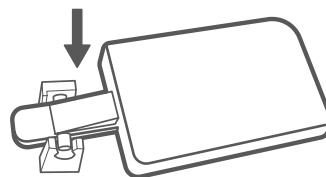


Abbildung 5.9

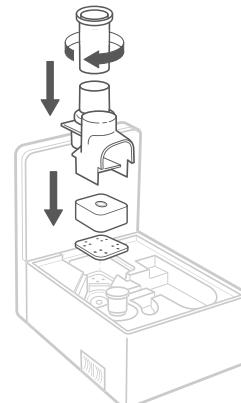


Abbildung 5.10

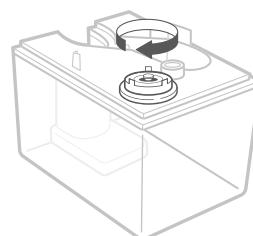


Abbildung 5.11

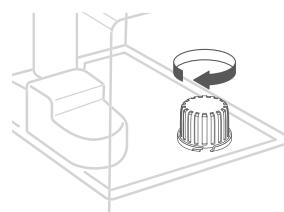


Abbildung 5.12

Lagerung

Befolgen Sie die Anweisungen zur Reinigung (siehe Seite 44) und lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät lagern. Bewahren Sie den Luftbefeuchter an einem kühlen, trockenen Ort auf.

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Luftbefeuchter lässt sich nicht einschalten oder schaltet sich unerwartet aus.	<p>Schließen Sie den Luftbefeuchter an eine funktionstüchtige Steckdose an und schalten Sie ihn ein.</p> <p>Geben Sie gereinigtes Wasser in den Wasserbehälter.</p>
Es tritt nur wenig oder kein Nebel aus.	<p>Stellen Sie den Nebel auf eine höhere Stufe ein.</p> <p>Befüllen Sie den Wasserbehälter.</p> <p>In der Kammer des Unterteils befindet sich möglicherweise zu viel Wasser. Entleeren Sie die Kammer des Unterteils. Befüllen Sie den Wasserbehälter erneut (nicht die Kammer des Unterteils) und setzen Sie den Wasserbehälter ordnungsgemäß auf das Unterteil.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Lufteinlässe am Boden des Unterteils und in der Aromabox nicht blockiert werden. Der Luftbefeuchter sollte nicht auf Teppichböden oder andere Oberflächen gestellt werden, die den Lufteinlass blockieren könnten.</p> <p>Reinigen Sie den Luftbefeuchter (siehe Pflege & Wartung, Seite 44) Stellen Sie sicher, dass die Düsen nicht blockiert oder verschmutzt sind.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter auf einer ebenen Fläche steht.</p> <p>Falls der Wasserbehälter oder das Unterteil mit einem Reinigungsmittel gespült wurde, brausen Sie diese Teile gründlich mit klarem Wasser ab, um eventuelle Reinigungsmittelrückstände zu entfernen.</p> <p>Reinigen Sie den Wasserfilter (siehe Seite 46) oder ersetzen Sie den Wasserfilter-Schwamm durch einen neuen. Ein Ersatz-Wasserfilter-Schwamm ist im Lieferumfang des Luftbefeuchters enthalten. Für Informationen zu zusätzlichen Ersatzteilen kontaktieren Sie den Kundendienst (siehe Seite 55).</p>
Der Luftbefeuchter verbraucht das Wasser zu schnell.	<p>Der Wasserverbrauch des Luftbefeuchters hängt von der Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Wenn Ihre Umgebung kalt und/oder trocken ist, wird das Wasser im Luftbefeuchter schneller aufgebraucht.</p> <p>Durch die Verwendung der Warmnebelfunktion wird das Wasser schneller aufgebraucht.</p>
Der Luftbefeuchter gibt einen ungewöhnlichen Geruch ab.	<p>Handelt es sich bei Ihrem Luftbefeuchter um ein neues Gerät, trennen Sie ihn von der Stromversorgung, spülen Sie alle Teile ab und lassen Sie sie 12 Stunden an einem kühlen, trockenen Ort liegen.</p> <p>Wenn ätherische Öle auf dem Aroma-Pad verteilt wurden, spülen Sie das Pad mit sauberem Wasser aus und lassen Sie es trocknen.</p> <p>Reinigen Sie den Luftbefeuchter (siehe Pflege & Wartung, Seite 44)</p>

PROBLEMLÖSUNG (FORTS.)

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Luftbefeuchter gibt laute oder ungewöhnliche Geräusche von sich.	<p>Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter richtig positioniert ist (siehe Erste Schritte, Seite 35).</p> <p>Stellen Sie die Nebelstufe auf eine geringere Stufe.</p> <p>Entleeren Sie die Kammer des Unterteils. Befüllen Sie den Wasserbehälter erneut (nicht die Kammer des Unterteils) und setzen Sie den Wasserbehälter ordnungsgemäß auf das Unterteil.</p> <p>Bei Verwendung der Warmnebefunktion kann das Heizelement bei niedrigem Wasserstand gurgelnde Geräusche abgeben. Füllen Sie mehr Wasser in den Wasserbehälter.</p> <p>Der Luftbefeuchter weist eventuell eine Funktionsstörung auf. Schalten Sie den Luftbefeuchter aus und kontaktieren Sie den Kundendienst (siehe Seite 55).</p>
Nebel tritt aus dem Unterteil aus.	<p>Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter richtig positioniert ist (siehe Erste Schritte, Seite 35).</p>
Um den oder am Luftbefeuchter bildet sich weißer Staub.	<p>Wir empfehlen die Verwendung von gereinigtem Wasser zur Befüllung des Luftbefeuchters. Vermeiden Sie die Verwendung von Wasser mit hohem Mineralgehalt, wie z. B. Leitungswasser.</p> <p>Reinigen Sie den Luftbefeuchter (siehe Pflege & Wartung, Seite 44)</p>
Aus dem Luftbefeuchter tritt sichtbar Wasser aus.	<p>Vermeiden Sie es, den Luftbefeuchter in einem Raum zu betreiben, in dem die relative Luftfeuchtigkeit über 60 % liegt.</p> <p>Wischen Sie Wasserreste von der Ober- und Unterseite des Unterteils ab.</p> <p>Rütteln Sie nicht am Luftbefeuchter.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter auf einer flachen, ebenen Fläche steht.</p> <p>Überprüfen Sie den Wasserbehälter auf undichte Stellen. Wenden Sie sich bei Leckagen an unseren Kundendienst (siehe Seite 55).</p>
Der Bereich um den Luftbefeuchter ist aufgrund von Kondensation feucht oder nass.	<p>Die Luftfeuchtigkeit ist möglicherweise zu hoch. Wählen Sie eine geringere Nebelstufe, schalten Sie den Luftbefeuchter aus oder öffnen Sie eine Tür oder ein Fenster zum Raum.</p> <p>Öffnen Sie ein Fenster, um für eine gute Luftströmung für den Luftbefeuchter zu sorgen, oder stellen Sie den Luftbefeuchter in ein besser belüftetes Zimmer.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter richtig positioniert ist (siehe Erste Schritte, Seite 35).</p> <p>Wischen Sie beim erneuten Einsetzen des Wasserbehälters Restwasser vom Wasserbehälter und Unterteil.</p>

PROBLEMLÖSUNG (FORTS.)

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Nebel ist nach Drücken von  nicht warm.	Lassen Sie den Luftbefeuchter 15 Minuten laufen, damit das Gerät warmen Nebel produzieren kann.
	Reinigen Sie das Heizelement (siehe Pflege & Wartung , Seite 44)
Der Nebel ist bei eingestellter Kühlnebelstufe warm.	Das Heizelement ist möglicherweise nach der Verwendung für Warmnebel noch warm. Lassen Sie das Heizelement mindestens 30 Minuten lang abkühlen.
Im Luftbefeuchter hat sich Schimmel gebildet.	Reinigen Sie den Wasserbehälter und die Kammer des Unterteils regelmäßig (siehe Pflege und Wartung , Seite 44).
 leuchtet rot.	Befüllen Sie den Wasserbehälter.
	Setzen Sie den Wasserbehälter ordnungsgemäß auf das Unterteil.
	Reinigen Sie den Wasserfilter (siehe Seite 46) oder ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Um einen neuen Wasserfilter anzufordern, setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung (siehe Seite 55).
Ätherisches Öl hat einen schwachen oder gar keinen Geruch.	Fügen Sie eine größere Menge an ätherischem Öl hinzu. Für optimale Ergebnisse sollten Sie reines ätherisches Öl verwenden.
Auf dem Display wird ein falscher Luftfeuchtigkeitsgrad angezeigt.	Das Zimmer ist möglicherweise größer als der Wirkungsbereich des Luftbefeuchters. Stellen Sie den Luftbefeuchter in einem Zimmer auf, das kleiner als 40–70 m ² (430–753 ft ²) ist.
	An der Innenseite des Feuchtigkeitssensors hat sich möglicherweise Feuchtigkeit gebildet. Vergewissern Sie sich, dass die Düsen von der Aromabox abgewandt sind, um zu verhindern, dass sich Nebel am Sensor im Inneren der Aromabox festsetzt (siehe Diagramm im Abschnitt Ihr Smart-Luftbefeuchter , Seite 31). Schalten Sie den Luftbefeuchter aus, entfernen Sie die Aromabox und lassen Sie den Sensor an der Luft trocknen.
	Wenn der Luftbefeuchter in einem Abstand von 30 cm/12 Zoll von einer Wand oder in einer Ecke aufgestellt wird, ist der Feuchtigkeitssensor nicht in der Lage, die relative Feuchtigkeit im Raum korrekt zu messen.
	Wenn der Feuchtigkeitssensor Staub ausgesetzt ist, sind seine Messergebnisse nicht korrekt. Vermeiden Sie es, den Luftbefeuchter in staubigen Räumen zu verwenden. Vermeiden Sie die Verwendung von Leitungswasser im Luftbefeuchter, da dies den Staubgehalt in der Luft erhöhen kann.

PROBLEMLÖSUNG (FORTS.)

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Luftfeuchtigkeitsgrad in meinem Raum ändert sich nicht.	Verwenden Sie eine höhere Nebelstufe.
	Abhängig von Ihrer Umgebung braucht der Luftbefeuchter möglicherweise mehr Zeit, um Ihre Luft zu befeuchten.
	Das Zimmer ist möglicherweise größer als der Wirkungsbereich des Luftbefeuchters. Ist der Raum größer als 40 – 70 m ² / 430 – 753 ft ² , ist der Luftbefeuchter weniger wirkungsvoll.
Auf dem Display erscheint der Fehlercode "E1", "E2", "E3", "E4", oder "E6".	Der Luftbefeuchter funktioniert nicht ordnungsgemäß. Kontaktieren Sie in einem solchen Fall unseren Kundendienst (siehe Seite 55).

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 55).

VESYNC APP PROBLEMBEHEBUNG BEI FEHLERN

Warum kann mein Luftbefeuchter keine Verbindung zur VeSync-App herstellen?

- Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth® auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist und keine Verbindung mit einem anderen Bluetooth®-Gerät besteht.
- Während des Einrichtens müssen Sie mit einem sicheren 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk verbunden sein. Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
- Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen eingegebene WiFi-Passwort korrekt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Luftbefeuchter und Smartphone maximal 10 Meter (30 Fuß) beträgt.
- Setzen Sie den Luftbefeuchter zurück, indem Sie ⏪ 15 Sekunden lang gedrückt halten. Versuchen Sie anschließend erneut, eine Verbindung herzustellen.

VESYNC APP PROBLEMBEHEBUNG BEI FEHLERN (FORTS.)

Mein Luftbefeuchter ist offline.

- Überprüfen Sie, ob der Luftbefeuchter an die Stromversorgung angeschlossen ist. Der Luftbefeuchter kann als „offline“ erkannt werden, wenn er nicht mit der Stromversorgung verbunden ist oder wenn die Steckdose nicht mit Strom versorgt wird.
- Aktualisieren Sie das VeSync-Menü, indem Sie auf dem Bildschirm nach unten streichen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Router mit dem Internet verbunden ist und die Netzwerkverbindung Ihres Smartphones funktioniert.
- Setzen Sie den Luftbefeuchter auf eine der folgenden Arten zurück:
 - a. Löschen Sie den Luftbefeuchter aus der VeSync-App. Streichen Sie nach links (iOS*) oder berühren und halten Sie das Display (Android) und berühren Sie dann **Löschen**. Konfigurieren Sie Ihren Luftbefeuchter anschließend mit der VeSync-App neu.
 2. Halten Sie  15 Sekunden lang gedrückt. Konfigurieren Sie Ihren Luftbefeuchter anschließend mit der VeSync-App neu.

Hinweis: Stromausfälle, Internetausfälle oder der Austausch des WiFi-Routers können dazu führen, dass Ihr Luftbefeuchter offline geht.

Die VeSync-App zeigt einen falschen Luftfeuchtigkeitsgrad an, wenn der Luftbefeuchter eingeschaltet ist.

- Das Zimmer ist möglicherweise größer als der Wirkungsbereich des Luftbefeuchters. Stellen Sie den Luftbefeuchter in einem Zimmer auf, das kleiner als 40–70 m² (430–753 ft²) ist.
- An der Innenseite des Feuchtigkeitssensors hat sich möglicherweise Feuchtigkeit gebildet. Vergewissern Sie sich, dass die Düsen von der Aromabox abgewandt sind, um zu verhindern, dass sich Nebel am Sensor im Inneren der Aromabox festsetzt (siehe Diagramm im Abschnitt **Ihr Smart-Luftbefeuchter**, Seite 31). Schalten Sie den Luftbefeuchter aus, entfernen Sie die Aromabox und lassen Sie den Sensor an der Luft trocknen.
- Wenn der Luftbefeuchter in einem Abstand von 30 cm/12 Zoll von einer Wand oder in einer Ecke aufgestellt wird, ist der Feuchtigkeitssensor nicht in der Lage, die relative Feuchtigkeit im Raum korrekt zu messen.
- Wenn der Feuchtigkeitssensor Staub ausgesetzt ist, sind seine Messergebnisse nicht korrekt. Vermeiden Sie es, den Luftbefeuchter in staubigen Räumen zu verwenden.

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 55).

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Arovast Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU, den britischen Funkgerätevorschriften 2017 und allen anderen geltenden Anforderungen von Richtlinien der EU entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung kann hier eingesehen werden:
<https://levoit.com/euro/compliance>

MARKEN UND WARENZEICHEN

Apple App Store ist eine Marke von Apple Inc.

Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke von Wi-Fi Alliance®.

Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder dessen Partnerunternehmen.

iOS ist eine eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder dessen Tochtergesellschaften in den USA und bestimmten anderen Ländern.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken durch die Arovast Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

GARANTIE

Produkt	Smart-Hybrid-Ultruschallluftbefeuchter
Modell	LUH-A602S-WEU
<i>Wir empfehlen dringend, Ihre Bestellnummer und das Kaufdatum aufzubewahren, da Sie es zu einem späteren Zeitpunkt ggf. benötigen könnten.</i>	
Bestellnummer	
Kaufdatum	

Geschäftsbedingungen

Arovast Corporation gewährleistet, dass alle Produkte fachkundig aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt werden und gebrauchsfähig sind. Die Gewährleistung ist ab dem Kaufdatum für einen Zeitraum von 2 Jahren gültig.

Diese Garantie schränkt Ihre Rechte gemäß den geltenden lokalen Verbraucherschutzgesetzen nicht ein. Wenn das Gesetz in Ihrem Land/Ihre Region vom Hersteller eine längere Garantiefrist verlangt, kann die Garantiefrist auf die kürzeste gesetzlich vorgeschriebene Frist verlängert werden.

Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem neuen Produkt hilft Ihnen unser Kundendienst gerne weiter.

KUNDENDIENST

Arovast Corporation

1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-Mail:

support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.es@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.it@levoit.com

*Bitte halten Sie Ihre Rechnungs- und Bestellnummer für das Gespräch mit unserem Kundendienst bereit.



LOVEAIR

Bedienungsanleitung heruntergeladen
von loveair.de

lēvoit®

LEVOIT.COM

Connect With Us

Verbinden Sie
sich mit uns

Restez connecté

Conekte con
nosotros en

Seguici su



/LEVOITUK



/LEVOITUK
/LEVOITGERMANY
/LEVOITFRANCE
/LEVOITSPAIN
/LEVOITITALY



Tout le papier peut être trié
et recyclé, y compris la notice
d'utilisation, le guide de démarrage
rapide et la carte de garantie.

HS022522RF-M1_LUH-A602S-WEU