



USER MANUAL

OasisMist™ Smart Humidifier

DE



Lieferumfang

- | | |
|---|---|
| 1 ✕ Intelligenter Luftbefeuchter | 2 ✕ Wasserfilter-Schwamm (1 vorinstalliert) |
| 1 ✕ Reinigungsborste | 1 ✕ Bedienungsanleitung |
| 3 ✕ Aroma-Pads (1 Pad vorinstalliert) | 1 ✕ Kurzanleitung |
| 3 ✕ Absorptions-Pads (1 vorinstalliert) | |

Technische Daten

Modell	LUH-O451S-WEU	Wirkungsbe- reich	20–40 m ² / 215–430 ft ²
Stromversor- gung	AC 220–240 V, 50/60 Hz	Abmessun- gen	27,4 x 15,2 x 30,4 cm / 10,8 x 6,0 x 11,97 Zoll
Leistung	280 W	Gewicht	2,4 kg / 5,3 lb
Fassungs- vermögen des Wasser- behälters	4,5 l / 1,19 Gallonen	Wi-Fi® Frequenzbe- reich	2412–2472 MHz Maximale Übertragungsleistung: 18 dBm (E.I.R.P.)
Max. Kühlnebel- Abgabe	300 ml/h	Bluetooth® Frequenzbe- reich	2402–2480 MHz Maximale Übertragungsleistung 8 dBm (E.I.R.P.)
Max. Warmnebel- Abgabe	550 ml/h		
Max. Laufzeit	45 Stunden bei niedriger Nebeleinstellung Hinweis: Der Luftbefeuchter läuft längere oder kürzere Zeit je nach der Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit.		Hinweis: Um weitere intelligente Funktionen des Luftbefeuchters nutzen zu können, laden Sie die kostenlose VeSync- App herunter (siehe Seite 39).
Lärmpegel	Niedrigste Stufe: < 26 dB (Kaltnebel auf niedriger Stufe) Höchste Stufe: < 41 dB (Warmnebel auf hoher Stufe)		

LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie sämtliche Anweisungen und Sicherheitshinweise, um das Risiko von Brand, Stromschlägen und sonstigen Verletzungen zu reduzieren.

Allgemeine Sicherheit

- Benutzen Sie den Luftbefeuchter **nur** gemäß den Beschreibungen in dieser Anleitung.
- Positionieren Sie den Luftbefeuchter und das Kabel so, dass dieser nicht umgestoßen werden kann. Stellen Sie ihn **nicht** in der Nähe großer Möbelstücke oder in stark begangenen Bereichen auf.
- Wird der Luftbefeuchter nicht benutzt, schalten Sie ihn aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung, indem Sie den Stecker ziehen.
- Benutzen Sie den Luftbefeuchter **nicht** in feuchten Umgebungen.
- Halten Sie den Luftbefeuchter von Kindern fern.
- Öffnen Sie das Unterteil **nicht** und entfernen Sie den Wasserstandssensor **nicht** zur Eigenwartung.
- Trennen Sie Ihren Luftbefeuchter **immer** von der Stromversorgung, bevor Sie ihn reinigen oder den Wasserbehälter vom Unterteil des Luftbefeuchters abnehmen.
- Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter **immer** auf einer flachen, ebenen Fläche steht, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.
- Befüllen Sie den Wasserbehälter **nur** mit sauberem Wasser. Befüllen Sie den Wasserbehälter **nie** mit irgendwelchen anderen Flüssigkeiten.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter **nicht** in der Nähe von Wärmequellen wie Herden, Öfen oder Heizkörpern auf.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter **nicht** direkt auf Böden, Teppiche oder Vorleger.
- Benutzen Sie **keine** anderen Teile als Ersatzteile für dieses Produkt.
- Decken Sie die Düsen **nicht** ab, wenn der Luftbefeuchter eingeschaltet ist. Eine solche Vorgehensweise kann den Luftbefeuchter beschädigen.
- Entfernen Sie den Wasserbehälter vom Unterteil, bevor Sie den Luftbefeuchter bewegen.
- Tauchen Sie den Luftbefeuchter, das Stromkabel oder den Stecker des Luftbefeuchters **nicht** in Wasser ein.
- Reinigen Sie den Luftbefeuchter **nicht** unmittelbar nach dem Ausschalten, insbesondere dann, wenn er Warmnebel erzeugt hat. Lassen Sie den Luftbefeuchter vollkommen abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
- Ist der Luftbefeuchter beschädigt oder funktioniert er nicht vorschriftsmäßig, stellen Sie die Benutzung umgehend ein und kontaktieren Sie sofort den **Kundendienst** (siehe Seite 57).
- Dieser Luftbefeuchter kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen über die sichere Verwendung des Luftbefeuchters erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

SICHERHEITSHINWEISE (FORTS.)

- Lassen Sie Kinder in der Nähe des Luftbefeuchters nicht unbeaufsichtigt.
- Kinder dürfen ohne Aufsicht keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Luftbefeuchter durchführen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie **nicht** mit dem Luftbefeuchter spielen.
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch. **Nur** für den Hausgebrauch.

Netzteil & Stromkabel

- Berühren Sie das Stromkabel oder den Stecker **nicht** mit feuchten Händen. Halten Sie den Stecker und das Stromkabel von Flüssigkeiten fern.
- Ein beschädigtes Stromkabel muss von Arovast Corporation oder einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um Stromschläge oder Brandgefahr zu vermeiden. Kontaktieren Sie bitte unseren **Kundendienst** (siehe Seite 57).
- Durch das Abziehen des Stromkabels wird die Fernbedienung des Luftbefeuchters deaktiviert und der Luftbefeuchter vorübergehend von der VeSync-App (oder Drittanbieter-Apps) getrennt.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieser Luftbefeuchter erfüllt alle Normen hinsichtlich elektromagnetischer Felder (EMF). Bei sachgemäßer Handhabung gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ist das Gerät auf Grundlage der derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse bediensicher.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle abgegeben werden sollte. Ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.

Für mehr Informationen über die Entsorgung und das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre lokale Gemeinde, den Entsorgungsservice oder den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Dieses Produkt ist RoHS-konform.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und ihrer Novellierungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

SICHERHEITSHINWEISE (FORTS.)

**Vorsicht: Gefahr durch
Leckagen
und Stromschlag**

- Geben Sie ätherische Öle **ausschließlich** auf das Aroma-Pad.
- **Geben Sie keine** ätherischen Öle, zusätzlichen Flüssigkeiten zur Wasseraufbereitung oder Wasserfilter in den Wasserbehälter oder die Kammer des Unterteils. Dies beschädigt den Luftbefeuchter und verursacht Leckagen.

**Vorsicht:
HEISSWASSER-Dampf**

- Lassen Sie die Düsen und die Nebelröhre auskühlen, bevor Sie sie berühren oder reinigen.

SICHERHEITSHINWEISE (FORTS.)

Pflege- und Wartungssicherheit




REINIGEN SIE DEN WASSERBEHÄLTER UND DIE KAMMER DES UNTERTEILS MINDESTENS ALLE 3 TAGE.


- Beachten Sie, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum von biologischen Organismen in der Umgebung fördern kann.
- Achten Sie darauf, dass der Bereich um den Luftbefeuchter **nicht** feucht oder nass wird. Bei Auftreten von Feuchtigkeit verringern Sie bitte die Leistung des Luftbefeuchters. Sollte die Leistung des Luftbefeuchters nicht verringert werden können, nutzen Sie den Luftbefeuchter mit Unterbrechungen. Achten Sie darauf, dass saugfähige Materialien wie Teppiche, Vorhänge, Gardinen oder Tischtücher nicht feucht werden.
- Ziehen Sie beim Reinigen und Befüllen des Luftbefeuchters den Netzstecker.
- Lassen Sie **niemals** Wasser im Behälter, wenn der Luftbefeuchter nicht in Betrieb ist.
- Entleeren und reinigen Sie den Luftbefeuchter, bevor Sie ihn einlagern. Reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der nächsten Verwendung.
- **Warnhinweis:** Mikroorganismen, die im Wasser oder in Umgebungen vorhanden sein können, in denen der Luftbefeuchter verwendet oder gelagert wird, können im Wasserbehälter wachsen und in die Luft gelangen. Dies kann schwerwiegende Gesundheitsrisiken verursachen, wenn das Wasser nicht erneuert und der Behälter nicht alle 3 Tage ordnungsgemäß gereinigt wird.
- Der Behälter sollte alle drei Tage entleert und neu befüllt werden. Reinigen Sie den Behälter mit frischem Leitungswasser oder Reinigungsmitteln, bevor Sie ihn erneut befüllen (siehe **Reinigung**, Seite 45). Entfernen Sie Kalk und andere Ablagerungen, die sich an den Seiten des Behälters oder auf Innenflächen gebildet haben, und wischen Sie alle Oberflächen trocken. Siehe **Reinigung** (Seite 45) für detaillierte Anweisungen.

IHR INTELLIGENTER LUFTBEFEUCHTER

- | | | |
|--------------------|-------------------------|---|
| A. Obere Abdeckung | J. Wasserfilter-Schwamm | S. Aroma-Pad |
| B. Düsen | K. Heizelement | T. Aromabox |
| C. Griff | L. Schwimmer | U. Feuchtigkeitssensor/Lufteinlässe
(im Aromabox-Fach) |
| D. Wasserbehälter | M. Umwandler | V. Lufteinlass (unter dem Unterteil) |
| E. Nebelröhre | N. Schwimmerhalterungen | W. Reinigungsbürste |
| F. LED-Display | O. Stromkabel | X. Füße |
| G. Bedienfeld | P. Schalldämpfer | Y. Nebelkanal (unter dem
Wasserbehälter) |
| H. Unterteil | Q. Absorptions-Pad | |
| I. Wasserfilter | R. Luftauslass | |

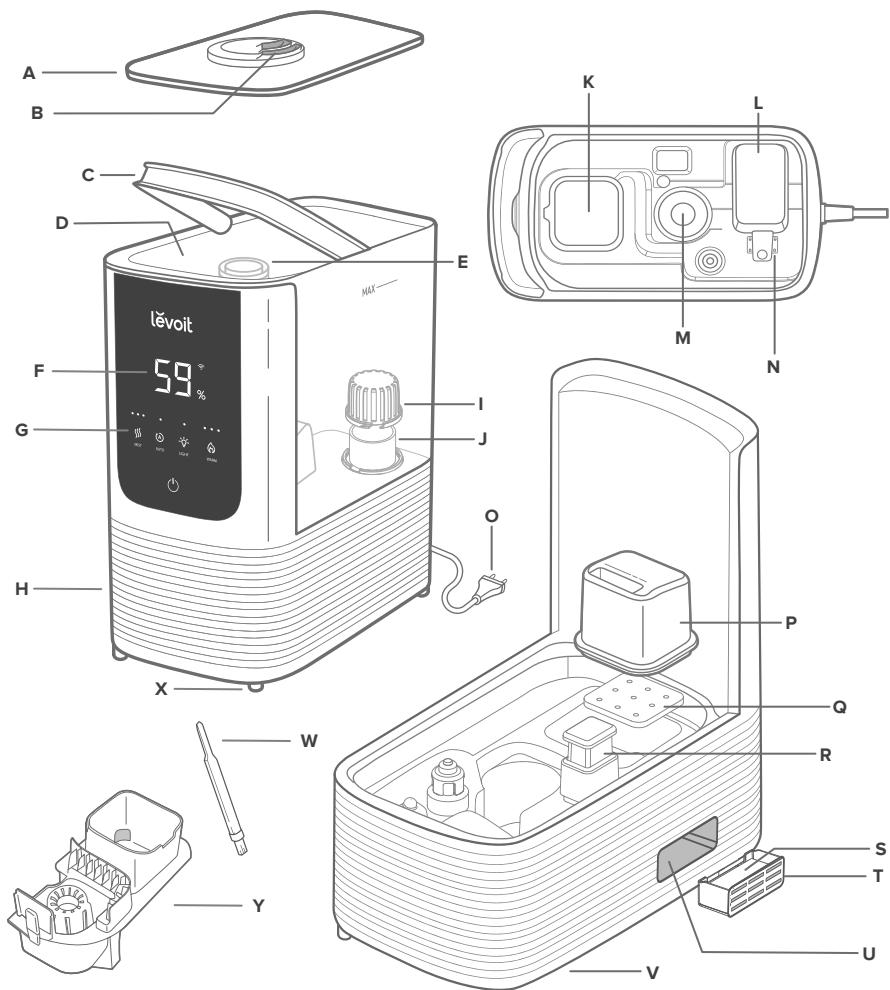

IHR INTELLIGENTER LUFTBEFEUCHTER (FORTS.)

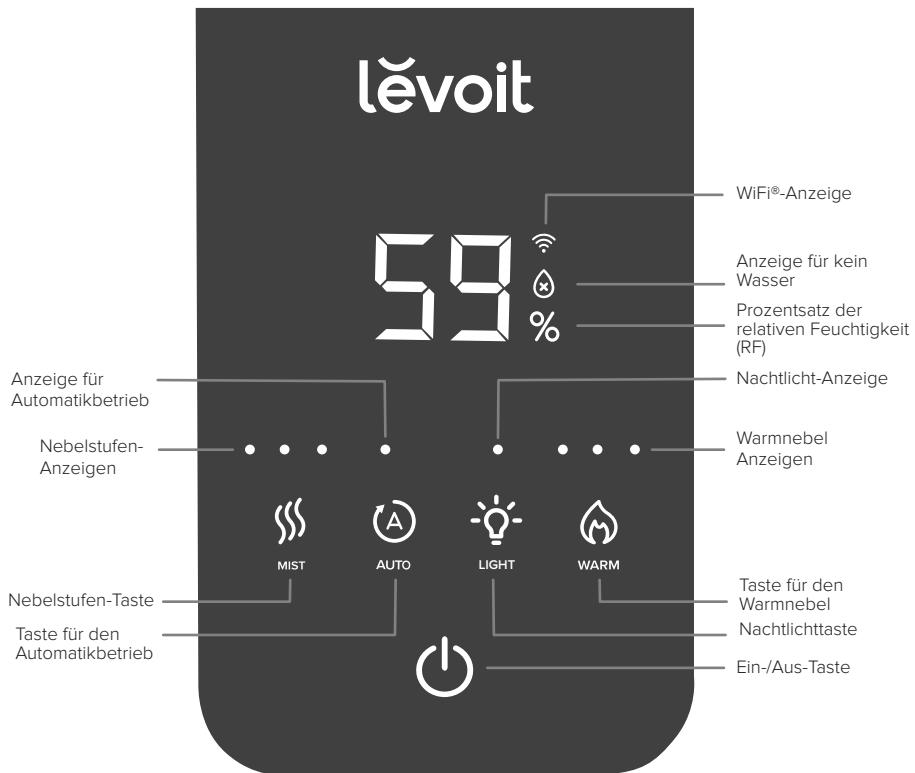

Nebelstufen-Anzeigen (Weiß)

- | | | | |
|---|---|---|---------------------|
| ● | ● | ● | Niedrige Nebelstufe |
| ● | ● | ● | Mittlere Nebelstufe |
| ● | ● | ● | Hohe Nebelstufe |

Warmnebelanzeigen (Orange)

- | | | | |
|---|---|---|---------------------|
| ● | ● | ● | Wärme Aus |
| ● | ● | ● | Niedrige Wärmestufe |
| ● | ● | ● | Mittlere Wärmestufe |
| ● | ● | ● | Hohe Wärmestufe |

BEDIENUNGSTASTEN

Hinweis: Sie können diese Funktionen (wie auch weitere exklusive App-Funktionen) über die VeSync-App steuern (siehe Seite "WiFi-Verbindung" on page 39).



Ein-/Aus-Taste

- Antippen, um den Luftbefeuchter ein-/ auszuschalten.
- 5 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät mit der VeSync-App zu verbinden. Beachten Sie die Hinweise in der App für weitere Informationen.
- 15 Sekunden lang gedrückt halten, um den Luftbefeuchter zurückzusetzen. Dies stellt die Standardeinstellungen des Luftbefeuchters wieder her und trennt das Gerät vom Wi-Fi® und der VeSync-App (siehe Seite 39).



Nebelstufen-Taste

- Wiederholt antippen, um die Nebelstufen zu durchlaufen: niedrige, mittlere und hohe Nebelstufe.
- Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Display auszuschalten. Tippen Sie auf eine beliebige Taste, um die Anzeige wieder einzuschalten.



Taste für den Automatikbetrieb

- Antippen, um den Automatikmodus einzuschalten (siehe Seite).
- Tippen Sie auf , um Warmnebel im Automatikbetrieb zu verwenden.
- Tippen Sie auf / , um den Automatikbetrieb auszuschalten und zum manuellen Betrieb zurückzukehren.



Taste Warmnebel

- Taste für Warmnebeleinstellungen: niedrige Wärmeeinstellung, mittlere Wärmeeinstellung, hohe Wärmeeinstellung und Wärme aus (siehe Seite 40).



Nachtlichttaste

- Antippen, um das Nachtlicht einzuschalten (siehe Seite 43).
- Wiederholt antippen, um die verschiedenen Farben zu durchlaufen: Pink, Grün, Blau und Nachtlicht aus.
- Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Nachtlicht auszuschalten.



WiFi-Anzeige

- Ein, aus oder blinkt (um den Kopplungsstatus anzuzeigen). Siehe Hinweise in der VeSync-App für weitere Informationen.



Anzeige für kein Wasser

- Blinkt auf, wenn sich kein Wasser im Behälter befindet. Nach zehnmaligem Aufblitzen dieser Anzeige schaltet sich der Luftbefeuchter aus. Befüllen Sie den Behälter und setzen Sie ihn ordnungsgemäß auf das Unterteil auf, um Ihren Luftbefeuchter verwenden zu können.
- Leuchtet auf, wenn der Wasserbehälter entfernt wurde. Leuchtet so lange auf, bis der Wasserbehälter wieder in Position ist.

1. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsteile.
2. Reinigen Sie den Wasserbehälter und dessen Abdeckung vor dem ersten Gebrauch.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der Wasserfilter ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ist dies nicht der Fall, drehen Sie den Filter im Uhrzeigersinn, um ihn zu fixieren. [Abbildung 1.1]

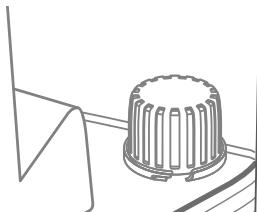


Abbildung 1.1

3. Stellen Sie den Luftbefeuchter auf einer stabilen, ebenen Fläche auf, die mindestens 30 cm/12 Zoll Abstand zu allen Wänden erlaubt. Die Stellfläche muss wasserbeständig sein.

[Abbildung 1.2]

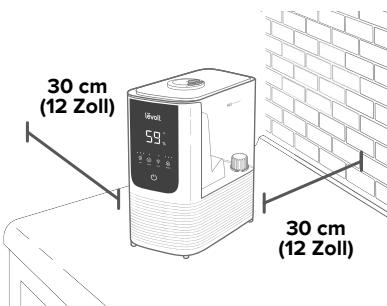


Abbildung 1.2

Hinweis:

- **Stellen Sie den Luftbefeuchter nicht direkt auf Böden, Teppiche oder Vorleger.**
- *Durch das Aufstellen des Luftbefeuchters in ausreichendem Abstand zu den Wänden wird sichergestellt, dass der Feuchtigkeitssensor und die Lufteinlässe ordnungsgemäß funktionieren.*

4. Der Nebel sollte nicht auf Wände, Möbel, Bettwäsche und elektrische Geräte gerichtet sein. [Abbildung 1.3] Vermeiden Sie es, dass zu viel Nebel auf die Seite des Luftbefeuchters gelangt, auf der sich die Aromabox befindet, da dies die Sensoren im Inneren der Aromabox beeinträchtigen könnte.

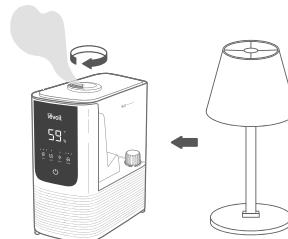


Abbildung 1.3

ERSTE SCHRITTE (FORTS.)

Befüllen & Wiederbefüllen

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor dem Befüllen, dass der Wasserbehälter sauber ist.

1. Entfernen Sie die Wasserbehälterabdeckung. *[Abbildung 1.4]*

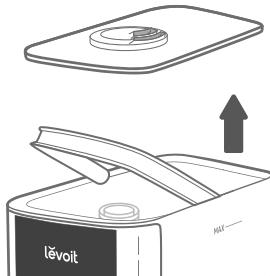


Abbildung 1.4

2. Ziehen Sie den Behälter mithilfe des Griffes aus dem Unterteil. Füllen Sie den Behälter mit lauwarmem Wasser (Raumtemperatur). *[Abbildung 1.5]*

Hinweis:

- Wir empfehlen die Verwendung von gereinigtem oder destilliertem Wasser zur Befüllung des Behälters.
- Die Verwendung von Leitungswasser kann zu weißen Staubablagerungen (getrocknete Mineralien) auf Oberflächen führen.



Abbildung 1.5

Füllen Sie **kein** heißes Wasser ein.

3. Setzen Sie den Wasserbehälter wieder auf das Unterteil und bringen Sie die Abdeckung wieder an.

VORSICHT

- Füllen Sie das Wasser **nicht** direkt in die Kammer des Unterteils. *[Abbildung 1.7]*

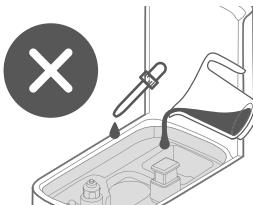


Abbildung 1.4

- Füllen Sie **kein** Wasser durch die Nebelröhre ein.
- Füllen Sie **keine** ätherischen Öle in den Luftbefeuchter. Geben Sie ätherische Öle **ausschließlich** auf das Aroma-Pad. *[Abbildung 1.5]*

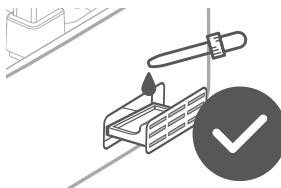


Abbildung 1.5

- Verwenden Sie **keine** Flüssigkeiten zur Wasseraufbereitung oder Wasserfilter von Drittanbietern in diesem Luftbefeuchter.

EINRICHTEN DER VESYNC-APP

Hinweis: Aufgrund regelmäßiger Updates und Verbesserungen kann die VeSync-App etwas anders aussehen als im Handbuch abgebildet. Folgen Sie in diesem Fall den Anweisungen in der App.

- Um die VeSync-App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie „VeSync“ im Apple App Store® oder Google Play Store. **[Abbildung 2.1]**



Abbildung 2.1

Hinweis: Wählen Sie als Android™-Benutzer „Allow“ (Zulassen), um VeSync zu verwenden.

- Öffnen Sie die VeSync-App. Wenn Sie bereits ein Konto haben, tippen Sie auf Anmelden. Um ein neues Konto einzurichten, wählen Sie **Registrieren**.

Hinweis: Sie müssen Ihr eigenes VeSync-Konto einrichten, um Dienste und Produkte von Drittanbietern nutzen zu können. Diese funktionieren nicht mit einem Gastkonto. Mit einem VeSync-Konto können Sie auch Ihrer Familie und Ihren Freunden erlauben, Ihren intelligenten Luftbefeuchter zu bedienen.

- Befolgen Sie die Anweisungen der App, um Ihren intelligenten Luftbefeuchter einzurichten.

Hinweis:

- Sie können Ihren intelligenten Luftbefeuchter über die VeSync-App mit Amazon Alexa oder Google Assistant™ verbinden. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um eine Verbindung zu Ihrem Sprachassistenten herzustellen.
- Während die Verbindung mit Ihrem intelligenten Luftbefeuchter hergestellt wird, müssen die Ortungsdienste Ihres Telefons aktiviert sein. Dies ist erforderlich, um die Bluetooth®-Verbindung herzustellen. Sie können die Ortungsdienste wieder deaktivieren, sobald die Verbindung Ihres intelligenten Luftbefeuchters mit der VeSync-App abgeschlossen ist.

WiFi-Verbindung

- Um die WiFi-Verbindung zu trennen, halten Sie  15 Sekunden lang gedrückt, bis sich die WiFi-Anzeige ausschaltet. Dies stellt die Standardeinstellungen des intelligenten Luftbefeuchters wieder her und trennt ihn von der VeSync-App.
- Befolgen Sie zum Wiederherstellen der Verbindung die Anweisungen in der VeSync-App zum Hinzufügen eines Geräts.

DER GEBRAUCH IHRES INTELLIGENTEN LUFTBEFEUCHTERS

Hinweis: Die VeSync-App ermöglicht Ihnen einen Remote-Zugang zu Ihrem intelligenten Luftbefeuchter und bietet Ihnen zusätzliche Funktionen und Merkmale (siehe Seite 39).

1. Schließen Sie den Luftbefeuchter an die Stromversorgung an. Die Anzeigen am Display leuchten 1 Sekunde lang auf und schalten sich anschließend aus.

Hinweis: Wenn sich kein Wasser im Behälter befindet, blinkt  zehnmal und der Luftbefeuchter schaltet sich aus. Befüllen Sie den Wasserbehälter (siehe **Erste Schritte**, Seite 38).

2. Tippen Sie auf , um Ihren Luftbefeuchter einzuschalten. Der Luftbefeuchter beginnt, Nebel zu erzeugen.
3. Tippen Sie wiederholt auf , um die Nebeleinstellungen zu durchlaufen: Niedrig, Mittel und Hoch. **[Abbildung 3.1]**

- ● ● Niedrige Nebelstufe
- ● ● Mittlere Nebelstufe
- ● ● Hohe Nebelstufe

Abbildung 3.1

4. Drehen Sie die Düsen, um die Sprührichtung des Nebels einzustellen. **[Abbildung 3.2]**

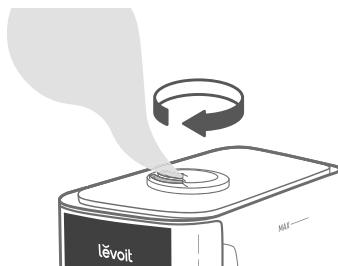


Abbildung 3.2

Hinweis:

- Richten Sie die Düsen von Möbeln, Wänden oder anderen Gegenständen weg, um zu vermeiden, dass diese nass werden.
- Atmen Sie den Nebel **nicht** direkt über den Düsen ein.
- 5. Optional können Sie die Bedientasten oder die VeSync-App verwenden, um den Warmnebel einzuschalten, das Nachtlicht einzuschalten und viele weitere Einstellungen vorzunehmen (siehe **Bedientasten**, Seite 36).

6. Wenn die gewünschte Luftfeuchtigkeit im Raum erreicht wurde, schalten Sie den Luftbefeuchter auf eine niedrigere Stufe oder ganz aus. Ein angenehmer Luftfeuchtigkeitsgrad liegt zwischen 40 % und 60 %.

Hinweis: Sie können den Luftbefeuchter auch so einstellen, dass er automatisch aufhört, Nebel zu erzeugen, sobald der Raum einen bestimmten Luftfeuchtigkeitsgrad erreicht (siehe **Automatikbetrieb**, Seite 42).

7. Tippen Sie auf , um Ihren Luftbefeuchter auszuschalten.

Warmnebel

- Tippen Sie auf , um den Warmnebel einzuschalten. Tippen Sie wiederholt auf die Nebeltaste, um die Nebelstufen zu durchlaufen und den Warmnebel auszuschalten. **[Abbildung 3.3]**

- ● ● Wärme Aus
- ● ● Niedrige Wärmestufe
- ● ● Mittlere Wärmestufe
- ● ● Hohe Wärmestufe

Abbildung 3.3

DER GEBRAUCH IHRES INTELLIGENTEN LUFTBEFEUCHTERS (FORTS.)

- Der Luftbefeuchter benötigt möglicherweise eine Anlaufzeit von 15 Minuten, bevor Warmnebel generiert wird.
- Vorsicht:** Der Nebel kann heiß sein. Halten Sie Ihre bloßen Hände, Ihr Gesicht oder unbedeckte Haut **nicht** über die Düse, wenn die Warmnebelfunktion aktiviert ist. **[Abbildung 3.4]** Nebeldüsen können Temperaturen von bis zu 60 °C / 140 °F erreichen.



Abbildung 3.4

Der Gebrauch der Aromabox

Ihr Luftbefeuchter kann zur Aromatherapie verwendet werden.

- Drücken Sie gegen die Aromabox an der Rückseite des Unterteils und ziehen Sie sie heraus. **[Abbildung 4.1]**

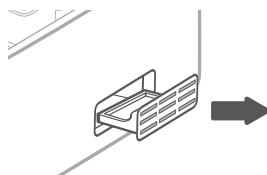


Abbildung 4.1

- Geben Sie 8–10 Tropfen ätherisches Öl auf das Aroma-Pad. **[Abbildung 4.2]**

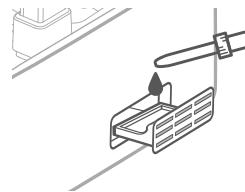


Abbildung 4.2

- Schieben Sie die Aromabox zurück in den Luftbefeuchter.
- Schalten Sie den Luftbefeuchter ein. Der Luftbefeuchter zerstäubt das Aroma automatisch, wenn er in Betrieb ist.

Hinweis:

- Geben Sie **keine** ätherischen Öle, Flüssigkeiten zur Wasseraufbereitung oder Wasserfilter von Drittanbietern in den Wasserbehälter oder die Kammer des Unterteils. Geben Sie ätherische Öle **ausschließlich** auf das Aroma-Pad. **[Abbildung 4.3]**


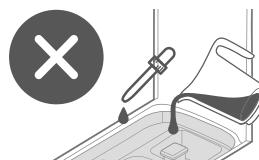


Abbildung 4.3

- Die Aroma-Pads können nach der Diffusion der ätherischen Öle gereinigt und erneut verwendet werden (siehe **Reinigen der Aroma- & Absorptions-Pads**, Seite 48).
- Dieser Luftbefeuchter verfügt über einen kleinen, wärmebasierten Aroma-Diffusor. Das Aroma soll in leichter Intensität verströmt werden.
- Informationen zu Ersatz-Aromapads finden Sie auf Seite 48.

WARMNEBEL (FORTS.)

Absorptions-Pads

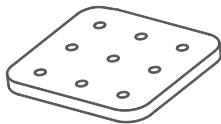

Die mineralischen Absorptions-Pads tragen dazu bei, mineralische Ablagerungen (Kalk, Kesselstein) im Inneren des Luftbefeuchters zu reduzieren, insbesondere auf dem Heizelement.

Hinweis: Informationen zu Ersatz-Absorptions-Pads finden Sie auf Seite 48.

Speicherfunktion

- Der Luftbefeuchter merkt sich Ihre Einstellungen der Nebelstufe, des Warmnebels sowie die Wi-Fi-Einstellungen, wenn er ausgeschaltet oder vom Strom getrennt wird. Er wendet diese Einstellungen wieder an, sobald er erneut eingeschaltet wird.
- Der Luftbefeuchter speichert die Einstellungen für den Automatikbetrieb und das Display schaltet sich automatisch wieder ein, sobald der Luftbefeuchter erneut eingeschaltet wird.

Warmnebeleinstellung	Düsenter Temperatur (+/-5 %)
Niedrige Wärmestufe	40 °C / 104 °F
Mittlere Wärmestufe	50 °C / 122 °F
Hohe Wärmestufe	60 °C / 140 °F

Automatikbetrieb

Im Automatikbetrieb steuert der Sensor des Luftbefeuchters die Nebelstufe automatisch, um den Zielluftfeuchtigkeitsgrad beizubehalten. Der standardmäßig definierte Zielluftfeuchtigkeitsgrad beträgt 60 %.

Hinweis: Sie können Ihren Zielluftfeuchtigkeitsgrad nach Belieben über die VeSync-App einstellen.

- Tippen Sie auf , um den Automatikbetrieb einzuschalten.

Hinweis: Der Luftbefeuchter erzeugt nach dem Einschalten automatisch 15 Sekunden lang Nebel, auch wenn der eingestellte Luftfeuchtigkeitsgrad im Raum bereits erreicht wurde.

- Tippen Sie optional auf , um den Warmnebel einzuschalten und die Warmnebeleinstellung anzupassen.
- Standardmäßig nutzt der Automatikbetrieb die automatische Abschaltung. Der Luftbefeuchter hört auf, Nebel zu erzeugen, wenn der Höchstwert des Zielluftfeuchtigkeitsgrads erreicht wird (Standardwert 60 %).

Hinweis:

- In der VeSync-App können Sie die automatische Abschaltung ein- oder ausschalten.
- Wenn die automatische Abschaltung ausgeschaltet ist, läuft der Luftbefeuchter bei Erreichen des maximalen Zielluftfeuchtigkeitsgrads auf der Nebelstufe „Niedrig“ weiter.

WARMNEBEL (FORTS.)

- Der Luftbefeuchter misst weiterhin den Luftfeuchtigkeitsgrad im Raum. Er startet und stoppt die Nebelproduktion gemäß nachstehender Tabelle:

Raum Relative Feuchtigkeit *	Automatische Nebelstufe
Unter 50 %	Hoch
50 – 55 %	Mittel
55 – 60 %	Niedrig
Über 60 %	Automatischer Stopp

*Wenn Sie die Zielfeuchtigkeit von 60 % in der VeSync-App ändern, ändern sich die Feuchtigkeitsprozentsätze entsprechend.

Nachtlicht

Das Nachtlicht sorgt für eine entspannende Atmosphäre und eignet sich ideal zum Schlafen.

- Tippen Sie auf , um das Nachtlicht einzuschalten.
- Tippen Sie wiederholt auf , um die verschiedenen Farben zu durchlaufen: Pink, Grün, Blau und Nachtlicht aus.
- Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Nachtlicht auszuschalten.

Hinweis: Die Helligkeit und Farbe des Nachtlichts können über die VeSync-App gesteuert werden.

Ausschalten des Displays

Das Display verdunkelt sich automatisch nach 3 Sekunden Inaktivität.

- Halten Sie  drei Sekunden lang gedrückt, um das Display auszuschalten.
- Tippen Sie auf eine beliebige Taste, um die Anzeige wieder einzuschalten.

Automatisches Abschalten

Der Luftbefeuchter schaltet sich automatisch ab, wenn das gesamte Wasser aus dem Wasserbehälter zerstäubt wurde. Das Display zeigt  an und blinkt zehnmal, bevor sich der Luftbefeuchter ausschaltet. Befüllen Sie den Wasserbehälter (siehe **Erste Schritte**, Seite 38).

Wenn der Wasserbehälter vom Unterteil entfernt wird, stoppt der Luftbefeuchter automatisch die Nebelerzeugung. Das Display zeigt  an und erlöscht, sobald der Wasserbehälter wieder ordnungsgemäß auf das Unterteil gesetzt wird.

Funktionen der VeSync-App

Mit der VeSync-App haben Sie Zugriff auf zusätzliche intelligente Funktionen. Die wichtigsten dieser Funktionen sind unten aufgeführt.

Fernbedienung über Ihr Mobiltelefon

- Ein-/Ausschalten des Luftbefeuchters
- Durchlaufen der Nebel- und Wärmestufen
- Ein-/Ausschalten des Automatikbetriebs und Einstellen der Zielluftfeuchtigkeit
- Ein-/Ausschalten des Nachtlichts
- Ein-/Ausschalten der Displaybeleuchtung

Überwachen der Luftfeuchtigkeitswerte

- Überprüfen Sie die aktuellen Luftfeuchtigkeitswerte in der Umgebung des Luftbefeuchters.

Einstellen von Timern und Zeitplänen

- Programmieren Sie individuelle Timer oder erstellen Sie einen Zeitplan für Ihren intelligenten Luftbefeuchter.

Drittanbieter-Sprachsteuerung

- Sprachsteuerung kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant™.

Nachtlicht

- Regulieren Sie die Helligkeit und Farbe des Nachtlichts.

Hinweis: Die VeSync-App wird laufend aktualisiert und die App-Funktionen werden erweitert.

Wichtige Tipps

Für eine korrekte Funktionsweise muss Ihr Befeuchter den richtigen Wasserstand in der Kammer des Unterteils aufweisen. Wenn sich zu viel Wasser in der Kammer des Unterteils befindet, kann der Luftbefeuchter keinen Nebel erzeugen.

- Stellen Sie den Luftbefeuchter **nicht** auf eine schräge Fläche.
- Füllen Sie **niemals** Wasser direkt in die Kammer des Unterteils. **[Abbildung 5.1]** Füllen Sie Wasser **ausschließlich** in den Wasserbehälter. Der Luftbefeuchter gibt automatisch die richtige Wassermenge in die Kammer des Unterteils ab.

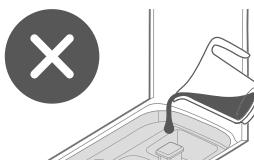


Abbildung 5.1

- Vermeiden Sie es, den Luftbefeuchter zu bewegen oder zu schütteln. **[Abbildung 5.2]** Dadurch könnte eine zu große Wassermenge in die Kammer des Unterteils gelangen.



Abbildung 5.2

WICHTIGE TIPPS (FORTS.)

- Bevor Sie den Luftbefeuchter bewegen, schalten Sie ihn ab, ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie den Wasserbehälter. Leeren Sie überschüssiges Wasser aus der Kammer des Unterteils.

2. Entfernen Sie die Wasserbehälterabdeckung und spülen Sie sie ab. **[Abbildung 6.1]**

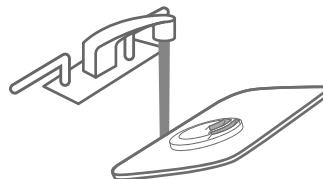


Abbildung 6.1

PFLEGE & WARTUNG

Hinweis:

- Wartungsarbeiten sollten stets auf einem wasserbeständigen Untergrund durchgeführt werden, z. B. einer Küchenarbeitsplatte.
- Wechseln Sie das Wasser jeden Tag, um Bakterienbildung zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Düsen regelmäßig mit einem (Papier-)Tuch.
- Lassen Sie im Luftbefeuchter **kein** Wasser zurück, wenn Sie ihn mindestens eine Woche nicht verwenden. Reinigen und trocknen Sie Ihren Luftbefeuchter in diesem Fall.

3. Nehmen Sie den Wasserbehälter vom Unterteil. Entleeren Sie das Wasser vollständig aus dem Behälter und der Kammer des Unterteils. Wenn Sie die Warmnebel-Einstellung aktiviert hatten, **seien Sie vorsichtig**, falls das Wasser noch heiß ist.

Reinigung

Der Wasserbehälter Ihres Luftbefeuchters und die Kammer des Unterteils sollten alle 3 Tage oder vor einer Langzeitlagerung gereinigt werden.

Hinweis:

- Tauchen Sie das Unterteil **niemals** in Wasser oder Flüssigkeiten. Reinigen Sie **keine** Teile des Luftbefeuchters in einer Spülmaschine.
- Benutzen Sie zur Reinigung des Luftbefeuchters **keine** chemischen Reinigungsmittel.

Hinweis: Achten Sie darauf, beim Ausgießen von Wasser den Schwimmer in Position zu halten, damit dieser nicht aus der Kammer des Unterteils herausfällt.

4. Entnehmen Sie den Wasserfilter aus dem Behälter, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausheben. **[Abbildung 6.2]**

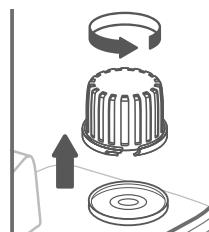


Abbildung 6.2

1. Trennen Sie den Luftbefeuchter von der Stromversorgung.

Hinweis: Lassen Sie den Luftbefeuchter vor der Reinigung abkühlen, wenn Sie die Warmnebeleinstellung verwendet haben.

PFLEGE & WARTUNG (FORTS.)

- Nehmen Sie den Wasserfilter-Schwamm aus dem Wasserfilter, falls dies für die Reinigung erforderlich ist. *[Abbildung 6.3]*

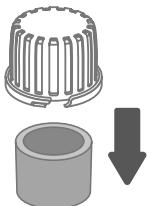


Abbildung 6.3

- Drehen Sie den Wasserbehälter auf den Kopf. Drücken Sie die Lasche und ziehen Sie den Nebelkanal heraus. *[Abbildung 6.4]*

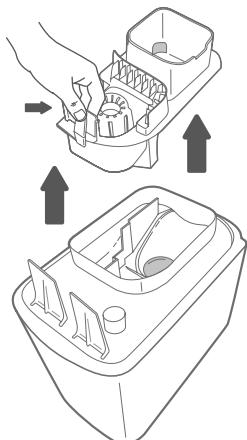


Abbildung 6.4

- Entfernen Sie den Schwimmer, den Schalldämpfer, das Absorptions-Pad und die Aromabox vom Unterteil.

- Spülen Sie alle Teile (mit Ausnahme der Außenseite des Unterteils) mit lauwarmem Wasser (Raumtemperatur) ab. *[Abbildung 6.5]*

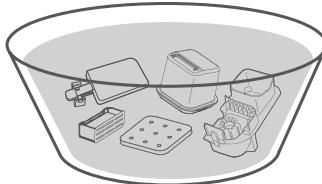


Abbildung 6.5

- Trocknen Sie alle Teile mit einem Tuch. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vollkommen trocken sind, bevor Sie sie wieder einbauen oder lagern.

Entkalken Ihres Luftbefeuchters

Zur Entkalkung des Luftbefeuchters (Entfernen mineralischer Ablagerungen):

- Entfernen Sie den Wasserfilter und den Wasserfilter-Schwamm aus dem Behälter. Drehen Sie den Behälter um und entfernen Sie den Nebelkanal. Entfernen Sie anschließend den Schalldämpfer und das Absorptions-Pad aus dem Unterteil.
- Füllen Sie den Behälter mit 710 ml / 3 US-Tassen destilliertem, weißem Essig. *[Abbildung 7.1]*



Abbildung 7.1

PFLEGE & WARTUNG (FORTS.)

3. Bringen Sie die Behälterabdeckung wieder an und schwenken Sie den Essig im Behälter. **[Abbildung 7.2]**



Abbildung 7.2

4. Setzen Sie den Behälter auf das Unterteil und lassen Sie den Essig 15–20 Minuten lang einwirken. Der Essig fließt in die Kammer des Unterteils und löst Kesselstein (Mineralablagerungen) im Behälter und in der Kammer des Unterteils (einschließlich Umwandler und Schwimmer). **[Abbildung 7.3]**

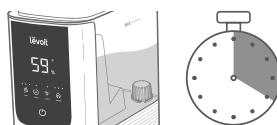


Abbildung 7.3

5. Entfernen Sie den Behälter und die Behälterabdeckung und gießen Sie den Essig ab. **[Abbildung 7.4]**

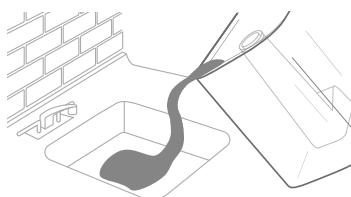


Abbildung 7.4

6. Entfernen Sie den Schwimmer aus der Kammer des Unterteils, indem Sie an der größeren Seite des Schwimmers ziehen und den Schaft aus der Halterung heben. Eine Seite der Schwimmerhalterungen ist offen (U-förmig), um das Entfernen des Schafts zu ermöglichen. **[Abbildung 7.5]**

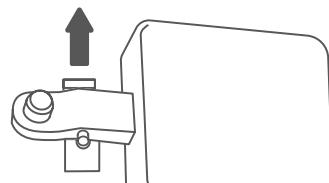


Abbildung 7.5

7. Legen Sie den Schwimmer, den Wasserfilter, den Nebelkanal, die Aromabox und den Schalldämpfer in einen Behälter. Füllen Sie den Behälter mit Essig, bis die Teile vollständig bedeckt sind. Lassen Sie die Teile 15–20 Minuten einweichen. **[Abbildung 7.6]**

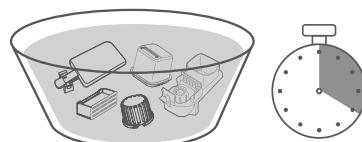


Abbildung 7.6

8. Verwenden Sie ein weiches Tuch, um sämtliche Teile von Kalk und Kesselstein zu befreien. **[Abbildung 7.7]**

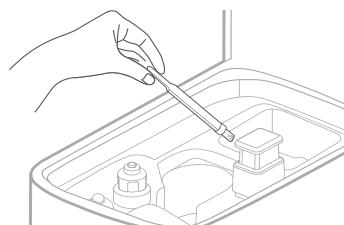


Abbildung 7.7

ENTKALKEN IHRES LUFTBEFEUCHTERS (FORTS.)

- Spülen Sie alle Teile gründlich ab, bis kein Essigeruch mehr vorhanden ist. *[Abbildung 7.8]*

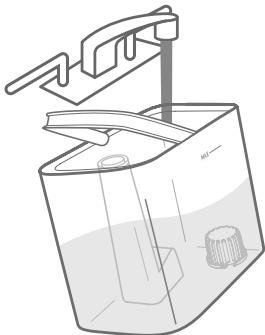


Abbildung 7.8

- Entfernen Sie den Schalldämpfer und entfernen Sie anschließend das Absorptions-Pad von der Oberseite des Heizelements. *[Abbildung 8.2]*

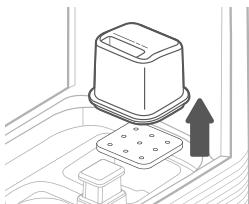


Abbildung 8.2

- Spülen Sie die Pads unter warmem, laufendem Wasser aus. *[Abbildung 8.3]*

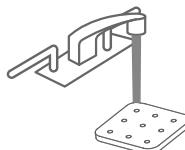


Abbildung 8.3

Reinigung des Aroma- und Absorptions-Pads

- Ziehen Sie die Aromabox heraus und entfernen Sie das Aroma-Pad. *[Abbildung 8.1]*

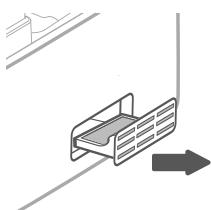


Abbildung 8.1

- Trocknen Sie die Pads mit einem sauberen Tuch.
- Setzen Sie das Aroma-Pad wieder in die Aromabox ein. *[Abbildung 8.4]*

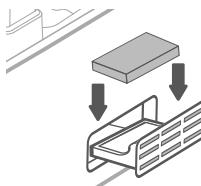


Abbildung 8.4

REINIGUNG DES AROMA- UND ABSORPTIONS-PADS (FORTS.)

- Setzen Sie das Absorptions-Pad wieder in das Unterteil ein. **[Abbildung 8.5]**

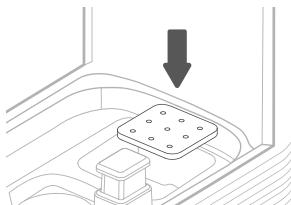


Abbildung 8.5

Hinweis: Verwenden Sie **keine** Flüssigreiniger oder Reinigungsmittel, um die Pads oder andere Teile des Luftbefeuchters zu reinigen.

Austausch des Aroma- und Absorptions-Pads

Wenn sich das Aroma- oder Absorptions-Pad nach der Reinigung noch immer steif anfühlt, muss es ausgetauscht werden. Zusätzliche Pads sind im Lieferumfang des Luftbefeuchters enthalten.

Um die Leistungsfähigkeit Ihres Luftbefeuchters zu bewahren, verwenden Sie **ausschließlich** Original-Aroma- und Absorptions-Pads von Levoit. Für weitere Informationen kontaktieren Sie den **Kundendienst** (siehe Seite 57).

Erneuter Zusammenbau

- Setzen Sie den Schwimmer wieder in die Kammer des Unterteils ein: **[Abbildung 9.1]**

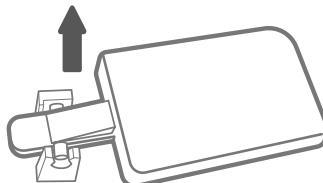


Abbildung 9.1

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Seite des Schwimmers nach oben weist.
- Setzen Sie die kleinere Zinke in die geschlossene Seite der Schwimmerhalterungen ein.
- Setzen Sie die größere Zinke in die offene (U-förmige) Seite der Schwimmerhalterungen ein.

- Setzen Sie das Absorptions-Pad und den Schalldämpfer wieder oberhalb des Heizelements ein. **[Abbildung 9.2]**

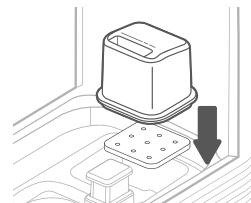


Abbildung 9.2

ERNEUTER ZUSAMMENBAU (FORTS.)

- Drehen Sie den Wasserbehälter um und setzen Sie den Nebelkanal wieder ein.
[Abbildung 9.3]

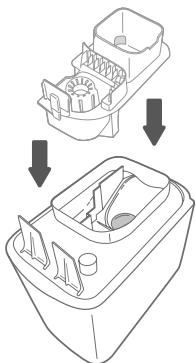


Abbildung 9.3

- Vergewissern Sie sich, dass der Schwamm sicher im Wasserfilter eingesetzt ist. Setzen Sie den Wasserfilter wieder in den Behälter ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn in Position zu fixieren.

[Abbildung 9.4]

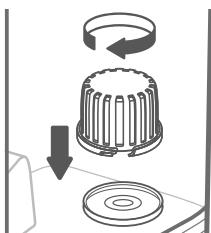


Abbildung 9.4

- Füllen Sie den Behälter bei Bedarf auf. Setzen Sie den Wasserbehälter ordnungsgemäß in das Unterteil ein und bringen Sie die Abdeckung wieder am Wasserbehälter an.

Lagerung

Befolgen Sie die Anweisungen zur Reinigung (siehe Seite 45) und lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät lagern. Bewahren Sie den Luftbefeuchter an einem kühlen, trockenen Ort auf.

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Luftbefeuchter lässt sich nicht einschalten oder schaltet sich unerwartet aus.	<p>Schließen Sie den Luftbefeuchter an eine funktionstüchtige Steckdose an und schalten Sie ihn ein.</p> <p>Füllen Sie den Wasserbehälter mit gereinigtem oder destilliertem Wasser.</p>
Es tritt nur wenig oder kein Nebel aus.	<p>Stellen Sie den Nebel auf eine höhere Stufe ein.</p> <p>Befüllen Sie den Wasserbehälter.</p> <p>In der Kammer des Unterteils befindet sich möglicherweise zu viel Wasser. Entleeren Sie die Kammer des Unterteils. Befüllen Sie den Wasserbehälter erneut (nicht die Kammer des Unterteils) und setzen Sie den Wasserbehälter ordnungsgemäß auf das Unterteil.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Luftteinlässe am Boden des Unterteils und in der Aromabox nicht blockiert werden. Der Luftbefeuchter sollte nicht auf Teppichböden oder andere Oberflächen gestellt werden, die den Luftteinlass blockieren könnten.</p>
	<p>Reinigen Sie den Luftbefeuchter (siehe Pflege & Wartung, Seite 45)</p> <p>Stellen Sie sicher, dass die Düsen nicht blockiert oder verschmutzt sind.</p>
	<p>Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter auf einer ebenen Fläche steht.</p>
	<p>Falls der Wasserbehälter oder das Unterteil mit einem Reinigungsmittel gespült wurde, spülen Sie diese Teile gründlich mit klarem Wasser ab, um eventuelle Reinigungsmittelrückstände zu entfernen.</p>
	<p>Reinigen Sie den Wasserfilter (siehe Seite 53) oder ersetzen Sie den Wasserfilter-Schwamm durch einen neuen. Ein Ersatz-Wasserfilter-Schwamm ist im Lieferumfang des Luftbefeuchters enthalten. Für Informationen zu zusätzlichen Ersatzteilen kontaktieren Sie den Kundendienst (siehe Seite 57).</p>
	<p>Der Wasserverbrauch des Luftbefeuchters hängt von der Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Wenn Ihre Umgebung kalt und/oder trocken ist, wird das Wasser im Luftbefeuchter schneller aufgebraucht.</p>
	<p>Durch die Verwendung der Warmnebelfunktion wird das Wasser schneller aufgebraucht.</p>
Der Luftbefeuchter gibt einen ungewöhnlichen Geruch ab.	<p>Handelt es sich bei Ihrem Luftbefeuchter um ein neues Gerät, trennen Sie ihn von der Stromversorgung, spülen Sie alle Teile ab und lassen Sie sie 12 Stunden an einem kühlen, trockenen Ort liegen.</p>
	<p>Wenn ätherische Öle auf dem Aroma-Pad verteilt wurden, spülen Sie das Pad mit sauberem Wasser aus und lassen Sie es trocknen.</p>
	<p>Reinigen Sie den Luftbefeuchter (siehe Pflege & Wartung, Seite 45)</p>

PROBLEMLÖSUNG (FORTS.)

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Luftbefeuchter gibt laute oder ungewöhnliche Geräusche von sich.	Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter richtig positioniert ist. (Siehe Erste Schritte , Seite 38).
	Stellen Sie eine niedrigere Nebelstufe ein.
	Entleeren Sie die Kammer des Unterteils. Befüllen Sie den Wasserbehälter erneut (nicht die Kammer des Unterteils) und setzen Sie den Wasserbehälter ordnungsgemäß auf das Unterteil.
	Bei Verwendung der Warmnebefunktion kann das Heizelement bei niedrigem Wasserstand gurgelnde Geräusche abgeben. Füllen Sie mehr Wasser in den Wasserbehälter.
	Der Luftbefeuchter weist eventuell eine Funktionsstörung auf. Schalten Sie den Luftbefeuchter aus und kontaktieren Sie den Kundendienst (siehe Seite 57).
Nebel tritt aus dem Unterteil aus.	Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter richtig positioniert ist. (Siehe Erste Schritte , Seite 38).
Um den Luftbefeuchter bildet sich weißer Staub.	Wir empfehlen zur Befüllung des Luftbefeuchters die Verwendung von gereinigtem oder destilliertem Wasser. Vermeiden Sie die Verwendung von Wasser mit hohem Mineralgehalt, wie z. B. Leitungswasser.
	Reinigen Sie den Luftbefeuchter (siehe Pflege & Wartung , Seite 45).
Aus dem Luftbefeuchter tritt sichtbar Wasser aus.	Vermeiden Sie es, den Luftbefeuchter in einem Raum zu betreiben, in dem die relative Luftfeuchtigkeit über 60 % liegt.
	Wischen Sie Wasserreste von der Ober- und Unterseite des Unterteils ab.
	Rütteln Sie nicht am Luftbefeuchter.
	Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter auf einer flachen, ebenen Fläche steht.
	Überprüfen Sie den Wasserbehälter auf undichte Stellen. Wenden Sie sich bei Leckagen an unseren Kundendienst (siehe Seite 57).
Der Bereich um den Luftbefeuchter ist aufgrund von Kondensation feucht oder nass.	Die Luftfeuchtigkeit ist möglicherweise zu hoch. Wählen Sie eine geringere Nebelstufe, schalten Sie den Luftbefeuchter aus oder öffnen Sie eine Tür oder ein Fenster zum Raum.
	Öffnen Sie ein Fenster, um für eine gute Luftströmung für den Luftbefeuchter zu sorgen, oder stellen Sie den Luftbefeuchter in ein besser belüftetes Zimmer.
	Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter richtig positioniert ist. (Siehe Erste Schritte , Seite 38).
	Wischen Sie beim erneuten Einsetzen des Wasserbehälters Restwasser vom Wasserbehälter und Unterteil.

PROBLEMLÖSUNG (FORTS.)

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Nebel ist nicht warm trotz Drücken von 	Lassen Sie den Luftbefeuchter 15 Minuten laufen, damit das Gerät Warmnebel produzieren kann.
	Reinigen Sie das Heizelement (siehe Pflege & Wartung , Seite 45)
Der Nebel ist trotz eingestellter Kühlnebelstufe warm.	Das Heizelement ist möglicherweise nach der Verwendung für Warmnebel noch warm. Lassen Sie das Heizelement mindestens 30 Minuten lang abkühlen.
Im Luftbefeuchter hat sich Schimmel gebildet.	Reinigen Sie den Wasserbehälter und die Kammer des Unterteils regelmäßig (siehe Pflege & Wartung , Seite 45).
 sie rot aufleuchtet.	Befüllen Sie den Wasserbehälter.
	Setzen Sie den Wasserbehälter ordnungsgemäß auf das Unterteil.
	Reinigen Sie den Wasserfilter (siehe Seite 53) oder ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Um einen neuen Wasserfilter anzufordern, setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung (siehe Seite 57).
Ätherisches Öl hat einen schwachen oder gar keinen Geruch.	Fügen Sie eine größere Menge an ätherischem Öl hinzu. Für optimale Ergebnisse sollten Sie reines ätherisches Öl verwenden.
Auf dem Display wird ein falscher Luftfeuchtigkeitsgrad angezeigt.	Das Zimmer ist möglicherweise größer als der Wirkungsbereich des Luftbefeuchters. Stellen Sie den Luftbefeuchter in einem Zimmer auf, das kleiner als 20–40 m ² (215–430 ft ²) ist.
	An der Innenseite des Feuchtigkeitssensors hat sich möglicherweise Feuchtigkeit gebildet. Vergewissern Sie sich, dass die Düsen von der Aromabox abgewandt sind, um zu verhindern, dass sich Nebel am Sensor im Inneren der Aromabox festsetzt (siehe Diagramm im Abschnitt Ihr intelligenter Luftbefeuchter , Seite 34). Schalten Sie den Luftbefeuchter aus, entfernen Sie die Aromabox und lassen Sie den Sensor an der Luft trocknen.
	Wenn der Luftbefeuchter in einem Abstand von 30 cm/12 Zoll von einer Wand oder in einer Ecke aufgestellt wird, ist der Feuchtigkeitssensor nicht in der Lage, die relative Feuchtigkeit im Raum korrekt zu messen.
	Wenn der Feuchtigkeitssensor Staub ausgesetzt ist, sind seine Messergebnisse nicht korrekt. Vermeiden Sie es, den Luftbefeuchter in staubigen Räumen zu verwenden. Vermeiden Sie die Verwendung von Leitungswasser im Luftbefeuchter, da dies den Staubgehalt in der Luft erhöhen kann.

PROBLEMLÖSUNG (FORTS.)

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Luftfeuchtigkeitsgrad in meinem Raum ändert sich nicht.	Verwenden Sie eine höhere Nebelstufe.
	Abhängig von Ihrer Umgebung braucht der Luftbefeuchter möglicherweise mehr Zeit, um Ihre Luft zu befeuchten.
	Das Zimmer ist möglicherweise größer als der Wirkungsbereich des Luftbefeuchters. In Räumen größer als 20–40 m ² / 215–430 ft ² ist der Luftbefeuchter weniger wirkungsvoll.
Auf dem Display erscheint der Fehlercode „E1“, „E2“.	Der Luftbefeuchter funktioniert nicht ordnungsgemäß. Kontaktieren Sie den Kundendienst (siehe Seite 57).

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 57).

PROBLEMBEHEBUNG MIT DER VESYNC-APP

Warum kann mein Luftbefeuchter keine Verbindung zur VeSync-App herstellen?

- Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth® auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist und keine Verbindung mit einem anderen Bluetooth®-Gerät besteht.
- Während des Einrichtens müssen Sie mit einem sicheren 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk verbunden sein. Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
- Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen eingegebene WiFi-Passwort korrekt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Luftbefeuchter und Smartphone maximal 10 Meter (30 Fuß) beträgt.
- Setzen Sie den Luftbefeuchter zurück, indem Sie  15 Sekunden lang gedrückt halten. Versuchen Sie anschließend erneut, eine Verbindung herzustellen.

PROBLEMBEHEBUNG MIT DER VESYNC-APP (FORTS.)

Mein Luftbefeuchter ist offline.

- Überprüfen Sie, ob der Luftbefeuchter an die Stromversorgung angeschlossen ist. Der Luftbefeuchter kann als „offline“ erkannt werden, wenn er nicht mit der Stromversorgung verbunden ist oder wenn die Steckdose nicht mit Strom versorgt wird.
- Aktualisieren Sie das VeSync-Menü, indem Sie auf dem Bildschirm nach unten streichen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Router mit dem Internet verbunden ist und die Netzwerkverbindung Ihres Smartphones funktioniert.
- Setzen Sie den Luftbefeuchter auf eine der folgenden Arten zurück:
 - a. Löschen Sie den Luftbefeuchter aus der VeSync-App. Streichen Sie nach links (iOS®) oder drücken und halten Sie (Android) und tippen Sie dann auf **Löschen**. Konfigurieren Sie Ihren Luftbefeuchter anschließend mit der VeSync-App neu.
 - b. Halten Sie  15 Sekunden lang gedrückt. Konfigurieren Sie Ihren Luftbefeuchter anschließend mit der VeSync-App neu.

Hinweis: Stromausfälle, Internetausfälle oder wechselnde WiFi-Router können dazu führen, dass Ihr Luftbefeuchter offline geht.

Die VeSync-App zeigt einen falschen Luftfeuchtigkeitsgrad an, wenn der Luftbefeuchter eingeschaltet ist.

- Das Zimmer ist möglicherweise größer als der Wirkungsbereich des Luftbefeuchters. Stellen Sie den Luftbefeuchter in einem Zimmer auf, das kleiner als 20–40 m² (215–430 ft²) ist.
- An der Innenseite des Feuchtigkeitssensors hat sich möglicherweise Feuchtigkeit gebildet. Vergewissern Sie sich, dass die Düsen von der Aromabox abgewandt sind, um zu verhindern, dass sich Nebel am Sensor im Inneren der Aromabox festsetzt (siehe Diagramm im Abschnitt **Ihr intelligenter Luftbefeuchter**, Seite 8). Schalten Sie den Luftbefeuchter aus, entfernen Sie die Aromabox und lassen Sie den Sensor an der Luft trocknen.
- Wenn der Luftbefeuchter in einem Abstand von 30 cm/12 Zoll von einer Wand oder in einer Ecke aufgestellt wird, ist der Feuchtigkeitssensor nicht in der Lage, die relative Feuchtigkeit im Raum korrekt zu messen.
- Wenn der Feuchtigkeitssensor Staub ausgesetzt ist, sind seine Messergebnisse nicht korrekt. Vermeiden Sie es, den Luftbefeuchter in staubigen Räumen zu verwenden.

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 57).

ZUORDNUNG

Apple App Store ist eine Marke von Apple Inc.

Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke von Wi-Fi Alliance®.

Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder dessen Partnerunternehmen.

iOS ist eine eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder dessen Partnerunternehmen in den USA und bestimmten anderen Ländern.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken durch die Arovast Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Arovast Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU, den britischen Funkgerätevorschriften 2017 und allen anderen geltenden Anforderungen von Richtlinien der EU- und der Vereinigten Königreichs entspricht.

Die vollständige Konformitätserklärung kann hier eingesehen werden: <https://levoit.com/euro/compliance>

INFORMATIONEN ZUR GARANTIE

Produkt	Intelligenter Luftbefeuchter OasisMist™
Modell	LUH-O451S-WEU
<i>Wir empfehlen dringend, die Bestellnummer und das Kaufdatum aufzubewahren, da Sie diese Daten zu einem späteren Zeitpunkt ggf. benötigen könnten.</i>	
Bestellnummer	
Kaufdatum	

Geschäftsbedingungen

Arovast Corporation gewährleistet, dass alle Produkte fachkundig aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt werden und gebrauchsfähig sind. Die Gewährleistung ist ab dem Kaufdatum für einen Zeitraum von 2 Jahren gültig.

Diese Garantie schränkt Ihre Rechte nach den geltenden lokalen Verbraucherschutzgesetzen nicht ein. Sofern der Hersteller nach den geltenden örtlichen Verbraucherschutzgesetzen eine längere Garantiezeit einzuräumen hat, verlängert sich die Garantiezeit auf den kürzesten gesetzlich erforderlichen Zeitraum.

Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem neuen Produkt hilft Ihnen unser Kundendienst gerne weiter.

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem neuen Produkt hilft Ihnen unser hilfsbereiter Kundendienst gerne weiter.

Arovast Corporation

1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-Mail: support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.es@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

* Bitte geben Sie Ihre Bestellnummer an, wenn Sie unseren Kundendienst kontaktieren.

Notes

Notes



LOVEAIR

Bedienungsanleitung heruntergeladen
von loveair.de

lēvoit®

Connect With Us

Verbinden Sie
sich mit uns

Restez connecté

Conecte con
nosotros en

Seguici su



/LEVOITUK



/LEVOITUK
/LEVOITGERMANY
/LEVOITFRANCE
/LEVOITSPAIN
/LEVOITITALY



Tout le papier peut être trié
et recyclé, y compris la notice
d'utilisation, le guide de démarrage
rapide et la carte de garantie.