

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

P340

MANUAL



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P340

PRZEGLĄD I NAZEWNICTWO CZĘŚCI



- 1 Pokrywa przednia
- 2 Filtr wstępny
- 3 Filtr A341
- 4 BONECO P340
- 5 Panel obsługowy z wyświetlaczami

SPIS TREŚCI

Przegląd i nazewnictwo części	74
Zakres dostawy	76
Dane techniczne	76
Uruchamianie urządzenia	77
Przednia pokrywa i filtr zapasowy	78
Mocowana magnetycznie pokrywa przednia	78
Filtr zapasowy	78
Wskazania na wyświetlaczu	79
Kasowanie ostrzeżenia o filtrze	79
Funkcje podstawowe	80
Tryb „Auto”	80
Wskazanie jakości powietrza	80
Ręczna regulacja poziomu wentylatora	80
Jonizator i funkcja timera	81
Jonizator	81
Funkcja timera	81
Ustawianie timera OFF	81
Czyszczenie i konserwacja	82
Wymiana filtra	82
Czyszczenie filtra wstępnego	82

INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P340

SZANOWNI PAŃSTWO,

Gratulujemy Państwu zakupu urządzenia BONECO P340. Oczyszczacz powietrza o wysokiej wydajności wyposażony jest w dobrej jakości filtr, który oczyszcza powietrze nie tylko z zapachów, lecz również z kurzu, pyłków i cząstek brudu. Filtr ten łagodzi skutecznie liczne dolegliwości. Na przykład katar sienny lub też alergiczne reakcje na kurz i roztocza.


Urządzenie BONECO P340 zostało zaprojektowane do nieskomplikowanej eksploatacji automatycznej. Inteligentny układ sterowania zapewnia, że poziom hałasu pozostaje na najniższym możliwym poziomie. Dzięki zintegrowanemu zegarowi urządzenie działa również wtedy, gdy nie Państwa w domu. W ten sposób po powrocie zawsze zastaniemy optymalny mikroklimat.

Życzymy Państwu wiele zadowolenia z zakupionego oczyszczacza powietrza BONECO P340!!

ZAKRES DOSTAWY



BONECO P340 z odpowiednim dla danego kraju przewodem zasilającym

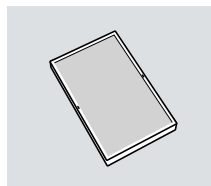

Filtr A341

DANE TECHNICZNE*

Oznaczenie typu	BONECO P340
Napięcie sieciowe	220–240 V, 50 Hz
Pobór mocy	50 W
Głośność podczas pracy	57 dB(A)
Wydajność czyszczenia (CADR)	210 m³/h
Strumień powietrza	300 m³/h
Wymiary dł. x szer. x wys.	206×336×527 mm
Masa własna urządzenia	5.3 kg /6.3 kg

* Zmiany techniczne zastrzeżone

URUCHAMIANIE URZĄDZENIA

1



Zdejmij mocowaną magnetycznie przednią pokrywę.

2



Wyjmij filtr wstępny.

3



Wyjmij filtr i zdejmij z niego folię ochronną.

4



Włóż filtr ponownie do uchwytu (zwracaj uwagę na oznaczenia).

5



Nałóż filtr wstępny.

6



Załącz przednią pokrywę.

PRZEDNIA POKRYWA I FILTR ZAPASOWY

MOCOWANA MAGNETYCZNIE POKRYWA PRZEDNIA

Pokrywa przednia oczyszczacza BONECO P340 jest mocowana za pomocą magnesów. Oczyszczacz powietrza nie włączy się, jeśli brak przedniej pokrywy lub też jeśli została założona nieprawidłowo.

FILTR ZAPASOWY

Filtry można zakupić u sprzedawcy BONECO lub też w naszym sklepie internetowym pod adresem

www.shop.boneco.com.

WSKAZANIA NA WYŚWIETLACZU



Wszystkie wskazania na wyświetlaczu

Wskazania	Znaczenie	
	Jonizator włączony lub wyłączony	81
	Funkcja timera (1, 2, 4 lub 8 godzin)	81
	Wskazanie jakości powietrza (kolor zielony, pomarańczowy, czerwony)	80
	Tryb AUTO i poziom pracy wentylatora	80
	Filtr zużyty, wymienić	82

KASOWANIE OSTRZEŻENIA O FILTRZE

Wskaźnik „Filter”  zapal się ponownie po wymianie filtra. Aby spowodować ukrycie wskazania, wciśnij na pięć sekund przycisk . W ten sposób zostanie również zresetowany licznik godzin pracy nowego filtra.

FUNKCJE PODSTAWOWE

Oczyszczacz BONECO P340 można dostosować odpowiednio do własnych potrzeb. W momencie uruchomienia urządzenia ustawiony jest poziom podstawowy pracy wentylatora w trybie automatycznym (AUTO MODE).

TRYB „AUTO”

W trybie AUTO stopień pracy wentylatora ustawia się automatycznie w zależności od jakości powietrza. Po pierwszym uruchomieniu urządzenia wentylator przez pierwsze pięć minut będzie pracował na najniższym stopniu „L”.

WSKAZANIE JAKOŚCI POWIETRZA

Jakość powietrza jest mierzona dzięki wbudowanemu czujnikowi i obrazowana poprzez różne kolory wskaźnika „Air”.



Aktualny pomiar jakości powietrza jest możliwy po ok. 5 minut od włączenia urządzenia. W tym czasie miga wskazanie „Air” .

Prosimy pamiętać, że zmierzone wartości mogą zależeć od wielkości pomieszczenia i miejsca, w którym będzie ustawione urządzenie.

Czujnik rejestruje najdrobniejsze cząsteczki brudu i gazów. Poza domowym kurzem są to również pyłki oraz gazy takie jak dym nikotynowy, związki organiczne i zapachy.

RĘCZNA REGULACJA POZIOMU WENTYLATORA

Poziom pracy wentylatora urządzenia BONECO P340 jest regulowany ręcznie.

Naciśnij kilka razy przycisk , aż zostanie ustawiony żądany poziom pracy wentylatora.

JONIZATOR I FUNKCJA TIMERA

JONIZATOR

Po wciśnięciu przycisku „ION”  aktywujemy jonizator. Po ponownym wciśnięciu przycisku jonizator zostaje wyłączony.

FUNKCJA TIMERA

Za pomocą funkcji timera można określić, jak długo oczyszczacz BONECO P340 ma działać, zanim wyłączy się automatycznie (timer OFF).

USTAWIANIE TIMERA OFF

1. Włącz nawilżacz BONECO P340 za pomocą przycisku .
2. Wybierz żądane ustawienie trybu pracy oraz tryb działania.
3. Naciśnij jeden raz przycisk .
4. Użyj przycisku , aby ustawić czas pracy (1, 2, 4 lub 8 godzin).

Urządzenie będzie działać przez ustawiony czas, a następnie wyłączy się.

5. Aby zakończyć pracę timera przed upływem ustawionego czasu, wciśnij przycisk  i przytrzymaj do momentu, w którym timer się wyłączy, a na wyświetlaczu pojawi się . Alternatywnie można wyłączyć oczyszczacz BONECO P340 za pomocą przycisku .

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

WYMIANA FILTRA

Gdy wskazanie „Filter”  świeci się, należy dokonać wymiany filtra. Filtr należy teraz wymienić, aby zapewnić dalsze optymalne oczyszczanie powietrza.

Procedura wymiany filtra jest zgodna z instrukcjami graficznymi na stronie 77.

1. Filtr wymieniaj zgodnie z instrukcjami ze strony 77.
2. Przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund do momentu, w którym zgaśnie wskazanie .

CZYSZCZENIE FILTRA WSTĘPNEGO

Filtr wstępny zapobiega gromadzeniu się większych cząstek pyłu we wnętrzu nawilżacza BONECO P340.

1. Wyczyść filtr wstępny odkurzaczem lub pod bieżącą wodą.



2. Przed ponownym założeniem filtra wstępnego zacczeka, aż filtr całkowicie wyschnie.



Nie używaj do czyszczenia alkoholu i agresywnych środków czyszczących.



www.boneco.com



Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl