


Air Purifier

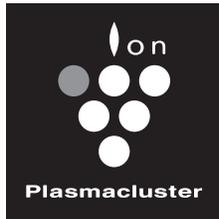

“Plasmacluster” and “Device of a cluster of grapes” are trademarks of Sharp Corporation.


HIGH-DENSITY 7000 *

DE Bedienungsanleitung



Love Air

Bedienungsanleitung heruntergeladen
von der Website loveair.de

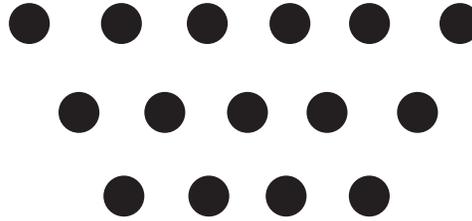

Air Purifier

FP-J40EU

* The number in this technology mark indicates an approximate number of ions supplied into air of 1 cm³, which is measured around the centre of a room applicable floor area (at 1.2 m height above the floor) when the product is placed close to a wall at the MED mode setting.


Bitte lesen, bevor Sie Ihren neuen Luftreiniger benutzen

Der Luftreiniger saugt Raumluft durch den Lufteinzug ein, lässt diese durch einen Vorfilter, einen Deo-Filter und einen HEPA-Filter im Hauptgerät strömen und gibt sie dann durch den Luftauslass wieder in den Raum ab. Der HEPA-Filter kann 99,97 % der Staubpartikel mit einer Mindestgröße von 0,3 Mikron, die den Filter passieren, entfernen und trägt dazu bei, Gerüche zu absorbieren. Der Deo-Filter absorbiert schrittweise Gerüche, während Sie den Filter passieren.

Einige der vom Filter absorbierten Gerüche werden womöglich erst im Laufe der Zeit aufgespalten, was zu zusätzlichen Gerüchen führen kann. Je nach Einsatzbereich, besonders wenn das Hauptgerät in geruchsintensiven Umgebungen eingesetzt wird, können die Gerüche im Vergleich zum Hausgebrauch schon früher verstärkt auftreten. Wenn diese Gerüche weiterbestehen, ersetzen Sie die Filter. (Seite 9)

HINWEIS

- Der Luftreiniger ist dazu bestimmt, Staub und Gerüche aus der Luft zu entfernen.
Der Luftreiniger ist nicht dazu bestimmt, schädliche Gase wie Kohlenstoffmonoxid im Zigarettenrauch zu entfernen.
Wenn die Geruchsquelle weiterhin bestehen bleibt, kann der Luftreiniger den Geruch nicht vollständig entfernen.

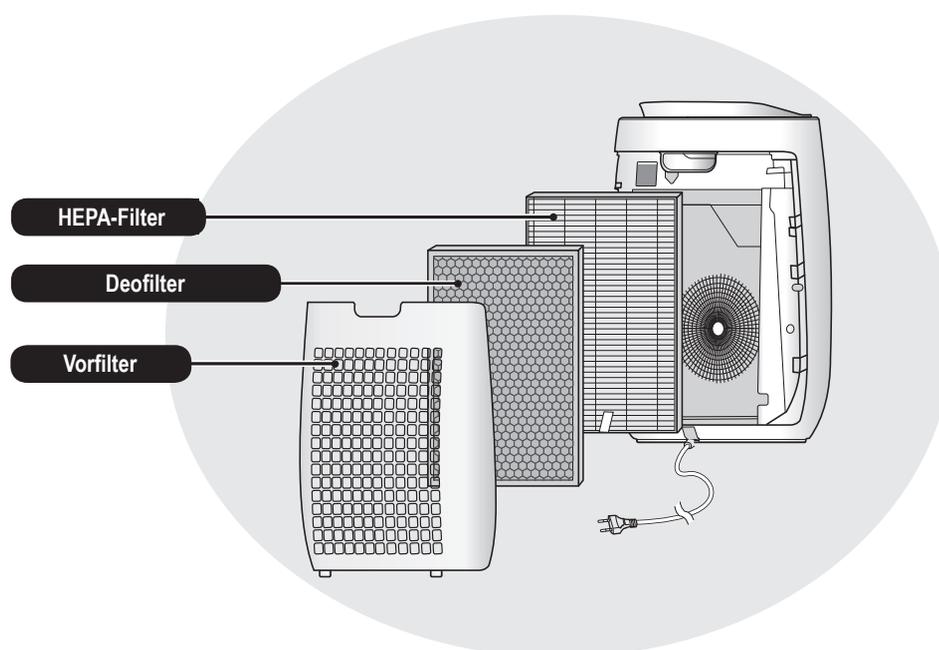

MERKMALE

Eine einzigartige Kombination aus Luftaufbereitungstechnologie Dreifach-Filtersystem + Plasmacluster

FÄNGT STAUB AUF*

Der Vorfilter fängt Staub und andere große Partikel aus der Luft auf.

VERRINGERT GERÜCHE

Deofilter absorbiert viele gewöhnliche Haushaltsgerüche.

REDUZIERT POLLEN & SCHIMMEL*

Der HEPA-Filter fängt 99,97 % der Partikel mit einer Mindestgröße von 0,3 Mikronen auf. (JEM1467)

FRISCHT AUF

Der Plasmacluster reinigt die Luft, ähnlich wie die Natur, indem er ein Gleichgewicht zwischen ausgestoßenen positiven und negativen Ionen herstellt.

*Wenn Luft das Filtersystem passiert.

Die Sensortechnologie überwacht durchgehend die Luftqualität und passt den Betrieb an die ermittelte Luftreinheit an.

INHALT

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN	2
BEZEICHNUNG DER BAUTEILE.....	4
FILTEREINBAU	5
BETRIEB (BEDIENUNG).....	6
PFLEGE UND WARTUNG.....	8
FILTERWECHSEL	9
FEHLERBEHEBUNG.....	10
TECHNISCHE ANGABEN	11

DE

Vielen Dank für den Kauf des SHARP-Luftreinigers. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Vor der Verwendung dieses Produkts sollten Sie unbedingt folgendes Kapitel durchlesen: "Wichtige Sicherheitsanweisungen". Bewahren Sie dieses Handbuch nach dem Lesen sorgfältig auf, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können. Damit Sie jederzeit bequem darauf zugreifen können, sollten Sie dieses Handbuch an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden:

WARNUNG – Beachten Sie immer folgende Punkte, um das Risiko von Elektroschocks, Feuer oder Verletzungen zu vermeiden:

- Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Hauptgerät benutzen.
- Bitte nur an eine 220-240 Volt-Steckdose anschließen.
- **Dieses Gerät kann sowohl von Kindern ab 8 Jahren als auch von Personen mit eingeschränkten physischen und geistigen Fähigkeiten sowie mit Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, vorausgesetzt sie werden bei der Verwendung beaufsichtigt oder wurden bezüglich der möglichen Gefahren unterwiesen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.**
- **Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendiensttechniker, einem zugelassenen Sharp-Service-Center oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Kontaktieren Sie das nächste Service-Center bei Problemen, Umbauten oder Reparaturen.**
- **Sie dürfen das Hauptgerät nicht selbst reparieren oder auseinanderbauen.**
- **Ziehen Sie immer den Netzstecker, ehe Sie Wartungsmaßnahmen durchführen, wenn Sie einen Filter anbringen oder ersetzen und wenn Sie das Gerät lange Zeit nicht benutzen. Ansonsten kann ein Kurzschluss auftreten, der zu einem Stromschlag oder Feuer führen kann.**
- Verwenden Sie das Hauptgerät nicht, wenn das Stromkabel beschädigt oder die Verbindung zur Wandsteckdose gelockert ist.
- Entfernen Sie regelmäßig den Staub vom Stecker.
- Stecken Sie keine Finger oder Fremdkör-

- per in den Lufteinzug oder -ausgang.
- Wenn Sie den Stecker herausziehen, halten Sie ihn lediglich fest und ziehen Sie nicht am Kabel.
Ansonsten kann ein Kurzschluss auftreten, der zu einem Stromschlag oder Feuer führen kann.
- Achten Sie darauf, das Stromkabel nicht zu beschädigen, dies kann zu Elektroschocks, Überhitzung oder Bränden führen.
- Ziehen Sie den Stecker nicht mit feuchten Händen heraus.
- Stellen Sie das Hauptgerät nicht in die Nähe von heißen Gegenständen, wie Öfen und Heizungen, oder an Orte, wo es in Kontakt mit Dampf kommen kann.
- Betreiben Sie das Hauptgerät nicht in Räumen, wenn Sie Insektenspray verwenden. Betreiben Sie das Hauptgerät nicht in Räumen, in welchen sich Ölreste, Rauch von Räucherstäbchen, Funken brennender Zigaretten oder chemische Dämpfe in der Luft befinden. Betreiben Sie das Hauptgerät nicht an Orten, an denen es feucht werden könnte, wie in einem Badezimmer.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Hauptgerät reinigen. Ätzende Reinigungsmittel können das Gehäuse beschädigen.
- Lassen Sie das Hauptgerät nicht mit Wasser in Berührung kommen. Ansonsten kann ein Kurzschluss oder Stromschlag verursacht werden.

HINWEIS – Wenn das Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört

Wenn der Luftreiniger Interferenzen mit Radio- oder Fernsehempfang auslöst, versuchen Sie dies folgendermaßen zu beheben:

- Richten Sie die Antenne neu aus oder positionieren Sie sie an einem anderen Ort.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Hauptgerät und dem Radio oder Fernseher.
- Schließen Sie das Gerät an die Steckdose eines anderen Stromkreises an dem des Radios oder des Fernsehers an.
- Bitten Sie den Händler oder einen qualifizierten Rundfunktechniker um Hilfe.

VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DES BETRIEBS

- Nicht den Lufteinlass und -ausgang blockieren.
- Hauptgerät immer nur in aufrechter Position betreiben.
- Bewegen Sie das Hauptgerät nicht, wenn es im Betrieb ist.
- Wenn Sie das Hauptgerät tragen, halten Sie es an beiden Seitengriffen fest.
- Steht das Hauptgerät auf einer unebenen Oberfläche, einem dicken Teppich oder einem Boden, der leicht beschädigt werden kann, heben Sie es an, wenn Sie es bewegen.
- Betreiben Sie das Hauptgerät nicht ohne ordnungsgemäß eingesetzte Filter.
- Den HEPA- und den Deofilter nicht waschen und wiederverwenden. Das senkt nicht nur die Filterleistung, sondern kann sogar zu Stromschlägen oder Fehlfunktionen führen.
- Das Äußere nur mit einem weichen Tuch reinigen.
Benutzen Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten oder Reinigungsmittel. Die Oberfläche des Hauptgerät kann beschädigt werden oder Risse bekommen, wenn Sie Waschbenzin, Farbverdünner oder Polierpulver verwenden. Zudem kann es zu Fehlfunktionen der Sensoren führen.
- Hauptgerät von Wasser fernhalten.
- Putzen Sie die hintere Abdeckung während der Wartung nicht zu stark.

INSTALLATIONS RATGEBER



- Vermeiden Sie Standorte, an denen die Sensoren direktem Wind ausgesetzt ist. Dies kann es zu einer Fehlfunktion des Hauptgeräts führen.
- Vermeiden Sie die Verwendung an Orten, an denen Möbel, Stoffe oder andere Gegenstände mit dem Hauptgerät in Berührung kommen und den Lufteinzug und -ausgang einschränken können.
- Vermeiden Sie die Verwendung an Standorten, an denen das Hauptgerät Kondensation oder drastischen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Geeignete Bedingungen sind ein Zimmertemperaturbereich zwischen 0 und 35 °C.
- Stellen Sie das Hauptgerät auf eine ebene und feste Oberfläche mit ausreichender Luftzirkulation. Wenn Sie das Hauptgerät auf einen schweren Teppich stellen, kann es leicht vibrieren.
- Vermeiden Sie Standorte, an ein Einfluss durch Fett oder öligem Rauch besteht. Ansonsten kann es zu Sprüngen am Gehäuse des Hauptgeräts und zu einer Fehlfunktion der Sensoren kommen.
- Die Staubsammelleistung des Hauptgeräts bleibt gleich, selbst wenn Sie das Hauptgerät nur 3 cm weit von der Wand entfernt aufstellen, jedoch können die umgebenden Wände und der Boden verschmutzt werden. Stellen Sie das Hauptgerät bitte in einiger Entfernung zu einer Wand auf. Die Wand direkt hinter dem Luftauslass kann im Laufe der Zeit verschmutzt werden. Wenn Sie das Hauptgerät längere Zeit am gleichen Ort benutzen, reinigen Sie die Wände um das Gerät herum regelmäßig.

FILTER-RATSCHLÄGE

- Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch für eine ordnungsgemäße Filterpflege und -wartung. (Seite 9)

BEZEICHNUNG DER BAUTEILE

VORDERSEITE

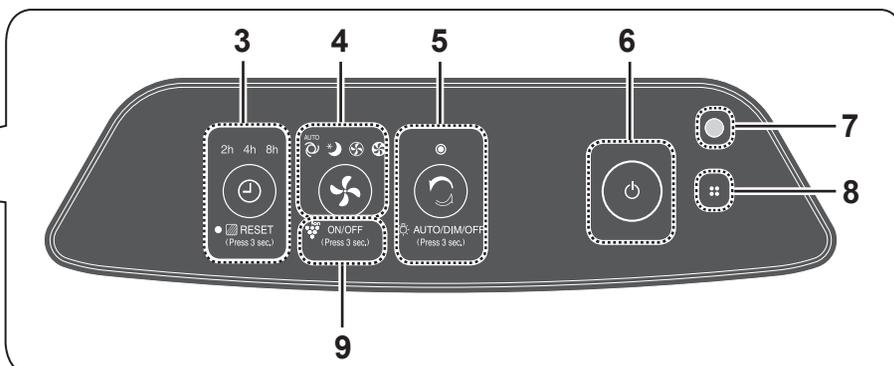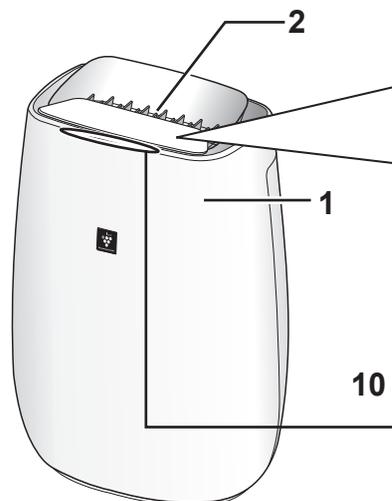


10

Sauberkeitsüberwachung

Zeigt die Luftreinheit des Raums in 3 Stufen mit Farbänderungen an.



RÜCKSEITE

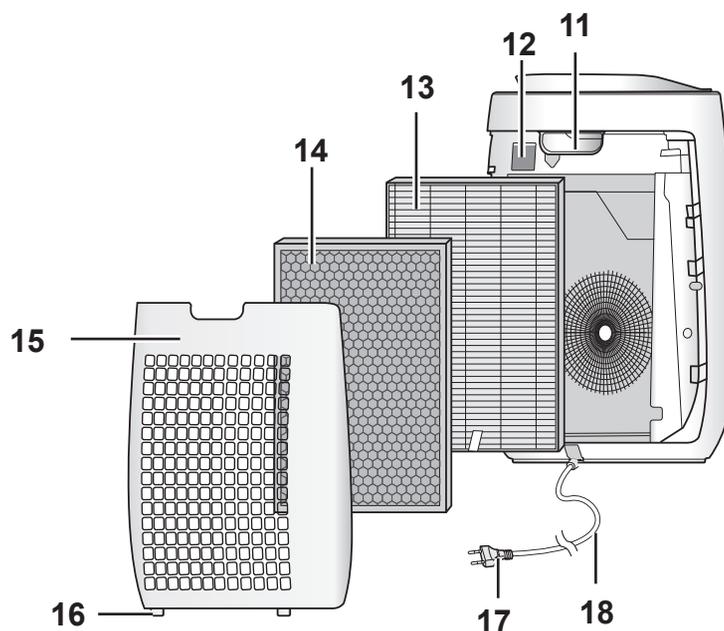


1	Hauptgerät	9	Plasmacluster-Ionen-Anzeige (blau)
2	Luftauslass	10	Sauberkeitsüberwachung
3	AUS-ZEITSCHALTER, Anzeigeleuchte (weiß) (3 Sek. drücken) Filter-Reset-Taste, Anzeigeleuchte (orange)	11	Griff
4	MODUS-Taste, Anzeigeleuchte (weiß) (3 Sek. drücken) Plasmacluster Ion EIN/AUS-Taste	12	Staub-Sensorfilter
5	Knopf IONENDUSCHE-REINIGUNG, Anzeigeleuchte (weiß) (3 Sek. drücken) Lichtsteuerungstaste	13	HEPA-Filter
6	EIN-AUSSCHALT-Taste	14	Deofilter
7	Lichtsensor	15	Hintere Abdeckung (Vorfilter)
8	Geruchssensor	16	Untere Laschen
		17	Stecker
		18	Netzkabel

FILTEREINBAU


Stellen Sie sicher, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.

Damit die Qualität des Filters gewährleistet bleibt, ist er in den Gerätekörper eingesetzt und in einem Plastikbeutel verpackt. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Plastikbeutel vom Filter entfernt haben, ehe Sie das Hauptgerät benutzen.

1 Entfernen Sie die hintere Abdeckung.

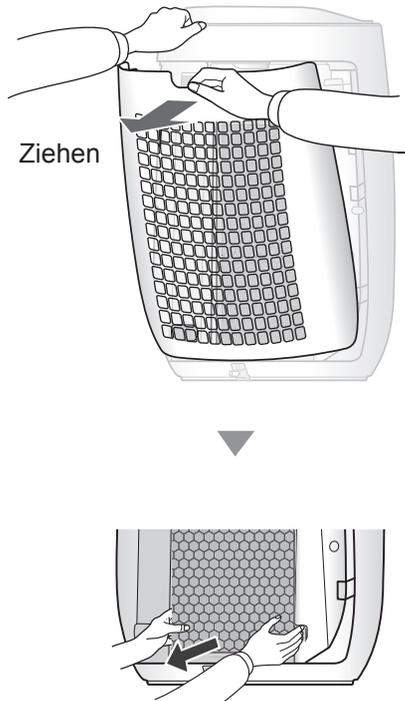


2 Den Plastikbeutel vom Filter entfernen.

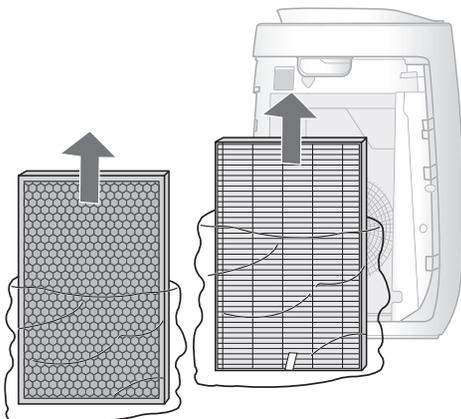


3 Den Filter in das Hauptgerät einsetzen.

Setzen Sie den Filter nicht falsch herum ein, ansonsten funktioniert das Hauptgerät nicht ordnungsgemäß.

DE

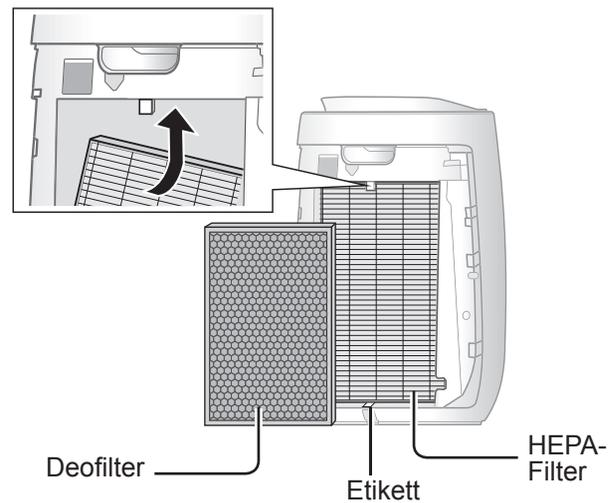

4 Die hintere Abdeckung wieder am Hauptgerät anbringen.

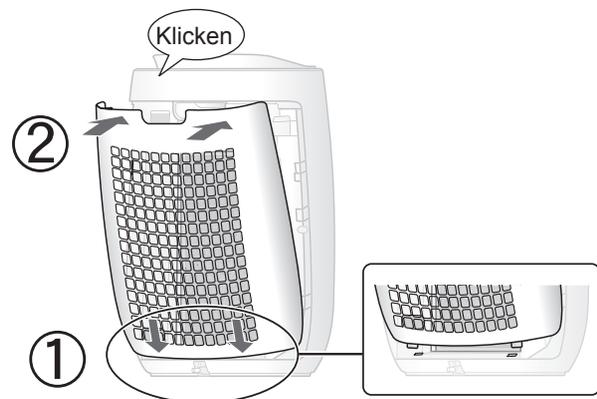


• **Betreiben Sie das Hauptgerät nicht ohne den Filter.**


BETRIEB (BEDIENUNG)

START/STOPP

START

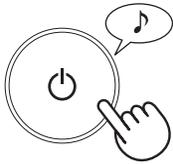

STOPP

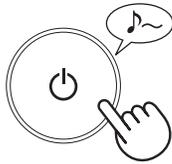

- Wählen Sie die gewünschte Lüftergeschwindigkeit aus.
- Wenn der Betrieb des Hauptgeräts startet, wird der zuletzt eingestellte Modus aktiviert. (Außer Modus IONENDUSCHE-REINIGUNG)

IONENDUSCHE-REINIGUNG

Das Hauptgerät stößt mit einem starken Luftstrom Plasmacluster-Ionen aus, sammelt Staub und senkt die statische Elektrizität 10 Minuten lang. Danach erhöht sich die Empfindlichkeit des Staubsensors automatisch – Verunreinigungen werden rasch erkannt und die Luft 50 Minuten lang kraftvoll gereinigt.



HINWEIS

- Die Plasmacluster-Ionen können nicht „AUSGESCHALTET“ werden.
- Wenn der Betrieb beendet ist, wird das Gerät in den vorherigen Betriebsmodus zurückkehren. In diesem Modus kann das Gerät den anderen Modus und  ändern.

LÜFTERGESCHWINDIGKEIT



HINWEIS

AUTOMATIK 

Die Lüftergeschwindigkeit wird entsprechend der 3-stufigen Erkennung automatisch geregelt. (Staub/Gerüche/Licht)

SCHLAF 

Das Hauptgerät läuft sehr leise und die Lüftergeschwindigkeit wird automatisch an die Menge der Unreinheiten in der Luft und die Raumhelligkeit angepasst.

Sauberkeitsüberwachung/Plasmacluster-Ionen-Anzeige schaltet auf Grundlage der Raumhelligkeit automatisch auf DIMMEN (DIM) oder AUS (OFF).

Der Raum ist hell: Anzeige ist GEDIMMT (DIM)

Der Raum ist dunkel: Anzeige ist AUS (OFF)

Selbst wenn die Anzeige aus ist, werden Plasmacluster-Ionen in die Luft abgegeben, außer wenn Plasmacluster Ion durch  abgeschaltet wird.


 ON/OFF
(Press 3 sec.)

AUSSCHALT-ZEITSCHALTER

Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne aus, während das Hauptgerät angeschaltet ist. Das Hauptgerät stoppt automatisch, sobald die ausgewählte Zeit erreicht ist.

(Bei EINGESCHALTETEM Hauptgerät)

2h 4h 8h

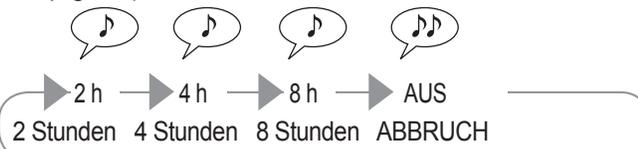


LICHTSTEUERUNG

Sie können die Sauberkeitsüberwachung/Plasmacluster-Ionen-Anzeige auf AUS (OFF) stellen, wenn sie leuchtet.

1 (Bei EINGESCHALTETEM Hauptgerät)



2

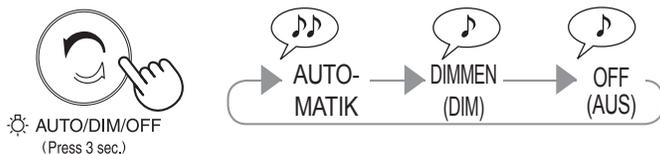

HINWEIS

- Wenn die Taste IONENDUSCHEN-REINIGUNG nicht innerhalb von 8 Sekunden gedrückt wird, wird die Einstellung automatisch gespeichert.
- Wenn der Betrieb des Hauptgeräts startet, wird der zuletzt eingestellte Modus aktiviert.

AUTOMATIK

Das Licht schaltet sich automatisch je nach Raumhelligkeit EIN oder auf DIM.

Raum ist hell: Leuchte schaltet sich EIN

Raum ist dunkel: Leuchte schaltet sich auf DIM

OFF (AUS)


Wenn Sie die Einstellung auf „AUS“ (OFF) erfolgt, leuchtet die „DIM“-Leuchte 8 Sekunden lang nach dem Beginn des Betriebs – dann geht die Leuchte aus.

PLASMACLUSTER ION AN/AUS

Wenn Plasmacluster Ion EINGESCHALTET ist, schaltet sich die Plasmacluster-Ionen-Anzeige ein. (blau)

(Bei EINGESCHALTETEM Hauptgerät)

EIN

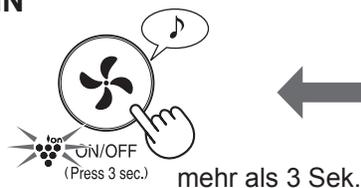

OFF (AUS)



HINWEIS

- Wenn der Betrieb des Hauptgeräts startet, wird der zuletzt eingestellte Modus aktiviert.

EINSTELLUNG DER SENSORERMITTLUNGSEMPFINDLICHKEIT


Sie können die Empfindlichkeit des Staubsensors/Geruchssensors und des Lichtsensors ändern.

1 (Bei AUSGESCHALTETEM Hauptgerät)




2

Staubsensor/Geruchssensor

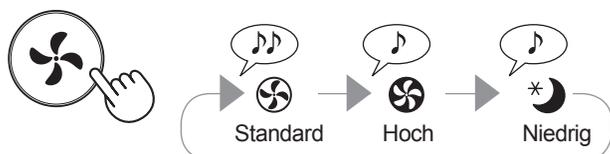

Lichtsensor

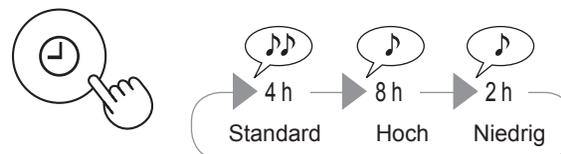

3



HINWEIS


- Wenn die Ausschalt-Taste nicht innerhalb von 8 Sekunden nach der Einstellung der Sensorempfindlichkeit gedrückt wird, wird die Einstellung automatisch gespeichert.
- Die Sensorempfindlichkeitseinstellung wird auch gespeichert, wenn das Hauptgerät ausgesteckt wird.

PFLEGE UND WARTUNG


Stellen Sie sicher, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.



Damit dieser Luftreiniger optimal funktioniert, sollten Sie das Hauptgerät und den Filter regelmäßig reinigen. Stecken Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose aus, ehe Sie Wartungsarbeiten durchführen.

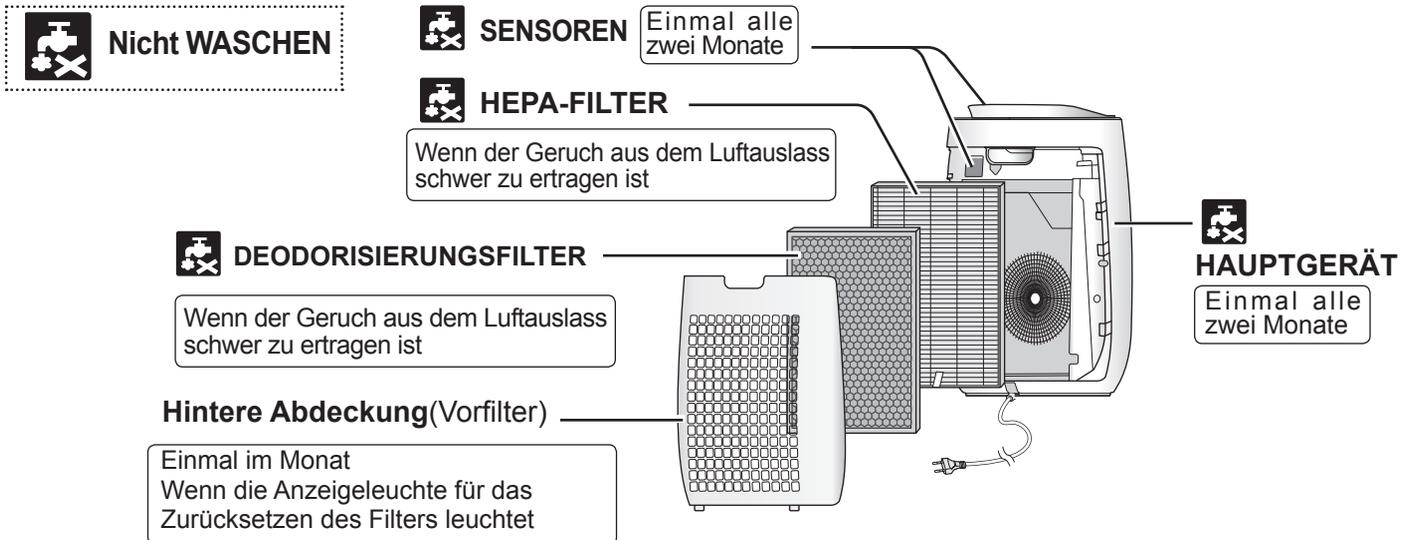

HINTERE ABDECKUNG (Vorfilter)

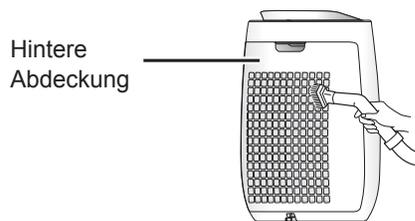


Entfernen Sie mit einer Staubsauger oder einem ähnlichen Werkzeug vorsichtig den Staub von der hinteren Abdeckung.

VORSICHT

Wenden Sie keinen übermäßigen Druck an, wenn Sie die hintere Abdeckung reinigen.

Danach

Bitte setzen Sie die Filterrücksetzanzeige* nach der Reinigung zurück.

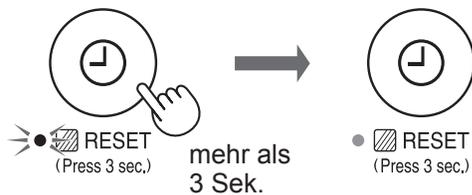

Die Filter-Reset-Anzeigeleuchte wird nach etwa 720 Betriebsstunden aktiviert.

HINWEIS


Wie man sorgfältig reinigt, um Schmutz zu entfernen



1. Füllen Sie ein wenig Küchenreiniger in das Wasser und lassen Sie es etwa 10 Minuten lang einwirken.
2. Spülen Sie den Küchenreiniger mit frischem Wasser ab.
3. Den Filter an einem gut belüfteten Platz vollständig trocknen lassen.


SENSOREN

Staubsensor



1. Hintere Abdeckung entfernen.
2. Entfernen Sie den Staub-Sensorfilter.
3. Wenn er sehr verschmutzt ist, waschen Sie ihn mit Wasser und trocknen Sie ihn gründlich.

Geruchssensor

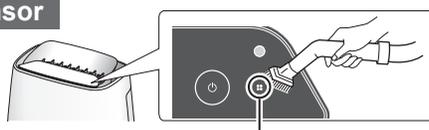


Entfernen Sie vorsichtig den Staub von der hinteren Abdeckung – mit einem Staubsaugeraufsatz oder einem ähnlichen Werkzeug.


FILTER

HEPA-Filter

Etikett

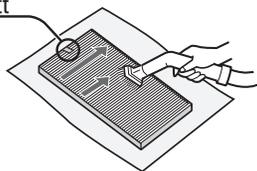

Deofilter

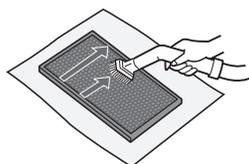

Entfernen Sie vorsichtig Staub mit einem Staubsaugeraufsatz oder einem ähnlichen Werkzeug vom HEPA-Filter.


VORSICHT

Nicht mit Wasser WASCHEN und in der Sonne TROCKNEN.
Die Filter sind fragil, achten Sie darauf, nicht zu viel Druck auszuüben.

- HEPA-Filter
Reinigen Sie lediglich diejenige Seite, auf welcher das Schild angebracht ist. Reinigen Sie die andere Seite nicht; sonst wird der Filter beschädigt.
- Deofilter
Die Reinigung kann an beiden Seiten erfolgen.

DE

HAUPTGERÄT

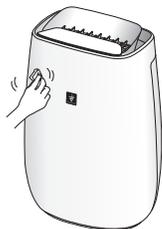

Mit einem trockenen und weichen Tuch abwischen

Falls Flecken oder Schmutz hartnäckig sind, benutzen Sie ein weiches Tuch das mit warmem Wasser befeuchtet wurde.

VORSICHT

- **Keine flüchtigen Flüssigkeiten verwenden**
Benzin, Farbverdünner und Polierpulver usw. können die Oberfläche beschädigen.
- **Keine Reinigungsmittel verwenden**
Inhaltsstoffe dieser Reinigungsmittel können das Hauptgerät beschädigen.

FILTERWECHSEL

Lebenszeit der Filter

Filterlebensdauer und Ersatzzeitspanne basieren auf der Bedingung, dass am Tag 5 Zigaretten geraucht werden und dass die Staubfangleistung im Vergleich mit einem neuen Filter um die Hälfte reduziert ist. Die Lebenszeit des Filters hängt von der Raumumgebung, der Verwendung und dem Aufstellungsort des Hauptgeräts ab.


Wir empfehlen, den Filter häufiger zu ersetzen, wenn das Produkt unter Bedingungen verwendet wird, die um einiges intensiver sind, als die bei einem üblichen Hausgebrauch.

- HEPA-Filter: Etwa 10 Jahre nach Öffnen
- Deofilter: Etwa 10 Jahre nach Öffnen


Ersatzfilter-Modell

Kontaktieren Sie ihren Händler für den Kauf eines Ersatzfilters.

HEPA-Filter: 1 Einheit
FZ-J40HFX

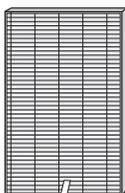

Deofilter: 1 Einheit
FZ-J40DFX

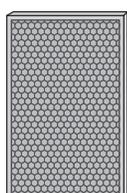

Entsorgung der Filter

Entsorgen Sie den ersetzten Filter bitte entsprechend den örtlichen Umweltschutzrichtlinien und -bestimmungen.

HEPA-Filter-Material:

- Polypropylen
- Polyethylen


Deofilter-Material:

- Polypropylen
- Polyester
- Aktivkohle

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie den Kundendienst anrufen, lesen Sie sich bitte zuerst die Liste „Fehlerbehebung“ durch, da das Problem möglicherweise keine Fehlfunktion des Hauptgeräts ist.

PROBLEM	BEHEBEN (keine Fehlfunktion)
Gerüche und Rauch werden nicht entfernt.	<ul style="list-style-type: none"> • Ersetzen Sie die Filter, wenn sie offenbar schwer verschmutzt sind. (Seite 9) • Vergewissern Sie sich, dass der Plastikbeutel vom Filter entfernt wurde. (Seite 5)
Die Sauberkeitsüberwachung leuchtet blau, selbst wenn die Luft nicht sauber ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Luft war womöglich zu dem Zeitpunkt unrein, als das Hauptgerät eingesteckt wurde. Stecken Sie das Hauptgerät aus, warten Sie eine Minute und stecken Sie es wieder ein.
Die Sauberkeitsüberwachung leuchtet orange oder rot, selbst wenn die Luft rein ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Sensorbetrieb ist beeinträchtigt, wenn die Öffnungen des Staubsensors schmutzig oder verstopft sind. Reinigen Sie vorsichtig die Staubsensoröffnungen. (Seite 8).
Im Hauptgerät ist ein Klick- oder Tickgeräusch zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> • Klick- oder Tickgeräusche können entstehen, wenn das Gerät Ionen erzeugt.
Die ausgestoßene Luft weist einen Geruch auf.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob die Filter stark verschmutzt sind. • Reinigen oder ersetzen Sie die Filter.
Das Hauptgerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Zigarettenrauch in der Luft ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Steht das Hauptgerät an einem Ort, wo es für den Sensor schwierig ist, Zigarettenrauch zu ermitteln? • Sind die Staubsensoröffnungen blockiert oder verstopft? (Reinigen Sie in diesem Fall die Öffnung.) (Seite 8)
Geruch durch einen neuen Filter.	<ul style="list-style-type: none"> • Unmittelbar nach dem Entfernen des Plastikbeutels kann ein leichter Geruch auftreten. Dieser Geruch beeinträchtigt nicht die Filterleistung und ist für Menschen unschädlich.
Die Sauberkeitsüberwachung ist abgeschaltet.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob der Licht AUS-Modus ausgewählt ist. Drücken Sie zum Einschalten 3 Sekunden lang . (Seite 7) • Überprüfen Sie, ob der SCHLAF-Modus ausgewählt wurde. Sauberkeitsüberwachung/Plasmacluster-Ionen-Anzeige werden automatisch abgeschaltet, wenn der Raum nach der Auswahl des SCHLAF-MODUS dunkel ist.
Die Anzeigen der Sauberkeitsüberwachung ändern sich häufig.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Anzeigen der Sauberkeitsüberwachung wechseln automatisch die Farben, wenn Unreinheiten vom Staubsensor erkannt werden.
Die Lampe SCHLAF (SLEEP) blinkt.	<ul style="list-style-type: none"> • Lüftermotor-Fehler. Schalten Sie das Gerät AUS (OFF). Warten Sie eine Minute und schalten Sie das Gerät EIN (ON).
AUTO-NEUSTART Nach einem Stromausfall automatisch den Betrieb wiederbeginnen, sobald der Strom wieder verfügbar ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Selbst wenn der Stecker herausgezogen wurde oder die Sicherung während des Betriebs herausgeflogen ist, beginnt der Betrieb wieder im vorigen Betriebsmodus und mit den vorigen Einstellungen, wenn der Strom zurückkehrt.

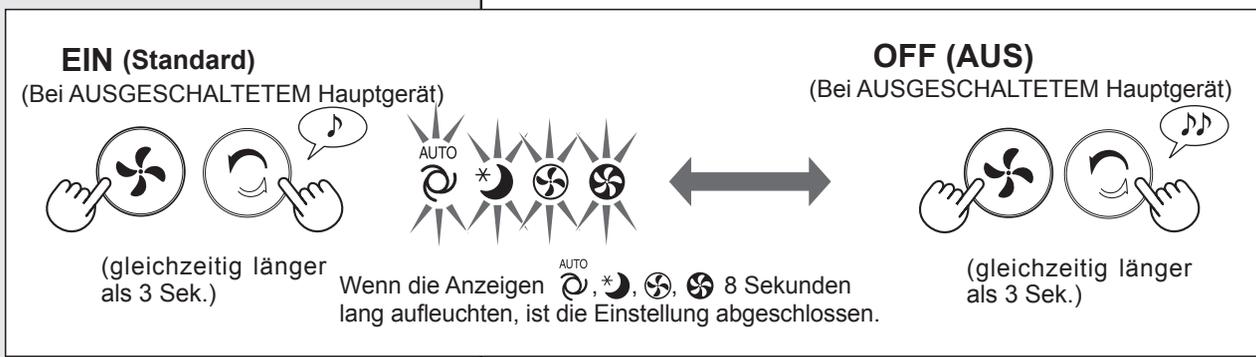

TECHNISCHE ANGABEN

Stromversorgung	220-240 V 50-60 Hz		
Lüftergeschwindigkeit-Einstellung	MAX	MED (MITTEL)	SCHLAF* ¹
Lüftergeschwindigkeit (m ³ /Stunde)	240	186	48~120
Geräuschpegel (dBA)	45	39	15~30
Nennleistung (W)	23	14	3,5~7,5
Stand-by-Leistung (W)	0,9		
Empfohlene Raumgröße (m ²)* ²	~30		
Empfohlene Raumgröße für High Density Plasmacluster Ion (m ²)* ³	~23		
Kabellänge (m)	2,0		
Maße (mm)	390 (B) x 270 (T) x 583 (H)		
Gewicht (kg)	6,2		

DE

- *1 Die Lüftergeschwindigkeit wird in Abhängigkeit der Stärke der Luftunreinheit und der Raumhelligkeit automatisch umgeschaltet.
- *2
- Die empfohlene Raumgröße eignet sich für den Betrieb des Gerät bei maximaler Lüftergeschwindigkeit.
 - Die empfohlene Raumgröße stellt den Raum dar, in dem eine bestimmte Menge Staubpartikel innerhalb von 30 Minuten entfernt werden kann. (JEM1467).
- *3 Die Größe eines Raums, in dem ca. 7000 Ionen pro Kubikzentimeter in der Mitte eines Raums gemessen werden können, wenn das Gerät in der Nähe einer Wand platziert und in einer Höhe von etwa 1,2 Meter vom Boden entfernt mit MITTLEREM Einstellungsmodus betrieben wird.

Standby-Leistung

Wenn der Stecker in eine Wandsteckdose eingesteckt ist, verbraucht das Hauptgerät Stand-by-Leistung, um die Stromkreise zu betreiben. Um Energie zu sparen, ziehen Sie das Kabel heraus, wenn das Hauptgerät nicht betrieben wird.



Achtung: Ihr Produkt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass Elektro-Altgeräte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll vermischt werden dürfen. Es gibt ein separates Sammelsystem für diese Produkte.

A. Entsorgungsinformationen (für Haushalte)

1. In der EU

WENN SIE DAS GERÄT ENTSORGEN MÖCHTEN, WERFEN SIE DAS GERÄT WEDER IN DEN HAUSMÜLL NOCH IN EIN FEUER!

Benutzte Elektrogeräte und Elektronikgeräte sollten immer GETRENNT entsorgt und wiederaufbereitet werden, gemäß den örtlichen Gesetzen.

Dies unterstützt den Umweltschutz, das Recycling und trägt zu einer Verringerung der Abfallmenge bei. SCHLECHTE ENTSORGUNG kann aufgrund bestimmter Substanzen gesundheitsschädlich und schädlich für die Umwelt sein! Bringen Sie ALTGERÄTE zu der nächsten Müllsammelstelle.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, kontaktieren Sie die zuständigen Behörden oder den Händler für weitere Informationen.

NUR FÜR NUTZER IN DER EU UND EINIGE ANDERE LÄNDERN, WIE Z. B. NORWEGEN UND DIE SCHWEIZ: Die getrennte Entsorgung ist gesetzlich verpflichtend.

Das oben gezeigte Symbol auf Elektrogeräten (oder der Verpackung) soll die Benutzer daran erinnern .

PRIVATNUTZER müssen existierende Rückgabemöglichkeiten für gebrauchte Geräte nutzen. Die Rückgabe ist kostenlos.

Wenn das Gerät für GESCHÄFTSZWECKE verwendet wurde, kontaktieren Sie Ihren SHARP-Händler, der Sie über die Rückgabemöglichkeiten informieren wird. Für die Rückgabe können Kosten anfallen. Kleingeräte (und kleine Mengen) kann auch an Ihrem örtlichen Wertstoffhof abgegeben werden. In Spanien: Kontaktieren Sie bitte ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder die örtlichen Behörden, um mehr über die Entsorgung Ihrer Altgeräte zu erfahren.

2. In Nicht-EU-Ländern

Bitte kontaktieren sie Ihre örtlichen Behörden für mehr Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Produkts.

In der Schweiz: Alt-Elektrogeräte können kostenlos an den Händler zurückgegeben werden, selbst wenn Sie kein neues Gerät kaufen. Weitere Entsorgungsmöglichkeiten finden Sie unter: www.swico.ch oder www.sens.ch.

B. Entsorgungsinformationen für Geschäftsnutzer.

1. In der EU

Wenn das Produkt für gewerbliche Zwecke benutzt wurde und Sie es entsorgen möchten:

Bitte kontaktieren Sie Ihren SHARP-Händler, der Sie über Rückgabemöglichkeiten informieren wird. Die Rücknahme und/oder das Recycling können kostenpflichtig sein. Kleingeräte (und kleine Mengen) können auch an Ihrem örtlichen Wertstoffhof abgegeben werden.

In Spanien: Kontaktieren Sie bitte ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder die örtlichen Behörden, um mehr über die Entsorgung Ihrer Altgeräte zu erfahren.

2. In Nicht-EU-Ländern

Bitte kontaktieren sie Ihre örtlichen Behörden für mehr Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Produkts.

MEMO

DE

SHARP

SHARP CORPORATION



Visit our website:
www.sharphomeappliances.com

Or contact us:

