Lieferumfang

1 Smart-Luftreiniger
1 dreistufiger Original-Filter (vorinstalliert)
1 Bedienungsanleitung
1 Kurzanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Leistung	39 W
Betriebsbedingungen	**Temperatur:** -10 BIS 40 °C / 14 BIS 104 °F
	Luftfeuchtigkeit: < 85 % RH
Abmessungen des Luftreinigers	22 x 22 x 36 cm / 8,7 x 8,7 x 14,2 Zoll
Gewicht	2,7 kg / 5,95 lb
Wi-Fi® Frequenzbereich	2412–2472 MHz **E.I.R.P.:** < 20 dBm
Bluetooth® Frequenzbereich	2402–2480 MHz **E.I.R.P.:** < 10 dBm

Hinweis: *Um weitere intelligente Funktionen nutzen zu können, laden Sie die kostenlose VeSync-App herunter (siehe Seite 27).*

DE

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie sämtliche Anweisungen und Sicherheitshinweise, um das Risiko von Brand, Stromschlägen und sonstigen Verletzungen zu reduzieren.

Allgemeine Sicherheit

- Verwenden Sie diesen Luftreiniger **ausschließlich** wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht**, ohne zunächst die Kunststoffverpackung vom Filter zu entfernen. Andernfalls filtert das Gerät die Luft nicht und könnte überhitzen, was eine Brandgefahr darstellt.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** im Freien.
- Halten Sie den Luftreiniger von Wasser und feuchten Umgebungen fern. Stellen Sie den Luftreiniger **keinesfalls** in Wasser oder Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** in Umgebungen mit überaus hoher Luftfeuchtigkeit.
- Halten Sie den Luftreiniger von Wärmequellen fern.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** an Orten, an denen brennbare Gase, Dämpfe, Metallstaub, Aerosol-Produkte (Sprühdosen) oder Dämpfe von Industrieölen vorhanden sind.
- Halten Sie den Luftreiniger 1,5 m / 5 Fuß von Bereichen fern, an denen Sauerstoff zugeführt wird.
- Führen Sie **nichts** in die Öffnungen des Luftreinigers ein.
- Setzen Sie sich **nicht** auf den Luftreiniger und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Halten Sie das Innere des Luftreinigers trocken. Stellen Sie den Luftreiniger nicht in Räumen mit großen Temperaturschwankungen oder unter einer Klimaanlage auf, um ein Ansammeln von Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Ziehen Sie immer den Stecker des Luftreinigers aus der Steckdose, bevor Sie ihn warten, reinigen oder andere Wartungsarbeiten durchführen (z. B. den Filter wechseln).
- **WARNUNG:** Um das Risiko eines Brands oder elektrischen Schlags zu mindern, darf der Luftreiniger **nicht** mit einer Solid-State-Steuerung (wie beispielsweise einem Dimmerschalter) verwendet

werden.
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch. **Nur** für den Hausgebrauch.
- Dieser Luftreiniger kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Sachkenntnis verwendet werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder in der sicheren Verwendung des Luftreinigers unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Ein beschädigtes Stromkabel muss von Arovast Corporation oder einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um einen Stromschlag oder Brandgefahr zu vermeiden. Kontaktieren Sie bitte unseren **Kundendienst** (Seite 41).

Netzteil & Stromkabel

- Stellen Sie den Luftreiniger in der Nähe der verwendeten Steckdose auf.
- Halten Sie das Kabel **stets** von Wärmequellen fern.
- Bedecken Sie das Kabel **nicht** mit einem Vorleger, Teppich oder sonstigem Belag. Verlegen Sie das Kabel **nicht** unter Möbeln oder Geräten.
- Verlegen Sie das Kabel nicht auf häufig begangenen Wegen. Achten Sie darauf, dass das Kabel keine Stolperfalle darstellt.


Elektromagnetische Felder (EMF)

Ihr Levoit Luftreiniger erfüllt alle Normen hinsichtlich elektromagnetischer Felder (EMF). Bei sachgemäßer Handhabung gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ist das Gerät auf Grundlage der derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse bediensicher.


IHR SMART LUFTREINIGER

DE

A. Lüftergeschwindigkeitsanzeigen
B. Lüftergeschwindigkeitstaste
C. Ein-/Aus-Taste
D. Schlafmodus-Taste
E. Timer-Taste
F. Timer-Anzeige
G. Wi-Fi®-Anzeige
H. Taste für den automatischen Modus
I. Luftqualitäts-Anzeigeringe
J. Taste zum Ausschalten des Displays
K. Filteranzeige
L. Display-Sperrtaste
M. Luftauslässe
N. Gehäuse
O. Lufteinlässe
P. AirSight™ Plus Laser-Staubsensor
Q. Rutschfeste Füße
R. Filterabdeckung
S. Dreistufiger Original-Filter

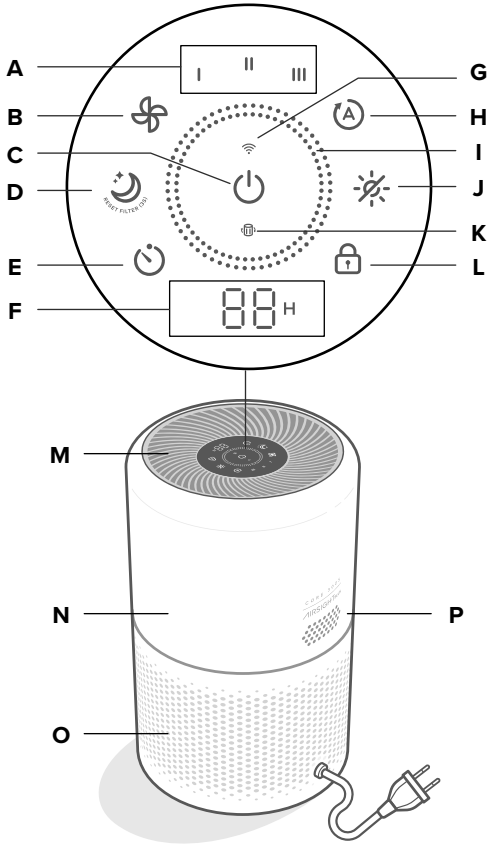

Rückseite

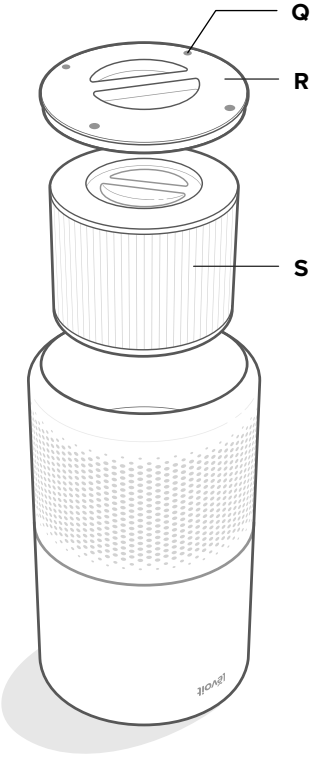

Frontseite, auf dem Kopf stehend

BEDIENUNGSTASTEN



Ein-/Aus-Taste

- Schaltet den Luftreiniger ein oder aus.
- Halten Sie die Taste zum Konfigurieren des Luftreinigers gedrückt. Siehe Hinweise in der VeSync-App für weiterführende Informationen.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um den Luftreiniger zurückzusetzen, und trennen Sie die WiFi-Verbindung (siehe Seite 30).



Wi-Fi®-Anzeige

- Schaltet sich ein, aus oder blinkt auf, um den Kopplungsstatus anzuzeigen. Siehe Hinweise in der VeSync-App für weiterführende Informationen.



Lüftergeschwindigkeitstaste

- Durchläuft die Lüftergeschwindigkeiten: I (niedrig), II (mittel) und III (hoch).
- Das Berühren der Lüftergeschwindigkeitstaste im Schlaf- oder Automatikmodus beendet diesen Modus.



Schlafmodus-Taste

- Schaltet den Schlafmodus ein (siehe Seite 28).
- Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die Filteranzeige zurückzusetzen.



Timer-Taste

- Durchläuft die Timer-Optionen (siehe Seite 29).
- Halten Sie zwei Sekunden lang gedrückt, um die Timer-Optionen schneller zu durchlaufen.



Automatikbetrieb

- Schaltet den Automatikmodus ein (siehe Seite 30).



Taste zum Ausschalten des Displays

- Schaltet das Display aus (siehe Seite 29).
- Berühren Sie eine beliebige Taste (außer), um die Anzeige wieder einzuschalten.



Display-Sperrtaste

- Verhindert, dass vorherige Einstellungen geändert werden (siehe Seite 30).
- Blinkt auf, wenn eine andere beliebige Taste berührt wird, um anzuzeigen, dass die Display-Sperre aktiviert ist.



Filteranzeige

- Leuchtet auf, wenn der Filter überprüft werden muss (siehe **Filteranzeige**, Seite 33).
- Setzen Sie die Filteranzeige zurück, indem Sie die Schlafmodus-Taste drei Sekunden lang gedrückt halten.

ERSTE SCHRITTE

DE

1. Stellen Sie den Luftreiniger auf den Kopf. Drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie ihn. *[Abbildung 1.1]*

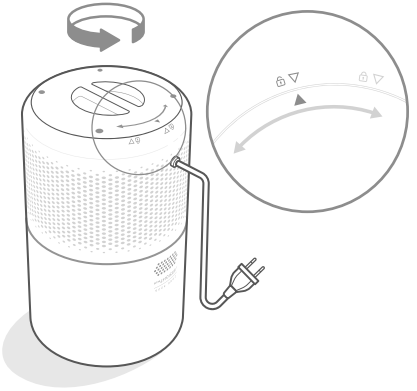


Abbildung 1.1

2. Nehmen Sie den Filter aus der Kunststoffverpackung und setzen Sie ihn wieder in den Luftreiniger ein. Dabei muss der Griff nach oben zeigen. *[Abbildung 1.2]*

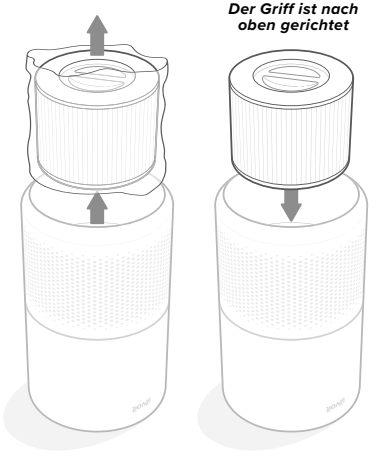


Abbildung 1.2

3. Setzen Sie die Filterabdeckung wieder auf und drehen Sie sie nach rechts, um sie festzustellen. *[Abbildung 1.3]*

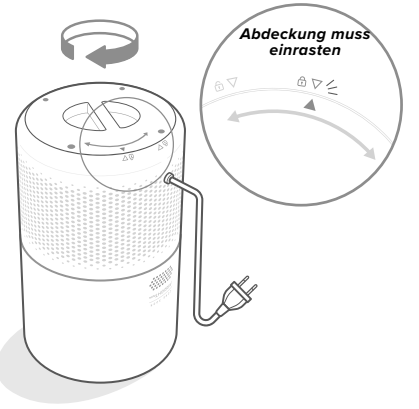


Abbildung 1.3

4. Stellen Sie den Luftreiniger mit der Anzeige nach oben auf eine flache, stabile Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass auf allen Seiten ein Abstand von mindestens 38 cm / 15 Zoll vorhanden ist. Halten Sie den Luftreiniger von allem fern, was den Luftstrom blockieren könnte, wie z. B. Vorhänge. *[Abbildung 1.4]*

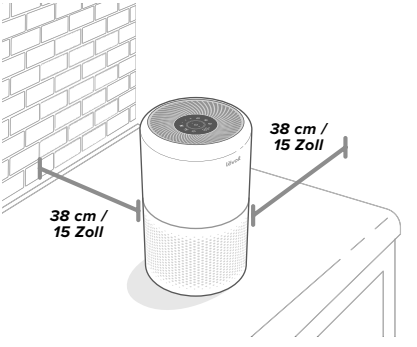


Abbildung 1.4

Einrichten der VeSync-App

1. Um die VeSync-App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie „VeSync“ im Apple App Store® oder Google Play Store.
2. Öffnen Sie die VeSync-App. **Anmelden** oder **Registrieren**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen der App, um den Luftreiniger einzurichten.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Hinweis:

- *Um die WiFi-Verbindung zu trennen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 15 Sekunden lang gedrückt [umbenennen/ggf. Symbol verwenden], bis sich die WiFi-Anzeige ausschaltet. Dies stellt die Standardeinstellungen des Smart-Luftreinigers wieder her und trennt ihn von der VeSync-App.*
- *Befolgen Sie zum Wiederherstellen der Verbindung die Anweisungen in der VeSync-App zum Hinzufügen eines Geräts.*

Verbindung mit Amazon Alexa oder Google Assistant™

Sie können Ihren Smart Luftreiniger über die VeSync-App mit **Amazon Alexa** oder **Google Assistant**™ verbinden. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihre Sprachsteuerung einzurichten.

DER GEBRAUCH IHRES SMART LUFTREINIGERS

Hinweis: *Die VeSync-App ermöglicht Ihnen einen Remote-Zugang zu Ihrem Luftreiniger und bietet Ihnen zusätzliche Funktionen und Merkmale.*

1. Schließen Sie den Luftreiniger an und berühren Sie ⏻, um ihn einzuschalten. Der Lüfter startet auf Stufe I. *[Abbildung 2.1]*
2. Sie können auch berühren, um zwischen den Lüfterstufen I, II und III zu wechseln.

   Hinweis:

   - *Da die Anzeigen keine Tasten sind, können sie nicht zum Ändern der Lüftergeschwindigkeit verwendet werden.*
   - *Die Lüftergeschwindigkeitsanzeigen leuchten auf, wenn sie aktiviert sind.*
   - *Lüftergeschwindigkeit III ist zwar am lautesten, reinigt die Luft aber auch in der kürzesten Zeit.*
   - *Lassen Sie den Luftreiniger 15–20 Minuten mit hoher Geschwindigkeit (Stufe III) laufen, bevor Sie auf eine geringere Stufe herunterschalten, um optimale Ergebnisse zu erzielen oder ein bestimmtes Problem der Luftqualität, wie z. B. Rauch, zu beheben.*
   - *Für eine effektive Reinigung der Luft lassen Sie Fenster und Türen geschlossen, wenn der Luftreiniger in Betrieb ist.*

3. Berühren Sie ⏻ , um den Luftreiniger auszuschalten.

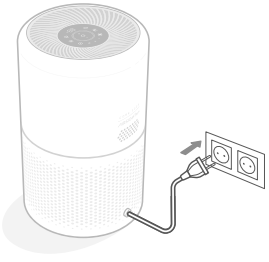


Abbildung 2.1

Speicherfunktion

Wenn der Luftreiniger an die Stromversorgung angeschlossen ist und ausgeschaltet wird, bleiben die vorherigen Einstellungen für die Lüftergeschwindigkeit, den Schlafmodus, den Automatikmodus, die Display-Sperre und das Ausschalten des Displays erhalten.

Wenn der Luftreiniger von der Stromversorgung getrennt und ausgeschaltet wird, bleiben nur die vorherigen Einstellungen für die Lüftergeschwindigkeit, den Schlafmodus und den Automatikbetrieb erhalten.

Hinweis: *Der Luftreiniger speichert die zuletzt ausgewählte Timer-Einstellung (1–12 Stunden), setzt den Timer jedoch nicht automatisch fort. Nach dem Wiedereinschalten des Luftreinigers müssen Sie den Timer erneut auswählen.*

Schlafmodus

Im Schlafmodus arbeitet das Gerät leise, da eine Lüfterstufe verwendet wird, die geringer als Lüftergeschwindigkeit 1 ist.

1. Drücken Sie , um den Schlafmodus zu aktivieren.
2. Im Schlafmodus schaltet sich das Display nach drei Sekunden aus, wenn keine weiteren Tasten gedrückt werden.
3. Zum Wechsel aus dem Schlafmodus tippen Sie auf Auto-Modus oder wählen Sie eine Ventilatordrehzahl auf dem Display des Luftreinigers oder in der VeSync-App.

Hinweis:

- *Drücken Sie bei ausgeschaltetem Display eine beliebige Taste (außer), um das Display wieder einzuschalten. Wenn keine Taste betätigt wird, schaltet sich das Display nach drei Sekunden wieder aus.*
- *Die Filteranzeige schaltet sich dennoch ein und bleibt eingeschaltet, falls es an der Zeit ist, Ihren Filter zu überprüfen (siehe Seite 33).*

Automatikbetrieb

Der Automatikbetrieb nutzt AirSight Plus, einen intelligenten Staubsensor im Inneren des Luftreinigers, um die Lüftergeschwindigkeit automatisch entsprechend der ermittelten Luftqualität anzupassen. Bei schlechter Luftqualität wird der Lüfter automatisch auf einer höheren Stufe betrieben.

Tabelle zur Luftqualitätsanzeige		
Anzeige-farbe	**Luft-qualität**	**Lüfterge-schwindigkeit Automatikbe-trieb**
Blau	Sehr gut	Ruhezustand
Grün	Gut	Langsam
Orange	Mittelmäßig	Mittel
Rot	Schlecht	Hoch

Hinweis:

- *Bei jedem Einschalten des Luftreinigers dauert es etwa fünf Sekunden, bis er die Luftqualität ermittelt hat. Währenddessen leuchtet der Luftqualitäts-Anzeigering blau auf. Nach fünf Sekunden ändert sich die Farbe des Luftqualitäts-Anzeigerings entsprechend der ermittelten Luftqualität.*
- *Die VeSync-App unterstützt auch zusätzliche Automatikbetriebsarten: Leiser Automatikbetrieb und effizienter Automatikbetrieb (siehe Seite 30).*

Standby-Modus

Der Luftreiniger befindet sich im Standby-Modus, wenn er ausgeschaltet, aber an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Hinweis: *Die Display-Sperre kann im Standby-Modus genutzt werden, um zu verhindern, dass sich der Luftreiniger wieder einschaltet. Der Laser-Staubsensor misst die Qualität der Umgebungsluft und informiert Sie über die VeSync-App.*

Timer

Sie können einen Timer auf 1–12 Stunden einstellen.

1. Berühren Sie wiederholt ⏲, um den Timer in 1-Stunden-Schritten auszuwählen. Wenn Sie Ihre Zeit ausgewählt haben, blinkt das Display dreimal auf und der Timer wird automatisch gestartet.

   Hinweis:

   - *Die Timer-Anzeige zählt von der ausgewählten Zeit abwärts und der Luftreiniger schaltet sich nach Ablauf des Timers aus.*
   - *Halten Sie ⏲ zwei Sekunden lang gedrückt, um die Timer-Optionen schneller zu durchlaufen.*
   - *Die Zeit kann nicht über die Timer-Anzeige ausgewählt werden.*
   - *Die Anzeige leuchtet auf, wenn sie aktiv ist.*

2. Nach Ablaufen des Timers schaltet sich der Luftreiniger aus.
3. Um einen Timer abzubrechen, berühren Sie wiederholt ⏲, bis auf der Anzeige "**--H**" erscheint und sie dreimal aufblinkt.

Hinweis:

- *Sie können die Lüftergeschwindigkeit bei eingeschaltetem Timer jederzeit ändern.*
- *Der Timer startet neu, wenn die Zeit geändert wird.*
- *Der Luftreiniger speichert die letzte Timer-Einstellung, wenn er ausgeschaltet wird, der Timer wird jedoch zurückgesetzt und muss neu gestartet werden.*
- *Sie können in der VeSync-App einen Timer für 1–24 Stunden einstellen.*

Display Aus

Dieser Vorgang schaltet die Displaybeleuchtung am Luftreiniger aus, einschließlich der Tasten- und Anzeigenbeleuchtung (außer der Filteranzeige).

1. Drücken Sie ☼, um das Display auszuschalten.
2. Berühren Sie eine beliebige Taste (außer ⏻ oder ☼), um die Anzeige wieder einzuschalten. Wenn keine Taste betätigt wird, schaltet sich das Display nach drei Sekunden wieder aus.
3. Drücken Sie ☼, um das Display wieder einzuschalten. Das Display bleibt eingeschaltet.

Hinweis: *Die Filteranzeige schaltet sich dennoch ein und bleibt eingeschaltet, falls es an der Zeit ist, Ihren Filter zu überprüfen (siehe Seite 33).*

Display-Sperre

Wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist, können Sie das Display sperren, um unerwünschte Änderungen Ihrer Einstellungen zu verhindern. Die Tasten reagieren nicht auf Berührungen.

1. Halten Sie 🔒 drei Sekunden lang gedrückt, um das Display zu sperren oder eine Sperre aufzuheben.
2. 🔒 leuchtet auf und ⏻ blinkt dreimal.

Hinweis:

- *Wenn das Display gesperrt ist, leuchtet 🔒 dreimal auf, wenn Sie andere Tasten am Display berühren.*
- *Die Display-Sperre kann auch im Standby-Modus verwendet werden.*

VeSync App Funktionen

Mit der VeSync-App haben Sie Zugriff auf zusätzliche Funktionen Ihres Smart Luftreinigers, die nachstehend aufgeführt werden. Im Zuge der Weiterentwicklung der App können weitere Funktionen verfügbar werden.

Fernbedienung

- Ändern Sie die Einstellungen Ihres Luftreinigers über die App, auch wenn die Display-Sperre aktiviert ist.

Informationen zur Luftqualität

- Sehen Sie sich Echtzeit-PM2.5-Updates in der App an.
- Sehen Sie den Verlauf Ihrer Luftqualität in der vergangenen Woche.

Automatikbetrieb

- Zugriff auf weitere Automatikbetriebsarten: Leiser Automatikbetrieb und effizienter Automatikbetrieb.
- Der leise Automatikbetrieb nutzt niemals die höchste Lüftergeschwindigkeit, um zu viel Lärm zu verhindern.
- Der effiziente Automatikbetrieb lässt Sie die Größe des Bereichs auswählen, den Sie reinigen möchten. Der Luftreiniger nutzt die höchste Lüftergeschwindigkeit, um die Luft in diesem Bereich zu reinigen. Sobald Ihre Luft gereinigt ist, nutzt das Gerät die optimale Lüftergeschwindigkeit für die ausgewählte Raumgröße.

Zeitpläne

- Erstellen und bearbeiten Sie Zeitpläne für Ihren Luftreiniger, die Ihren Gewohnheiten entsprechen.

Timer-Funktion

- Stellen Sie einen Timer auf 1–24 Stunden ein.


Informationen zum Filteraustausch

- Kontrollieren Sie die verbleibende Filterlebensdauer mithilfe der Filterlebensdauer-Anzeige in der App.
- Kaufen Sie Ersatzfilter.

INFORMATIONEN ZUM FILTER

Die Luft wird anhand eines dreistufigen Filtersystems gereinigt.

DE

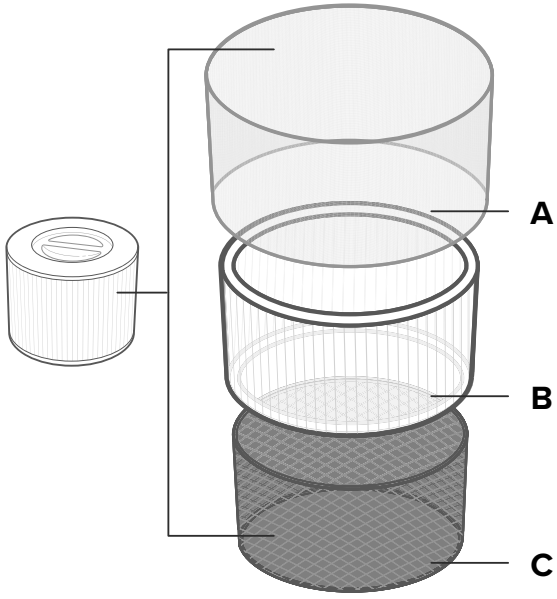

A. Vorfilter

- Fängt große Partikel wie Staub, Flusen, Fasern, Haare und Tierfell ein.
- Schützt den Filter, wodurch die Filterlebensdauer maximiert wird.

B. Hauptfilter

- 99,97 % Filtrationseffizienz für Partikel mit einer Größe von 0,1 bis 0,3 µm in der Luft, einschließlich Pollen, Staub und Tierhaarallergene.

  Haftungsausschlüsse: Getestet von einem unabhängigen Labor

C. Hochwirksamer Aktivkohlefilter

- Rauch, Gerüche und Dämpfe werden von diesem Filter physikalisch absorbiert.
- Filtert Verbindungen wie Formaldehyd, Benzol, Ammoniak, Schwefelwasserstoff und flüchtige organische Verbindungen (VOC).

**Der Hauptfilter kann der Luft die meisten Viren und Bakterien entziehen, kann sie aber nicht vollständig aus Ihrer Umgebung entfernen. Luftreiniger können nicht verhindern, dass eine infizierte Person eine Infektion verbreitet, und können Bakterien und Viren nicht von Oberflächen beseitigen. Benutzen Sie diesen Luftreiniger bitte zusammen mit anderen Vorkehrungen.*

DE

Luftfeuchtigkeit

Feuchtigkeit kann den Filter beschädigen. Dieser Luftreiniger sollte nur in einer Umgebung mit einer Luftfeuchtigkeit unter 85 % RH verwendet werden. Wenn Sie den Luftreiniger in Umgebungen mit überaus hoher Luftfeuchtigkeit verwenden, kann sich Schimmel auf der Oberfläche des Filters bilden.

> ***Hinweis:*** *Durch Wasser oder Feuchtigkeit kann sich Schimmel bilden. Entfernen Sie zur Beseitigung eines Schimmelproblems zunächst die Feuchtigkeitsquelle und reinigen Sie die Schimmelstelle. Luftreiniger können kein bestehendes Schimmelproblem beseitigen, sondern lediglich Schimmelsporen entfernen und Gerüche reduzieren.*

ERSATZFILTER VON LEVOIT

Ihr Luftreiniger ist mit einem dreistufigen Levoit Original-Filter ausgestattet. Sie können auch Ersatzfilter mit zusätzlichen Funktionen wählen. Wählen Sie den Filter, der für Ihren Wohnbereich am besten geeignet ist.



Core 300-RF
Dreistufiger Original-Filter von Levoit

Empfohlen bei: Allergien, Staub und leicht unangenehmen Gerüchen



Core 300-RF-PA
Dreistufiger Haustierallergie-Filter von Levoit

Empfohlen bei: Haustierallergien, unangenehm riechenden Räumen



Core 300-RF-TX
Dreistufiger Toxin-Absorptionsfilter von Levoit

Empfohlen bei: hoher Luftverschmutzung, Rauch



Core 300-RF-MB
Vierstufiger Schimmelsporen- und Bakterien-Filter von Levoit

Empfohlen bei: Schimmelsporen, Bakterien und modrigen Umgebungen

PFLEGE UND WARTUNG

Reinigung des Smart Luftreinigers

- Trennen Sie den Luftreiniger vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Wischen Sie den Luftreiniger außen mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Wischen Sie das Gehäuse ggf. mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es dann sofort mit einem trockenen Tuch.
- Reinigen Sie das Innere des Luftreinigers mit einem Staubsaugerschlauch.
- Verwenden Sie **keine** aggressiven Chemikalien oder entzündlichen Reinigungsmittel zur Reinigung.

Filteranzeige

leuchtet auf, um Sie daran zu erinnern, den Luftfilter zu kontrollieren. VeSync benachrichtigt Sie auch, wenn es an der Zeit ist, Ihren Filter zu überprüfen. Sie können auch die prozentuale verbleibende Lebensdauer Ihres Filters jederzeit in der App einsehen. Je nachdem, wie häufig Sie Ihren Luftreiniger verwenden, leuchtet die Anzeige innerhalb von 6–8 Monaten auf. Möglicherweise müssen Sie den Filter noch nicht austauschen, wenn aufleuchtet, aber Sie sollten ihn dennoch kontrollieren.

Reinigung des Filters

Der äußere Vorfilter sollte alle zwei bis vier Wochen gereinigt werden, um seine Effizienz zu erhöhen und die Lebensdauer des Filters zu verlängern. Reinigen Sie den Vorfilter mit einer weichen Bürste oder einem Staubsaugerschlauch, um ihn von Haaren, Staub und großen Partikeln zu befreien. *[Abbildung 3.1]* Reinigen Sie den Filter **nicht** mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

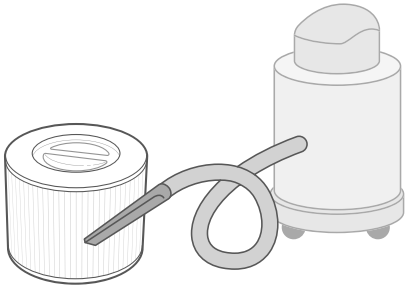


Abbildung 3.1

Filter	Reinigen	Reinigungsanleitung	Ersetzen
Vorfilter	Alle 2–4 Wochen	Verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Staubsaugerschlauch *[Abbildung 3.1]*	6–8 Monate
Hauptfilter & Aktivkohle-filter	**Nicht** reinigen		

DE

Zurücksetzen der Filteranzeige

Setzen Sie die Filteranzeige zurück, wenn:

A. die Anzeige rot aufleuchtet.

1. Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 35).
2. Schalten Sie den Luftreiniger ein.
3. Halten Sie drei Sekunden lang gedrückt.
4. Nach erfolgreichem Zurücksetzen erlischt .

B. Der Luftfilter wurde vor Aufleuchten von ausgetauscht.

1. Halten Sie drei Sekunden lang gedrückt.
2. blinkt drei Sekunden lang auf.
3. Nach erfolgreichem Zurücksetzen erlischt .

Wann muss der Filter ausgewechselt werden?

Der Filter sollte alle sechs bis acht Monate ausgewechselt werden. Je nachdem, wie häufig Sie Ihren Luftreiniger benutzen, muss der Filter früher oder später ausgetauscht werden. Selbst wenn nicht aufleuchtet, muss der Filter häufiger ausgewechselt werden, wenn der Luftreiniger in einem relativ stark verschmutzten Umfeld eingesetzt wird.

Wenn Sie Folgendes bemerken, muss der Filter möglicherweise ersetzt werden:

- Laute Betriebsgeräusche, wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist
- Verminderter Luftstrom
- Ungewöhnliche Gerüche
- Ein sichtbar verschmutzter Filter

Hinweis:

- *Verwenden Sie **ausschließlich** offizielle Levoit-Filter, damit Ihr Luftreiniger leistungsfähig bleibt. Ersatzfilter können über Amazon erworben werden. Suchen Sie dafür nach **B07RSZSYNC**. ASINs für erweiterte Ersatzfilter finden Sie auf Seite 32.*
- *Denken Sie daran, nach dem Austauschen des Filters zurückzusetzen (siehe Seite 33).*

Reinigung des AirSight Plus Laser-Staubsensors

Der AirSight Plus Laser-Staubsensor kann durch Staub verstopft werden, wodurch die Genauigkeit des Sensors beeinträchtigt wird. Reinigen Sie den Sensor alle drei Monate. Die Verwendung Ihres Luftreinigers in staubigen Umgebungen kann eine häufigere Reinigung des Sensors erfordern.

1. Trennen Sie den Luftreiniger von der Stromversorgung.
2. Führen Sie das Ende eines Staubsaugerschlauchs über die Sensoröffnungen. ***[Abbildung 3.3]***
3. Lassen Sie den Staubsauger mindestens zehn Sekunden lang laufen, um den Staub zu entfernen.

Austauschen des Filters

1. Trennen Sie den Luftreiniger von der Stromversorgung. Stellen Sie den Luftreiniger auf den Kopf und nehmen Sie die Filterabdeckung ab (siehe **Erste Schritte**, Seite 26).
2. Entfernen Sie den alten Filter.
3. Beseitigen Sie Reststaub oder Haare mit einem Staubsaugerschlauch aus dem Inneren des Luftreinigers. Reinigen Sie den Luftreiniger **nicht** mit Wasser oder Flüssigkeiten. *[Abbildung 3.2]*
4. Packen Sie den neuen Luftfilter aus und setzen Sie ihn in das Gehäuse ein (siehe **Erste Schritte**, Seite 26).
5. Bringen Sie die Abdeckung wieder an. Schließen Sie den Luftreiniger an die Stromversorgung an.
6. Setzen Sie die Filteranzeige zurück (siehe Seite 33).

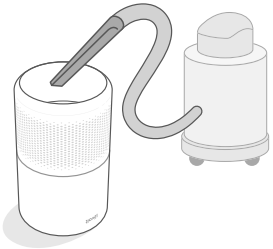


Abbildung 3.2

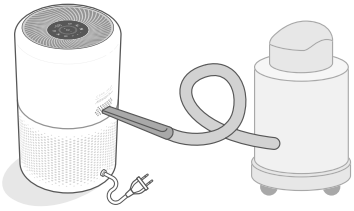


Abbildung 3.3

Lagerung

Wenn Sie den Luftreiniger über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, bewahren Sie ihn und den Filter in der Kunststoffverpackung an einem trockenen Ort auf, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.

PROBLEMLÖSUNG

DE

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Luftreiniger lässt sich nicht einschalten und reagiert nicht auf Tastendruck.	Schließen Sie den Luftreiniger an die Stromversorgung an.
	Prüfen Sie, ob das Stromkabel beschädigt ist. Verwenden Sie den Luftreiniger in diesem Fall nicht und verständigen Sie den **Kundendienst** (siehe Seite 41).
	Schließen Sie den Luftreiniger an eine andere Steckdose an.
	Der Luftreiniger weist eventuell eine Funktionsstörung auf. Wenden Sie sich an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 41).
Der Luftstrom ist beträchtlich reduziert.	Prüfen Sie, ob der Filter aus der Verpackung genommen und korrekt eingesetzt wurde (siehe Seite 26).
	Berühren Sie , um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen.
	Stellen Sie sicher, dass rund um den Luftreiniger ein Abstand von 38 cm / 15 Zoll vorhanden ist.
	Der Vorfilter wird eventuell durch große Partikel wie Haare oder Fusseln blockiert, die den Luftstrom behindern. Reinigen Sie den Vorfilter (siehe Seite 33).
	Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 35).
Der Luftreiniger gibt ein ungewöhnliches Geräusch von sich, wenn der Lüfter läuft.	Stellen Sie sicher, dass der Filter korrekt eingesetzt und die Kunststoffverpackung entfernt wurde (siehe Seite 26).
	Stellen Sie sicher, dass der Luftreiniger während des Betriebs auf einer festen, flachen und ebenen Oberfläche steht.
	Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 35).
	Der Luftreiniger ist möglicherweise beschädigt oder im Gerät befindet sich ein Fremdkörper. Schalten Sie den Luftreiniger ab und verständigen Sie den **Kundendienst** (siehe Seite 41). Versuchen Sie **nicht**, den Luftreiniger selbst zu reparieren.
Der Luftreiniger gibt merkwürdige Gerüche ab.	Reinigen Sie den Filter oder wechseln Sie ihn ggf. aus.
	Wenden Sie sich an den **Kundendienst** (siehe Seite 41).
	Verwenden Sie Ihren Luftreiniger nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder während der Zerstäubung ätherischer Öle.
leuchtet trotz Austauschen des Filters weiter auf.	Setzen Sie die Filteranzeige zurück (siehe Seite 33).

Problem	Mögliche Abhilfe
Die Luft wird nicht ausreichend gereinigt.	Berühren Sie , um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen.
	Achten Sie darauf, dass der Luftreiniger nicht seitlich oder oben blockiert wird (Ein- und Auslass).
	Prüfen Sie, ob der Filter aus der Verpackung genommen und korrekt eingesetzt wurde (siehe Seite 26).
	Schließen Sie während der Verwendung des Luftreinigers Fenster und Türen.
	Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 35).
hat acht Monate nicht aufgeleuchtet.	soll Sie daran erinnern, den Filter zu prüfen, und leuchtet abhängig davon auf, wie lange der Luftreiniger in Gebrauch war (siehe Seite 33). Wenn Sie Ihren Luftreiniger selten verwenden, dauert es länger, bis aufleuchtet.
leuchtet bereits vor Ablauf von sechs Monaten auf.	soll Sie daran erinnern, den Filter zu prüfen, und leuchtet abhängig davon auf, wie lange der Luftreiniger in Gebrauch war (siehe Seite 33). Wenn Sie Ihren Luftreiniger häufig verwenden, leuchtet früher auf.
Die Luftqualitätsanzeige leuchtet konstant rot auf.	Der AirSight Plus Laser-Staubsensor muss möglicherweise gereinigt werden (siehe Seite 34).
	Bei Verwendung eines Ultraschall-Luftbefeuchters in der Nähe des Luftreinigers kann der Nebel die Genauigkeit des AirSight Plus Laser-Staubsensors beeinträchtigen. Der Sensor erfasst große Nebelpartikel und die Luftqualitätsanzeige könnte rot aufleuchten. Vermeiden Sie es, einen Ultraschall-Luftbefeuchter in der Nähe des Luftreinigers zu verwenden, oder verwenden Sie einen anderen Modus als den Automatikbetrieb.
Die Luftqualitätsanzeige leuchtet ständig blau auf, obgleich die Luftqualität schlecht ist.	Der AirSight Plus Laser-Staubsensor erkennt Luftpartikel, aber kein Gas. Vergewissern Sie sich, dass die Luft nicht durch Gas verschmutzt wird.
Auf dem Display erscheint der Fehlercode „E1“.	Der Motor ist ausgefallen. Kontaktieren Sie bitte unseren **Kundendienst** (siehe Seite 41).

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, kontaktieren Sie bitte den **Kundendienst** (siehe Seite 41).

PROBLEMBEHEBUNG MIT DER VESYNC-APP

DE

Mein Luftreiniger kann keine Verbindung zur VeSync-App herstellen.

- Während des Einrichtens müssen Sie mit einem sicheren 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk verbunden sein. Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
- Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen eingegebene WLAN-Passwort korrekt ist.
    - Vor und nach dem Passwort sollten keine Leerzeichen stehen.
    - Überprüfen Sie das Passwort, indem Sie ein anderes Elektrogerät mit dem Router verbinden.
    - Wenn Sie die SSID und das Passwort manuell eingeben, überprüfen Sie noch einmal, ob beide korrekt eingegeben wurden.
- Stellen Sie Ihren Luftreiniger näher zu Ihrem Router auf. Ihr Smartphone sollte sich so nah wie möglich bei Ihrem Luftreiniger befinden.
- Ihr Router muss eventuell an einer höher gelegenen Stelle und entfernt von Hindernissen positioniert werden.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Luftreiniger und Router entfernt von Geräten wie Mikrowellen, Kühlschränken, elektronischen Geräten usw. aufgestellt sind, um Störsignale zu vermeiden.
- Wenn Sie ein VPN nutzen, stellen Sie sicher, dass es bei der Einrichtung des Luftreinigers ausgeschaltet ist.
- Deaktivieren Sie die Portal-Authentifizierung für Ihr WLAN-Netzwerk. Wenn die Portal-Authentifizierung aktiviert ist, kann der Luftreiniger keine Verbindung mit Ihrem WLAN-Netzwerk herstellen und die Einrichtung wird fehlschlagen.

Hinweis: *Bei der Portal-Authentifizierung müssen Sie sich über eine Webseite in Ihrem WLAN-Netzwerk anmelden, bevor Sie das Internet nutzen können.*

Mein Luftreiniger ist offline.

- Vergewissern Sie sich, dass der Luftreiniger an die Stromversorgung angeschlossen ist, und aktualisieren Sie dann das VeSync-Menü, indem Sie auf dem Bildschirm nach unten streichen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Router mit dem Internet verbunden ist und die Netzwerkverbindung Ihres Smartphones funktioniert.
- Löschen Sie den Offline-Luftreiniger aus der VeSync-App. Streichen Sie nach links (iOS®) oder halten Sie (Android™) gedrückt und berühren Sie dann **Löschen**. Konfigurieren Sie den Luftreiniger mit der VeSync-App neu.

Hinweis: *Stromausfälle, Internetausfälle oder Wechseln des WLAN-Routers können dazu führen, dass Ihr Luftreiniger offline geht.*

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, kontaktieren Sie bitte den **Kundendienst** (siehe Seite 41).

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DE

Arovast Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU, den britischen Funkgerätevorschriften 2017 und allen anderen geltenden Anforderungen von Richtlinien der EU- und der Vereinigten Königreichs entspricht.

Die vollständige Konformitätserklärung kann hier eingesehen werden: **https://levoit.com/euro/compliance**

GARANTIE

DE

Levoit, eingeschränkte Produktgewährleistung

Zwei (2) Jahre eingeschränkte Produktgewährleistung für Verbraucher

Die Etekcity GmbH („VESYNC") garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist („Eingeschränkte Gewährleistungszeit"), vorausgesetzt, das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den Gebrauchs- und Pflegehinweisen verwendet (z. B. in der vorgesehenen Umgebung und unter normalen Umständen). ***Diese Gewährleistung schränkt nicht die Rechte ein, die Ihnen nach den geltenden nationalen oder regionalen Verbraucherschutzgesetzen in Ihrem Land zustehen, in welchen Fällen die beschränkte Gewährleistungszeit gemäß den geltenden Anforderungen verlängert wird.**

Ihre eingeschränkten Gewährleistungsleistungen

Während der eingeschränkten Gewährleistungszeit und vorbehaltlich dieser eingeschränkten Gewährleistungsrichtlinie wird VESYNC nach eigenem und ausschließlichem Ermessen entweder (i) den Kaufpreis zurückerstatten, wenn der Kauf direkt im LEVOIT Onlineshop getätigt wurde, (ii) alle Material- oder Verarbeitungsfehler reparieren, (iii) das Produkt durch ein anderes Produkt von gleichem oder höherem Wert ersetzen oder (iv) eine Gutschrift in Höhe des Kaufpreises gewähren.

Wer ist abgedeckt?

Diese eingeschränkte Gewährleistung gilt nur für den Erstkäufer des Produkts und ist nicht auf einen späteren Besitzer des Produkts übertragbar, unabhängig davon, ob das Produkt während der angegebenen Laufzeit der eingeschränkten Gewährleistung den Besitzer gewechselt hat. Der Erstkäufer muss den Defekt oder die Fehlfunktion nachweisen und das Kaufdatum belegen, um die eingeschränkte Gewährleistung in Anspruch nehmen zu können.
Vorsicht vor nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern
Diese eingeschränkte Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Produkte, die von nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern erworben wurden. Die eingeschränkte Gewährleistung von VESYNC erstreckt sich nur auf Produkte, die von autorisierten Händlern oder Verkäufern erworben wurden, die den Qualitätskontrollen von VESYNC unterliegen und sich verpflichtet haben, deren Qualitätskontrollen zu befolgen. Bitte beachten Sie, dass Produkte, die von einer nicht autorisierten Website oder einem nicht autorisierten Händler erworben wurden, gefälscht, gebraucht oder defekt sein können oder nicht für die Verwendung in Ihrem Land geeignet sind. Sie können sich und Ihre Produkte schützen, indem Sie sicherstellen, dass Sie sie nur bei VESYNC oder ihren autorisierten Händlern kaufen.
Wenn Sie Fragen zu einem bestimmten Verkäufer haben oder wenn Sie der Meinung sind, dass Sie Ihr Produkt von einem nicht autorisierten Verkäufer erworben haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienst-Team.

Was ist nicht abgedeckt?

- Normale Abnutzung und Verschleiß, einschließlich normaler Verschleißteile, Ersatzteile oder Bauteile oder Schäden aufgrund von Missbrauch.
- Wenn der Kaufbeleg in irgendeiner Weise verändert oder unleserlich gemacht wurde.
- Wenn die Modellnummer, die Seriennummer oder der Code des Produktionsdatums auf dem Produkt verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.
- Wenn das Produkt gegenüber seinem Originalzustand verändert wurde.
- Wenn das Produkt nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Hinweisen in der Bedienungsanleitung verwendet wurde.
- Schäden, die durch den Anschluss von Peripheriegeräten, Zusatzgeräten oder Zubehör verursacht werden, die/das nicht in der Bedienungsanleitung empfohlen werden/wird.
- Schäden oder Defekte, die durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße oder unzureichende Wartung verursacht wurden.
- Schäden oder Defekte, die durch eine Wartung oder Reparatur des Produkts verursacht wurden, die von einem nicht autorisierten Dienstleister oder von einer anderen Person als VESYNC durchgeführt wurde.
- Schäden oder Defekte, die bei gewerblicher Nutzung, bei der Vermietung oder bei einer Nutzung, für die das Produkt nicht vorgesehen ist, auftreten.
- Wenn das Gerät beschädigt wurde, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch Tiere, Blitzschlag, abnormale Spannung, Feuer, Naturkatastrophen, Transport, Spülmaschine oder Wasser (es sei denn, in der Bedienungsanleitung ist ausdrücklich angegeben, dass das Produkt spülmaschinenfest ist).
- Zufällige Schäden und Folgeschäden.
- Schäden oder Defekte, die den Wert des Produkts übersteigen.

Beanspruchen Sie Ihre eingeschränkte Gewährleistung in 5 einfachen Schritten:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Produkt noch innerhalb der angegebenen Gewährleistungszeit liegt.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Kopie der Rechnung und der Bestellnummer oder des Kaufbelegs haben.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Produkt bereit halten. Entsorgen Sie Ihr Produkt NICHT, bevor Sie sich mit uns in Verbindung gesetzt haben.
4. Wenden Sie sich an unser Kundendienst-Team.
5. Sobald unser Kundendienst-Team Ihre Anfrage genehmigt hat, senden Sie das Produkt bitte zusammen mit einer Kopie der Rechnung und der Bestell-ID zurück.

Einziges und ausschließliches Rechtsmittel

DIE VORSTEHENDE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG STELLT DIE AUSSCHLIESSLICHE HAFTUNG VON VESYNC UND IHR EINZIGES UND AUSSCHLIESSLICHES RECHTSMITTEL FÜR JEGLICHE VERLETZUNG DER GEWÄHRLEISTUNG ODER ANDERE NICHTKONFORMITÄT DES PRODUKTS DAR, DIE DURCH DIESE EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG ABGEDECKT IST. DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG GILT EXKLUSIV UND ANSTELLE ALLER ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGEN. KEIN MITARBEITER VON VESYNC ODER EINER ANDEREN PARTEI IST BEFUGT, EINE GARANTIE ZUSÄTZLICH ZU DER EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG ZU GEBEN.

Haftungsausschluss der eingeschränkten Gewährleistungen

DIE ETEKCITY CORPORATION STELLT DIE PRODUKTE, DIE SIE VON VESYNC KAUFEN, IM VOLLEN UMFANG DES GELTENDEN RECHTS ZUR VERFÜGUNG, MIT AUSNAHME DER GEWÄHRLEISTUNGEN IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSRICHTLINIE, UND VESYNC LEHNT HIERMIT ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN JEGLICHER ART AB, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Haftungsbeschränkungen

IM VOLLEN UMFANG DES GELTENDEN RECHTS IST VESYNC, IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER IHRE LIZENZGEBER, DIENSTLEISTER, MITARBEITER, VERTRETER, LEITENDE ANGESTELLTE ODER DIREKTOREN IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR:
(a) SCHÄDEN JEGLICHER ART, DIE DURCH ODER IM ZUSAMMENHANG MIT VESYNC GEKAUFTEN PRODUKTEN ENTSTANDEN SIND UND DEN VOM KÄUFER FÜR DIESE PRODUKTE BEZAHLTEN KAUFPREIS ÜBERSTEIGEN, ODER
(b) INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE, FOLGESCHÄDEN ODER STRAFSCHÄDEN, SELBST WENN VESYNC ODER EINER IHRER LIEFERANTEN AUF DIE MÖGLICHKEIT ODER DIE WAHRSCHEINLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.
UND UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE DURCH UNERLAUBTE HANDLUNGEN (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT),

VERTRAGSBRUCH ODER ANDERWEITIG VERURSACHT WURDEN. UNSERE HAFTUNG ÜBERSTEIGT UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DEN TATSÄCHLICHEN BETRAG, DEN SIE FÜR DAS FEHLERHAFTE PRODUKT BEZAHLT HABEN, UND WIR HAFTEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR FOLGESCHÄDEN, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, BESONDERE SCHÄDEN ODER STRAFSCHADENSERSATZ, OB DIREKT ODER INDIREKT. AUSSER IN DEN FÄLLEN, IN DENEN DIESE EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG GILT, ÜBERNIMMT VESYNC KEINE HAFTUNG FÜR KOSTEN, DIE MIT DEM ERSATZ ODER DER REPARATUR VON BEI IHR ERWORBENEN PRODUKTEN VERBUNDEN SIND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ARBEITS-, INSTALLATIONS- ODER ANDERE KOSTEN, DIE DEM BENUTZER ENTSTEHEN, UND INSBESONDERE ALLE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ENTFERNUNG ODER DEM ERSATZ EINES PRODUKTS.

Andere Rechte, die sie möglicherweise haben

EINIGE GERICHTSBARKEITEN ERLAUBEN DIES NICHT: (1) AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER GEWÄHRLEISTUNGEN; (2) BEGRENZUNG DER DAUER STILLSCHWEIGENDER GEWÄHRLEISTUNGEN; UND/ ODER (3) AUSSCHLUSS ODER BEGRENZUNG BEILÄUFIG ENTSTANDENER SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN; DAHER GELTEN DIE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE IN DIESER RICHTLINIE MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE. IN DIESEN GERICHTSBARKEITEN HABEN SIE NUR DIE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE NACH GELTENDEM RECHT AUSDRÜCKLICH ZU GEWÄHREN SIND. DIE EINSCHRÄNKUNGEN DER GEWÄHRLEISTUNG, HAFTUNG UND RECHTSMITTEL GELTEN IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG.
OBWOHL DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG IHNEN BESTIMMTE RECHTE EINRÄUMT, KÖNNEN SIE IN IHRER RECHTSORDNUNG MÖGLICHERWEISE WEITERE RECHTE HABEN. DIESE ERKLÄRUNG ZUR EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG UNTERLIEGT DEN FÜR SIE UND DAS PRODUKT GELTENDEN GESETZEN. BITTE INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DIE GESETZE IN IHREM LAND, UM IHRE RECHTE VOLLSTÄNDIG ZU VERSTEHEN.

Änderungen dieser Richtlinie

Wir können die Bedingungen und die Verfügbarkeit dieser eingeschränkten Gewährleistung nach eigenem Ermessen ändern, aber alle Änderungen sind nicht rückwirkend.

Diese Gewährleistung wird gewährt durch:
Etekcity GmbH
Vossbarg 1
25524 Itzehoe, Deutschland

KUNDENDIENST

Arovast Corporation
1775 Flight Way, Suite 150,
Tustin, CA 92782
USA

E-Mail: support.uk@levoit.com
support.eu@levoit.com
support.de@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.es@levoit.com
support.it@levoit.com

*Bitte halten Sie das PDF Ihrer Bestellrechnung oder einen Screenshot bereit, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

DATENZUGRIFF IN DER EU

Wenn Sie Ihr Produkt über die VeSync-App verbinden, kann die App Daten generieren. Sie können bei Bedarf auf diese Daten zugreifen, sie abrufen oder löschen. Weitere Informationen finden Sie unter

ZUORDNUNG

Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder dessen Partnerunternehmen.

Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC.

Apple Store® ist eine Marke von Apple Inc.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke von Wi-Fi Alliance®.

iOS ist eine eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder dessen Tochtergesellschaften in den USA und anderen bestimmten Ländern.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken durch die Arovast Corporation erfolgt unter Lizenz.



Bedienungsanleitung heruntergeladen von loveair.de