Lieferumfang

1 Luftreiniger
1 3-stufiger True HEPA Original-Filter (vorinstalliert)
1 Bedienungsanleitung
1 Kurzanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Nennleistung	33 W
Ideale Raumgröße	40 m^2 / 431 ft^2 ***Hinweis:*** • *Auch in größeren Räumen wirksam, wobei die Reinigung längere Zeit beansprucht.* • *Ideale Raumgröße basiert auf 2 Luftwechsel pro Stunde (ACH).*
CADR	187 m^3/h
Betriebsbedingungen	**Temperatur:** -10 BIS 40 °C / 14 BIS 104 °F
	Luftfeuchtigkeit: < 85 % RH
Lärmpegel	24–48 dB
Standby-Stromverbrauch	< 0,5 W
Abmessungen	22 x 22 x 36 cm / 8,7 x 8,7 x 14,2 Zoll
Gewicht	3,4 kg / 7,5 lb

LESEN UND SPEICHERN SIE DIESE ANLEITUNG

DE

Sicherheitshinweise

Befolgen Sie sämtliche Anweisungen und Sicherheitshinweise, um das Risiko von Brand, Stromschlägen und sonstigen Verletzungen zu reduzieren.

Allgemeine Sicherheit

- Verwenden Sie diesen Luftreiniger **ausschließlich** wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht**, ohne zunächst die Kunststoffverpackung vom Filter zu entfernen. Andernfalls filtert das Gerät die Luft nicht und könnte überhitzen, was eine Brandgefahr darstellt.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** im Freien.
- Halten Sie den Luftreiniger von Wasser und Nässe fern. Stellen Sie den Luftreiniger **keinesfalls** in Wasser oder Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** in Umgebungen mit überaus hoher Luftfeuchtigkeit.
- Halten Sie Ihren Luftreiniger von Wärmequellen fern.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** an Orten, an denen brennbare Gase, Dämpfe, Metallstaub, Aerosol-Produkte (Sprühdosen) oder Dämpfe von Industrieölen vorhanden sind.
- Halten Sie den Luftreiniger 1,5 m / 5 Fuß von Bereichen fern, an denen Sauerstoff zugeführt wird.
- Lassen Sie Kinder in der Nähe des Luftreinigers nicht unbeaufsichtigt. Erlauben Sie es Kindern **nicht**, mit dem Luftreiniger zu spielen.
- Führen Sie **nur** dann etwas in die Öffnungen des Luftreinigers ein, wenn dies im Handbuch ausdrücklich verlangt wird.
- Setzen Sie sich **nicht** auf den Luftreiniger und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Halten Sie das Innere des Luftreinigers trocken. Stellen Sie den Luftreiniger nicht in Räumen mit großen Temperaturschwankungen oder unter einer Klimaanlage auf, um ein Ansammeln von Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Ziehen Sie vor dem Durchführen von Wartungsarbeiten (beispielsweise dem Auswechseln des Filters) **stets** den Stecker.
- Benutzen Sie Ihren Luftreiniger **nicht**, wenn er beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist. Versuchen Sie **nicht**, den Luftreiniger selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie stattdessen unseren **Kundendienst** (siehe Seite 43).
- **WARNUNG:** Um das Risiko eines Brands oder elektrischen Schlags zu mindern, darf der Luftreiniger **nicht** mit einer Solid-State-Steuerung (wie beispielsweise einem Dimmschalter) verwendet werden.
- Kinder dürfen ohne Aufsicht keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Luftreiniger durchführen.

- Dieser Luftreiniger kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen über die sichere Verwendung des Luftreinigers erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch. **Nur** für den Haushaltsgebrauch.

Netzteil und Stromkabel

- Stellen Sie den Luftreiniger in der Nähe der verwendeten Steckdose auf.
- Halten Sie das Kabel **stets** von Wärmequellen fern.
- Bedecken Sie das Kabel **nicht** mit einem Vorleger, Teppich oder sonstigem Belag. Verlegen Sie das Kabel **nicht** unter Möbeln oder Geräten.
- Verlegen Sie das Kabel nicht auf häufig begangenen Wegen. Achten Sie darauf, dass das Kabel keine Stolperfalle darstellt.
- Ein beschädigtes Stromkabel muss von Arovast Corporation oder einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um Stromschläge oder Brandgefahr zu vermeiden. Kontaktieren Sie bitte unseren **Kundendienst** (siehe Seite 43).

Elektromagnetische Felder (EMF)

Ihr Levoit Luftreiniger erfüllt alle Normen hinsichtlich elektromagnetischer Felder (EMF). Bei sachgemäßer Handhabung gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ist das Gerät auf Grundlage der derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse bediensicher.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle abgegeben werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.

Für mehr Informationen über die Entsorgung und das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre lokale Gemeinde, den Entsorgungsservice oder den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Dieses Produkt ist RoHS-konform.


Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und ihrer Novellierungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

DIESE ANLEITUNGEN ZU SPEICHERN


IHR LUFTREINIGER

DE

A. Lüftergeschwindigkeitsanzeigen
B. Lüftergeschwindigkeit-Taste
C. Taste/Anzeige für den Schlafmodus
D. Timer-Taste
E. Timer-Anzeigen
F. Ein-/Aus-Taste
G. Display-Sperrtaste
H. Filter-Anzeige prüfen
I. Taste zum Ausschalten des Displays
J. Luftauslass
K. Gehäuse
L. Lufteinlass
M. Stromkabel
N. Filterabdeckung
O. 3-stufiger True HEPA Original-Filter

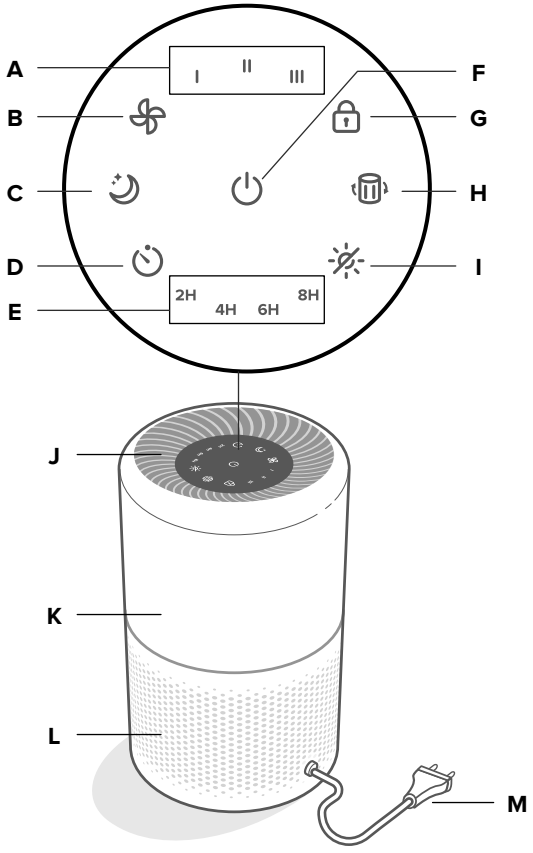

Rückseite

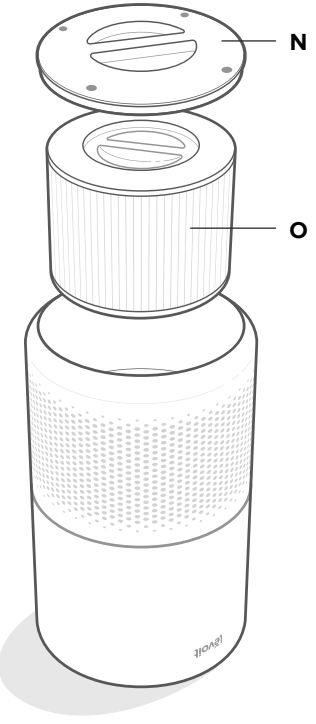

Frontseite, auf dem Kopf stehend

BEDIENUNGSTASTEN



Ein-/Aus-Taste

- Schaltet den Luftreiniger ein oder aus.



Lüftergeschwindigkeit-Taste

- Durchläuft die Lüftergeschwindigkeiten: I (niedrig), II (mittel) und III (hoch).



Schlafmodus-Taste

- Schaltet den Schlafmodus ein oder aus (siehe Seite 33).



Timer-Taste

- Durchläuft die Timer-Optionen (siehe Seite 34).



Display-Sperrtaste

- Verhindert, dass vorherige Einstellungen geändert werden (siehe Seite 34).



Filter-Anzeige prüfen

- Leuchtet auf, wenn der Filter überprüft werden muss (siehe **Filteranzeige**, Seite 38).



Taste zum Ausschalten des Displays

- Schaltet das Display aus.
- Berühren Sie eine beliebige Taste (außer ⏻), um die Anzeige wieder einzuschalten.

ERSTE SCHRITTE

DE

1. Stellen Sie den Luftreiniger auf den Kopf. Drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie ihn. *[Abbildung 1.1]*
2. Nehmen Sie den Filter aus der Kunststoffverpackung und setzen Sie ihn wieder in den Luftreiniger ein. Dabei muss der Griff nach oben zeigen. *[Abbildung 1.2]*
3. Setzen Sie die Filterabdeckung wieder auf und drehen sie nach rechts, um sie festzustellen. *[Abbildung 1.3]*

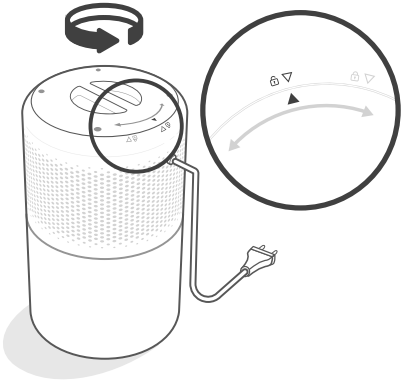


Abbildung 1.1

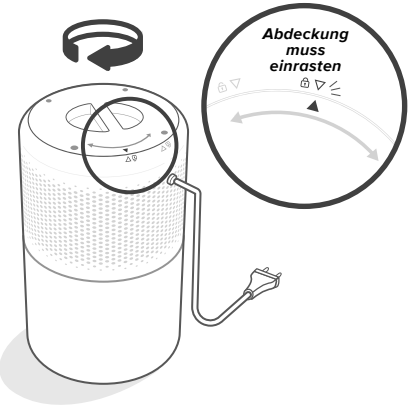


Abbildung 1.3

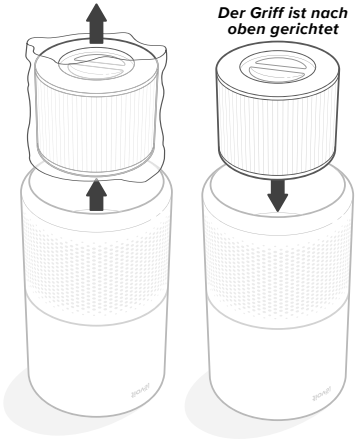


Abbildung 1.2

DER GEBRAUCH IHRES LUFTREINIGERS

1. Stellen Sie den Luftreiniger mit der Anzeige nach oben auf eine flache, stabile Oberfläche. Zu allen Seiten des Luftreinigers sollte ein Abstand von 38 cm / 15 Zoll vorhanden sein. Halten Sie den Luftreiniger von allem fern, was den Luftstrom blockieren könnte, wie z. B. Vorhänge. ***[Abbildung 2.1]***
2. Schließen Sie den Luftreiniger an und berühren Sie ⏻, um ihn einzuschalten. Der Lüfter startet auf Stufe I. ***[Abbildung 2.2]***
3. Sie können auch berühren, um zwischen den Lüfterstufen I, II und III zu wechseln.

Hinweis:

- *Da die Anzeigen keine Tasten sind, können sie nicht zum Ändern der Lüftergeschwindigkeit verwendet werden.*
- *Die Lüftergeschwindigkeitsanzeigen leuchten auf, wenn sie aktiviert sind.*
- *Lüftergeschwindigkeit III ist zwar am lautesten, reinigt die Luft aber auch in der kürzesten Zeit.*
- *Lassen Sie den Luftreiniger 15–20 Minuten mit hoher Geschwindigkeit (Stufe III) laufen, bevor Sie auf eine geringere Stufe herunterschalten, um optimale Ergebnisse zu erzielen oder ein bestimmtes Problem der Luftqualität, wie z. B. Rauch, zu beheben.*
- *Für eine effektive Reinigung der Luft lassen Sie Fenster und Türen geschlossen, wenn der Luftreiniger in Betrieb ist.*

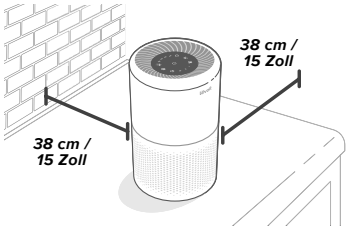


Abbildung 2.1

4. Berühren Sie ⏻, um den Luftreiniger auszuschalten.

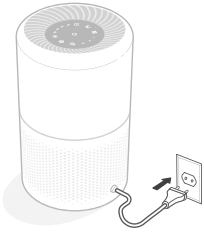


Abbildung 2.2

Speicherfunktion

Wenn der Luftreiniger an die Stromversorgung angeschlossen ist, behält er die zuletzt eingestellte Lüftergeschwindigkeit bei.

Hinweis: *Der Luftreiniger speichert keine Timer- oder Schlafmodus-Einstellungen.*

Schlafmodus

Im Schlafmodus wird die niedrigste Lüftergeschwindigkeit verwendet, sodass das Gerät leise arbeitet.

- Drücken Sie , um den Schlafmodus ein- oder auszuschalten.
- Über wird der Schlafmodus beendet.

Hinweis:

- *Im Schlafmodus erscheinen alle Anzeigen mit halber Helligkeit.*

Timer

Sie können einen Timer auf 2, 4, 6 oder 8 Stunden einstellen.

1. Berühren Sie mehrmals ⏲, um eine Zeit auszuwählen. Der Timer startet dann automatisch.

   Hinweis:

   - *Da die Anzeigen nicht als Tasten fungieren, können sie nicht zum Einstellen der Dauer verwendet werden.*
   - *Die Timer-Anzeigen leuchten blau, wenn sie aktiviert sind.*

2. Nach Ablaufen des Timers schaltet sich der Luftreiniger aus.
3. Zum Anhalten eines Timers berühren Sie ⏲, bis alle Timer-Anzeigen erloschen sind.

   Hinweis:

   - *Sie können die Lüftergeschwindigkeit bei eingeschaltetem Timer jederzeit ändern.*
   - *Der Timer startet neu, wenn die Zeit geändert wird.*

Display-Sperre


Das Sperren des Displays verhindert eine versehentliche Änderung der Einstellungen. Die Tasten reagieren nicht auf Berührungen.

1. Halten Sie 🔒 3 Sekunden lang gedrückt, um das Display zu blockieren oder eine Sperre aufzuheben.

   Hinweis: *Sie können das Display selbst im gesperrten Zustand nach wie vor ein- und ausschalten.*

INFORMATIONEN ZUM FILTER

Die Luft wird anhand eines 3-stufigen Filtersystems gereinigt.

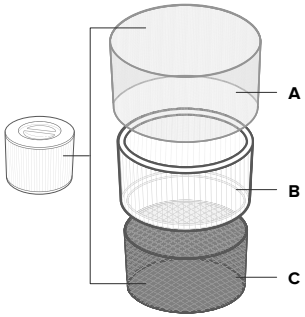

A. Vorfilter

- Fängt große Partikel wie Staub, Flusen, Fasern, Haare und Tierfell ein.
- Schützt den Filter, wodurch die Filterlebensdauer maximiert wird.

B. True HEPA Filter H13

- Entfernt mindestens 99,97 % der Schwebeteilchen mit einem Durchmesser von 0,3 Mikrometern (µm).
- Erfasst 99.99 % der Bakterien und 99.9 % der Viren.*

** Laut Testberichten Dritter. Die folgenden Bakterien und Viren wurden in einer 30 m^3-Kammer reduziert: Staphylococcus aureus: >99,99 %, Staphylococcus albus: >99,99 % (nachdem der Luftreiniger 2 Stunden lang in Betrieb war) und H1N1: >99,9 % (nach Betrieb des Luftreinigers für 1 Stunde). Die Arovast Corporation erhebt keinen Anspruch darauf, dass dieser Luftreiniger die COVID-19-Übertragung reduziert oder eliminiert.*

- Filtert kleine Partikel wie Hausstaubmilben, Rauchpartikel, Bakterien und Viren** sowie Allergene wie Pollen und Haustierschuppen.

***Der True HEPA Filter H13 kann der Luft die meisten Viren und Bakterien entziehen, kann sie aber nicht vollständig aus Ihrer Umgebung entfernen. Luftreiniger können nicht verhindern, dass eine infizierte Person eine Infektion verbreitet, und können Bakterien und Viren nicht von Oberflächen beseitigen. Benutzen Sie diesen Luftreiniger bitte zusammen mit anderen Vorkehrungen.*

C. Hochwirksamer Aktivkohlefilter

- Rauch, Gerüche und Dämpfe werden von diesem Filter physikalisch absorbiert.
- Filtert Verbindungen wie Formaldehyd, Benzol, Ammoniak, Schwefelwasserstoff und flüchtige organische Verbindungen (VOC).

Clean Air Delivery Rate, Wirkungsgrad

Der Clean Air Delivery Rate (CADR) misst die Effizienz eines Luftreinigers durch Anzeigen des Reinluftvolumens, das ein Luftreiniger pro Minute erzeugt. Dies wird anhand des Abzugs von Staub, Pollen und Rauch bemessen, den 3 geläufigsten Innenraumluftverunreinigungen. Je höher der CADR, desto mehr Partikel entfernt der Luftreiniger und desto größer ist der Raum, den er reinigen kann. Der Wirkungsgrad wird bei der höchsten Geschwindigkeit des Luftreinigers gemessen.

Luftwechsel pro Stunde

Die Luftwechselrate gibt an, wie oft der Luftreiniger die Luft in einem Raum innerhalb 1 Stunde reinigen (oder „wechseln“) kann. Die Luftwechselrate wird für die empfohlene Raumgröße mit einer Deckenhöhe von 2,4 m / 8 Fuß berechnet. In kleineren Räumen erhöht sich die Luftwechselrate pro Stunde.

Dieser Luftreiniger kann die Luft in einem einzelnen, geschlossenen Raum bis 40 m^2 / 431 ft^2 bei maximaler Geschwindigkeit 2 mal pro Stunde wechseln. Dies wird mit 2 ACH gemessen. Der Luftreiniger ist in größeren Räumen wirksam, die Luftreinigung nimmt jedoch mehr Zeit in Anspruch und die Anzahl der Luftwechsel pro Stunde ist geringer.

> **Hinweis:** *Für eine effektive Reinigung der Luft lassen Sie Fenster und Türen geschlossen, wenn der Luftreiniger in Betrieb ist.*

Luftfeuchtigkeit

Feuchtigkeit kann den Filter beschädigen. Dieser Luftreiniger sollte nur in einer Umgebung mit einer Luftfeuchtigkeit unter 85 % RH verwendet werden. Wenn Sie den Luftreiniger in Umgebungen mit überaus hoher Luftfeuchtigkeit verwenden, wird die Oberfläche des Filters schimmlig.

> ***Hinweis:*** *Durch Wasser oder Feuchtigkeit kann sich Schimmel bilden. Entfernen Sie zur Beseitigung eines Schimmelproblems zunächst die Feuchtigkeitsquelle und reinigen Sie die Schimmelstelle. Luftreiniger können kein bestehendes Schimmelproblem beseitigen, sondern lediglich Schimmelsporen entfernen und Gerüche reduzieren.*

Ätherische Öle

Geben Sie keine ätherischen Öle in den Luftreiniger oder auf den Filter. Das Öl würde den Filter beschädigen und im Laufe der Zeit einen unangenehmen Geruch abgeben. Verwenden Sie keine Öl-Diffuser in der Nähe des Luftreinigers.

ERSATZFILTER VON LEVOIT

Wählen Sie den Filter, der für Ihren Wohnbereich am besten geeignet ist.

Hinweis: *Ihr Luftreiniger wird mit einem Original-Filter geliefert.*



Core 300-RF
3-stufiger True HEPA Original-Filter von Levoit
Amazon ASIN: B07RSZSYNC

Fängt Feinpartikel wie Staubmilben, Pollen, Tierschuppen, Schimmelsporen und Bakterien ein und neutralisiert alltägliche Haushaltsgerüche, wie sie etwa durch Haustiere oder Kochen entstehen.

Empfohlen bei: Allergien, Staub und leicht unangenehmen Gerüchen



Core 300-RF-PA
3-stufiger True HEPA Haustierallergie-Filter von Levoit
Amazon ASIN: B07RV1XLV4

Profitieren Sie von sämtlichen Vorteilen des Original-Filters, mit einem zusätzlichen, leistungsstarken Aktivkohlefilter, der wirksam gegen starke Gerüche angeht und speziell zur Bekämpfung von Haustier- und Kochgerüchen entwickelt wurde.

Empfohlen bei: Haustierallergien, unerwünschten Gerüchen



Core 300-RF-TX
3-stufiger True HEPA Toxin-Absorptionsfilter von Levoit
Amazon ASIN: B07RSZF32W

Profitieren Sie von sämtlichen Vorteilen des Original-Filters, mit einem zusätzlichen, leistungsstarken Aktivkohlefilter, der wirksam gegen starke Gerüche angeht und speziell für Luftverschmutzung, Zigarettenrauch, Fahrzeugabgase, toxische Gase und Dämpfe, flüchtige organische Verbindungen (VOC) und Waldbrandrauch entwickelt wurde.

Empfohlen bei: hoher Luftverschmutzung, Rauch



Core 300-RF-MB
4-stufiger True HEPA Schimmelsporen- und Bakterien-Filter von Levoit
Amazon ASIN: B07SCZ46N2

Profitieren Sie von sämtlichen Vorteilen des Original-Filters mit einer zusätzlichen antibakteriellen Aufbereitung, die Bakterien und Schimmelsporen effektiv einfängt und neutralisiert.

Empfohlen bei: Schimmelsporen, Bakterien und modrigen Umgebungen

PFLEGE UND WARTUNG

DE

Reinigen des Luftreinigers

Hinweis: Verwenden Sie keine *aggressiven Chemikalien oder entzündlichen Reinigungsmitteln zur Reinigung.*

1. Trennen Sie den Luftreiniger vor der Reinigung von der Stromversorgung.
2. Wischen Sie den Luftreiniger außen mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Wischen Sie das Gehäuse ggf. mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es dann sofort mit einem trockenen Tuch.
3. Reinigen Sie das Innere des Luftreinigers mit einem Staubsaugerschlauch.

Filter-Anzeige prüfen

leuchtet auf, um Sie daran zu erinnern, den Luftfilter zu kontrollieren. Je nachdem, wie häufig Sie Ihren Luftreiniger verwenden, sollte die Anzeige nach 6-8 Monaten aufleuchten. Möglicherweise müssen Sie den Filter noch nicht auswechseln, wenn aufleuchtet, aber Sie sollten ihn dennoch kontrollieren.

Zurücksetzen der Filteranzeige

Setzen Sie die Filteranzeige zurück, wenn:

A. aufleuchtet.

1. Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 24).
2. Schalten Sie den Luftreiniger ein.
3. Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt.
4. Nach erfolgreichem Zurücksetzen erlischt .

B. Der Luftfilter wurde vor Aufleuchten von ausgetauscht.

1. Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt. Dies wird eingeschaltet .
2. Halten Sie erneut 3 Sekunden lang gedrückt.
3. Nach erfolgreichem Zurücksetzen erlischt .

Reinigung des Filters

Der äußere Vorfilter sollte alle 2-4 Wochen gereinigt werden, um seine Effizienz zu erhöhen und die Lebensdauer des Filters zu verlängern. Reinigen Sie den Vorfilter mit einer weichen Bürste oder einem Staubsaugerschlauch, um ihn von Haaren, Staub und großen Partikeln zu befreien. *[Abbildung 3.1]*. Reinigen Sie den Filter **nicht** mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

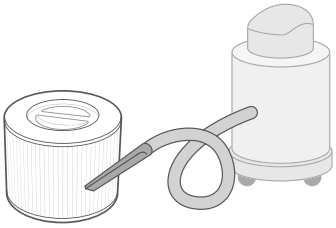


Abbildung 3.1

***Hinweis: Der True HEPA Filter und der Aktivkohlefilter dürfen nicht** gereinigt werden.*

Filter	Reinigen	Reinigungsanleitung	Ersetzen
Vorfilter	Alle 2–4 Wochen	Verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Staubsaugerschlauch *[Abbildung 3.1]*	6–8 Monate
True HEPA & Aktivkohlefilter	**Nicht** reinigen		

DE

Wann muss der Filter ausgewechselt werden?

Der Filter sollte alle 6-8 Monate ausgewechselt werden. Je nachdem, wie häufig Sie Ihren Luftreiniger benutzen, muss der Filter früher oder später ausgetauscht werden. Selbst wenn nicht aufleuchtet, muss der Filter häufiger ausgewechselt werden, wenn der Luftreiniger in einem relativ stark verschmutzten Umfeld eingesetzt wird.

Wenn Sie Folgendes bemerken, muss der Filter möglicherweise ersetzt werden:

- Lautes Geräusch beim Betrieb
- Verminderter Luftstrom
- Ungewöhnliche Gerüche
- Ein sichtbar verschmutzter Filter

Hinweis:

- *Verwenden Sie **ausschließlich** offizielle Levoit-Filter, damit Ihr Luftreiniger leistungsfähig bleibt. Ersatzfilter können über Amazon erworben werden. Suchen Sie dafür nach **B07RSZSYNC**. ASIN für erweiterte Ersatzfilter finden Sie auf Seite 37.*
- *Denken Sie daran, nach dem Austauschen des Filters zurückzusetzen.*

Austauschen des Filters

1. Trennen Sie den Luftreiniger von der Stromversorgung. Stellen Sie den Luftreiniger auf den Kopf und nehmen Sie die Filterabdeckung ab (siehe **Erste Schritte**, Seite 32).
2. Entfernen Sie den alten Filter.
3. Entfernen Sie Reststaub oder -haare mit einem Staubsaugerschlauch aus dem Inneren des Luftreinigers. Reinigen Sie den Luftreiniger **nicht** mit Wasser oder Flüssigkeiten. *[Abbildung 3.2]*
4. Packen Sie den neuen Luftfilter aus und setzen Sie ihn in das Gehäuse ein (siehe **Erste Schritte**, Seite 32).
5. Bringen Sie die Filterabdeckung wieder an. Der Luftreiniger lässt sich erst wieder einschalten, wenn die Abdeckung korrekt angebracht ist.
6. Schließen Sie den Luftreiniger an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
7. Setzen Sie die Filteranzeige zurück (siehe Seite 38).

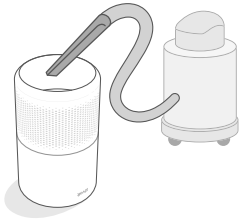


Abbildung 3.2

Lagerung

Wenn Sie den Luftreiniger über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, bewahren Sie ihn und den Filter in der Kunststoffverpackung an einem trockenen Ort auf, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Luftreiniger lässt sich nicht einschalten und reagiert nicht auf Tastendruck.	Schließen Sie den Luftreiniger an die Stromversorgung an.
	Prüfen Sie, ob das Stromkabel beschädigt ist. Verwenden Sie den Luftreiniger in diesem Fall nicht und verständigen Sie den **Kundendienst** (siehe Seite 43).
	Schließen Sie den Luftreiniger an eine andere Steckdose an.
	Der Luftreiniger funktioniert nicht ordnungsgemäß. Kontaktieren Sie in einem solchen Fall unseren **Kundendienst** (siehe Seite 43).
Der Luftstrom ist beträchtlich reduziert.	Prüfen Sie, ob der Filter aus der Verpackung genommen und korrekt eingesetzt wurde (siehe Seite 32).
	Berühren Sie ✣, um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen.
	Stellen Sie sicher, dass rund um den Luftreiniger ein Abstand von 38 cm / 15 Zoll vorhanden ist.
	Der Vorfilter wird eventuell durch große Partikel wie Haare oder Fusseln blockiert, die den Luftstrom behindern. Reinigen Sie den Vorfilter (siehe Seite 39).
	Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 40).
Der Luftreiniger gibt ein ungewöhnliches Geräusch von sich, wenn der Lüfter läuft.	Stellen Sie sicher, dass der Filter korrekt eingesetzt und die Kunststoffverpackung entfernt wurde (siehe Seite 32).
	Stellen Sie sicher, dass der Luftreiniger beim Betrieb auf einer festen, flachen und ebenen Oberfläche steht.
	Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 40).
	Der Luftreiniger ist möglicherweise beschädigt oder im Gerät befindet sich ein Fremdkörper. Schalten Sie den Luftreiniger ab und verständigen Sie den **Kundendienst** (siehe Seite 43). Versuchen Sie **nicht**, den Luftreiniger selbst zu reparieren.
Der Luftreiniger gibt merkwürdige Gerüche ab.	Reinigen Sie den Filter oder, wenn nötig, tauschen Sie ihn aus.
	Kontaktieren Sie unseren **Kundendienst** (siehe Seite 43).
	Verwenden Sie Ihren Luftreiniger nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder während des Zerstäubens ätherischer Öle.

Problem	Mögliche Abhilfe
Die Luft wird nicht ausreichend gereinigt.	Berühren Sie , um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen.
	Achten Sie darauf, dass der Luftreiniger nicht seitlich oder oben blockiert wird (Ein- und Auslass).
	Prüfen Sie, ob der Filter aus der Verpackung genommen und korrekt eingesetzt wurde (siehe Seite 32).
	Schließen Sie während der Verwendung des Luftreinigers Fenster und Türen.
	Wenn der Raum größer als 40 m^2 / 431 ft^2 ist, nimmt die Luftreinigung mehr Zeit in Anspruch.
	Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 40).
leuchtet trotz Austauschen des Filters weiter auf.	Setzen Sie die Filteranzeige zurück (siehe Seite 38).
hat 8 Monate nicht aufgeleuchtet.	soll Sie daran erinnern, den Filter zu prüfen, und leuchtet abhängig davon auf, wie lange der Luftreiniger in Gebrauch war (siehe Seite 38). Wenn Sie Ihren Luftreiniger selten verwenden, dauert es länger, bis aufleuchtet.
leuchtet bereits vor Ablauf von 6 Monaten auf.	soll Sie daran erinnern, den Filter zu prüfen, und leuchtet abhängig davon auf, wie lange der Luftreiniger in Gebrauch war (siehe Seite 38). Wenn Sie Ihren Luftreiniger häufig verwenden, leuchtet früher auf.

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 43).

INFORMATIONEN ZUR GARANTIE

Produkt	True HEPA Luftreiniger
Modell	Core 300-RAC
Wir empfehlen dringend, Ihre Bestellnummer und das Kaufdatum aufzubewahren, da Sie es zu einem späteren Zeitpunkt ggf. benötigen könnten.	
Bestellnummer	
Kaufdatum	

Geschäftsbedingungen

Arovast Corporation gewährleistet, dass alle Produkte fachkundig aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt werden und gebrauchsfähig sind. Die Gewährleistung ist ab dem Kaufdatum für einen Zeitraum von 2 Jahren gültig.

Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem neuen Produkt hilft Ihnen unser Kundendienst gerne weiter.

KUNDENDIENST

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-Mail: support.eu@levoit.com

*Bitte halten Sie Ihre Rechnungs- und Bestellnummer für das Gespräch mit unserem Kundendienst bereit.



Bedienungsanleitung heruntergeladen von loveair.de