Lieferumfang

1 Smart-Luftreiniger
1 Dreistufiger Original-Filter (vorinstalliert)
1 Bedienungsanleitung
1 Kurzanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Nennleistung	61 W
Betriebs-bedingungen	**Temperatur:** -10–40 °C / 14–104 °F
	Luftfeuchtigkeit: < 85 % RH
Abmessungen	31,3 x 31,3 x 60 cm / 12,3 x 12,3 x 23,6 Zoll
Gewicht	6,2 kg / 13,7 lb
Wi-Fi® Frequenzbereich	2412–2472 MHz E.I.R.P.: ＜20 dBm
Bluetooth® Frequenzbereich	2402 – 2480 MHz E.I.R.P.: ＜10 dBm

Hinweis: *Um weitere intelligente Funktionen nutzen zu können, laden Sie die kostenlose VeSync-App herunter (siehe Seite 30).*

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie sämtliche Anweisungen und Sicherheitshinweise, um das Risiko von Brand, Stromschlägen und sonstigen Verletzungen zu reduzieren.

Allgemeine Sicherheit

- Verwenden Sie diesen Luftreiniger **ausschließlich** wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht**, ohne zunächst die Kunststoffverpackung vom Filter zu entfernen. Andernfalls filtert das Gerät die Luft nicht und könnte überhitzen, was eine Brandgefahr darstellt.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** im Freien.
- Halten Sie den Luftreiniger von Wasser und feuchten Umgebungen fern. Stellen Sie den Luftreiniger **keinesfalls** in Wasser oder Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** in Umgebungen mit überaus hoher Luftfeuchtigkeit.
- Halten Sie den Luftreiniger von Wärmequellen fern.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** an Orten, an denen brennbare Gase, Dämpfe, Metallstaub, Aerosol-Produkte (Sprühdosen) oder Dämpfe von Industrieölen vorhanden sind.
- Halten Sie den Luftreiniger 1,5 m / 5 Fuß von Bereichen fern, an denen Sauerstoff zugeführt wird.
- Führen Sie **nichts** in die Öffnungen des Luftreinigers ein.
- Setzen Sie sich **nicht** auf den Luftreiniger und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Halten Sie das Innere des Luftreinigers trocken. Stellen Sie den Luftreiniger nicht in Räumen mit großen Temperaturschwankungen oder unter einer Klimaanlage auf, um ein Ansammeln von Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Ziehen Sie immer den Stecker des Luftreinigers aus der Steckdose, bevor Sie ihn warten, reinigen oder andere Wartungsarbeiten durchführen (z. B. den Filter wechseln).
- **WARNUNG:** Um das Risiko eines Brands oder elektrischen Schlags zu mindern, darf der Luftreiniger **nicht** mit einer Solid-State-Steuerung (wie beispielsweise einem Dimmerschalter) verwendet werden.

- Nicht für den gewerblichen Gebrauch. **Nur** für den Hausgebrauch.
- Dieser Luftreiniger kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Sachkenntnis verwendet werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder in der sicheren Verwendung des Luftreinigers unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Ein beschädigtes Stromkabel muss von Arovast Corporation oder einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um einen Stromschlag oder Brandgefahr zu vermeiden. Kontaktieren Sie bitte unseren **Kundendienst** (siehe Seite 44).

Netzteil & Stromkabel

- Stellen Sie den Luftreiniger in der Nähe der verwendeten Steckdose auf.
- Halten Sie das Kabel **stets** von Wärmequellen fern.
- Bedecken Sie das Kabel **nicht** mit einem Vorleger, Teppich oder sonstigem Belag. Verlegen Sie das Kabel **nicht** unter Möbeln oder Geräten.
- Verlegen Sie das Kabel nicht auf häufig begangenen Wegen. Achten Sie darauf, dass das Kabel keine Stolperfalle darstellt.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Ihr Levoit Luftreiniger erfüllt alle Normen hinsichtlich elektromagnetischer Felder (EMF). Bei sachgemäßer Handhabung gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ist das Gerät auf Grundlage der derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse bediensicher.





Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle abgegeben werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Für weitere Informationen über die Entsorgung und das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre lokale Gemeinde, den Entsorgungsservice oder den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Dieses Produkt ist RoHS-konform.
Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU, der Verordnung zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 2012 und deren Änderungen, zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

IHR SMART LUFTREINIGER

A. Lüftergeschwindigkeitsanzeigen
B. Lüftergeschwindigkeitstaste
C. Schlafmodus-Taste
D. Luftqualitäts-Anzeigeringe
E. Rücksetztaste für Filteranzeige
F. Lichtsensor
G. Timer-Taste
H. Ein-/Aus-Taste
I. Filteranzeige
J. WiFi®-Anzeige
K. Taste für den Automatikbetrieb
L. Display-Sperrenanzeige
M. Taste zum Ausschalten des Displays
N. PM2,5/Timer-Anzeige
O. Display-Sperrtaste
P. Luftauslässe
Q. AirSight Plus™ Laser-Staubsensor
R. Lufteinlässe
S. Luftreiniger Oberseite
T. Dreistufiger Original-Filter
U. Luftreiniger Unterseite
V. Rutschfeste Füße

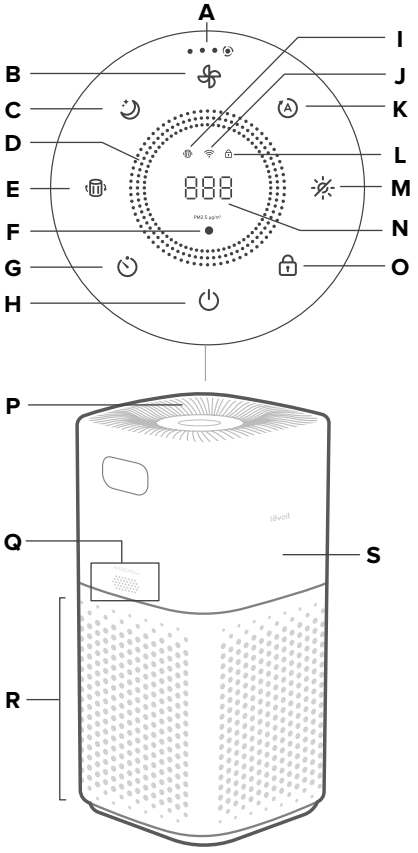

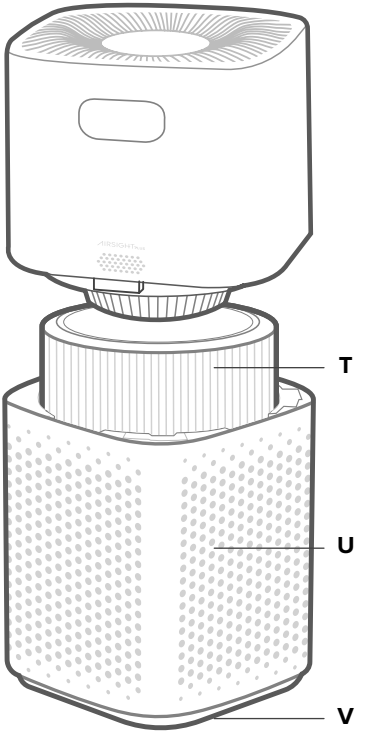

BEDIENUNGSTASTEN UND DISPLAY

Hinweis: *Sie können diese Funktionen (wie auch weitere exklusive App-Funktionen) über die VeSync-App steuern (siehe Seite 34).*



Ein-/Aus-Taste

- Schaltet den Luftreiniger ein oder aus.
- Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang zum Konfigurieren des Luftreinigers gedrückt. Siehe Hinweise in der VeSync-App für weiterführende Informationen.
- Halten Sie die Taste 15 Sekunden lang gedrückt, um den Luftbefeuchter zurückzusetzen und die Verbindung zum WiFi zu trennen (siehe Seite 30).



Luftqualitäts-Anzeigeringe

- Die Luftqualität wird mithilfe eines automatischen Sensors angezeigt. Blau (sehr gut), Grün (gut), Orange (mittelmäßig) und Rot (schlecht).



WiFi-Anzeige

- Schaltet sich ein, aus oder blinkt auf, um den Kopplungsstatus anzuzeigen. Siehe Hinweise in der VeSync-App für weiterführende Informationen.

Lichtsensor

Der Lichtsensor erkennt die Lichtmenge im Raum und passt die Einstellungen des Luftreinigers automatisch an (siehe Lichterkennung, Seite 35).

- Die Lichterkennung kann in der VeSync App ein- und ausgeschaltet werden.
- Wenn die Display-Taste 3 Sekunden lang gedrückt gehalten wird, wird auch die Lichterkennungsfunktion ein- bzw. ausgeschaltet.



Lüftergeschwindigkeitstaste

- Durchläuft die Lüftergeschwindigkeiten: niedrig (eine Anzeige leuchtet auf, mittel (zwei Anzeigen), hoch (drei Anzeigen) und turbo (vier Anzeigen).
- Das Berühren der Lüftergeschwindigkeitstaste im Automatikbetrieb oder Schlafmodus (wenn das Display aktiviert ist) beendet diesen Modus.



Schlafmodus-Taste

- Schaltet den Schlafmodus ein oder aus (siehe Seite 31).



Timer-Taste

- Durchläuft die Timer-Optionen (siehe Seite 32).
- Halten Sie zwei Sekunden lang gedrückt, um die Timer-Optionen in 1-Stunden-Schritten zu durchlaufen.



Taste für den Automatikbetrieb

- Schaltet den Automatikbetrieb ein/aus (siehe Seite 32).

BEDIENUNGSTASTEN UND DISPLAY (FORTS.)



Taste zum Ausschalten des Displays

- Schaltet das Display aus (siehe Seite 33).
- Berühren Sie eine beliebige Taste (außer ⏻), um das Display wieder einzuschalten.



Display-Sperrtaste

- Verhindert, dass vorherige Einstellungen geändert werden (siehe Seite 33). Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die Display-Sperre ein- oder auszuschalten.
- Die Display-Sperrenanzeige (🔒) blinkt auf, wenn eine andere beliebige Taste berührt wird, um anzuzeigen, dass die Display-Sperre aktiviert ist.



Rücksetztaste für Filteranzeige

- Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die Filteranzeige zurückzusetzen.
- Die Filteranzeige ( ) leuchtet auf, wenn der Filter überprüft werden muss (siehe Seite 38).

ERSTE SCHRITTE

1. Stellen Sie den Luftreiniger mit der Anzeige nach oben auf eine flache, stabile Oberfläche. Drehen Sie die obere Hälfte des Luftreinigers gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie sie an, um sie zu entfernen. ***[Abbildung 1.1]***

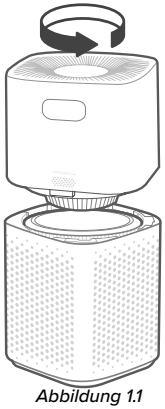


Abbildung 1.1

2. Entfernen Sie den Filter aus der unteren Hälfte des Luftreinigers. Entfernen Sie die Kunststoffverpackung vom Filter und setzen Sie den Filter wieder in den Luftreiniger ein. ***[Abbildung 1.2]***

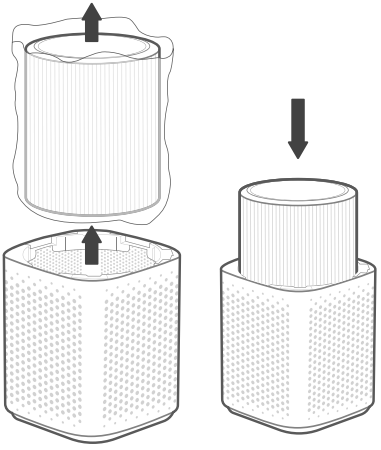


Abbildung 1.2

3. Setzen Sie die obere Hälfte des Luftreinigers direkt wieder auf die untere Hälfte des Luftreinigers und richten Sie dabei jede Ecke aus. Drücken Sie sie nach unten, um den Deckel einzurasten. ***[Abbildung 1.3]***

a. Die Oberseite des Luftreinigers kann in jede beliebige Richtung zeigen, solange die Ecken aufeinander ausgerichtet sind.

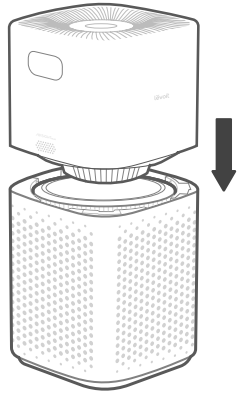


Abbildung 1.3

4. Bei der Benutzung des Luftreinigers sollte zu allen Seiten des Luftreinigers ein Abstand von 38 cm / 15 Zoll vorhanden sein. Halten Sie den Luftreiniger von allem fern, was den Luftstrom blockieren könnte, wie z. B. Vorhänge. ***[Abbildung 1.4]***

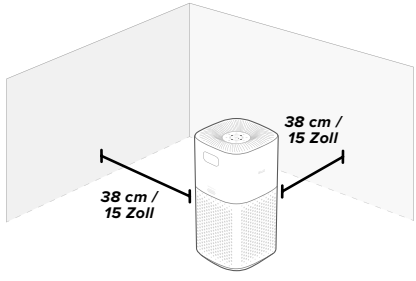


Abbildung 1.4

ERSTE SCHRITTE (FORTS.)

Einrichten der VeSync-App

HINWEIS: *Die VeSync-App wird ständig optimiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Folgen Sie im Falle eines Unterschieds den Anweisungen in der App.*

1. Um die VeSync-App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie „VeSync“ im Apple App Store® oder Google Play Store.





   Hinweis: *Wählen Sie als Android™-Benutzer „Allow” (Zulassen), um VeSync zu verwenden.*

2. Öffnen Sie die VeSync-App. **Anmelden** oder **Registrieren**.

   Hinweis: *Sie müssen Ihr eigenes VeSync-Konto einrichten, um Dienste und Produkte von Drittanbietern nutzen zu können. Diese funktionieren nicht mit einem Gastkonto. Mit einem VeSync-Konto können Sie auch Ihrer Familie und Freunden erlauben, Ihren Smart-Luftbefeuchter zu bedienen.*

3. Befolgen Sie die Anweisungen der App, um den Luftreiniger einzurichten.

   Hinweis: *Während die Verbindung mit Ihrem Smart-Luftreiniger hergestellt wird, müssen die Ortungsdienste Ihres Telefons aktiviert sein. Dies ist erforderlich, um die Bluetooth®-Verbindung herzustellen. Sie können die Ortungsdienste wieder deaktivieren, sobald die Verbindung Ihres Smart-Luftreinigers mit der VeSync-App abgeschlossen ist.*

WiFi-Verbindung:

- Um die WiFi-Verbindung zu trennen, halten Sie die **Ein-/Aus**-Taste 15 Sekunden lang gedrückt, bis sich die WiFi-Anzeige ausschaltet. Dies stellt die Standardeinstellungen des Smart-Luftreinigers wieder her und trennt ihn von der VeSync-App.
- Befolgen Sie zum Wiederherstellen der Verbindung die Anweisungen in der VeSync-App zum Hinzufügen eines Geräts.

Verbindung mit Amazon Alexa oder Google Assistant™

Sie können Ihren Smart Luftreiniger über die VeSync-App mit **Amazon Alexa** oder **Google Assistant™ verbinden**. Folgen Sie bitte den Anweisungen in der App, um Ihren Sprachassistenten einzurichten.

Hinweis: *Sie müssen Ihr eigenes VeSync-Konto erstellen, um Sprachassistenten nutzen zu können.*

DER GEBRAUCH IHRES SMART LUFTREINIGERS

Hinweis: *Die VeSync-App ermöglicht Ihnen einen Remote-Zugang zu Ihrem Luftreiniger und bietet Ihnen zusätzliche Funktionen und Merkmale (siehe Seite 34).*

1. Schließen Sie den Luftreiniger an und berühren Sie ⏻, um ihn einzuschalten. ***[Abbildung 2.1]***
2. Sie können auch berühren, um zwischen den Lüfterstufen niedrig, mittel, hoch und turbo zu wechseln.

   Hinweis:

   - *Die Lüftergeschwindigkeitsanzeigen leuchten auf, wenn sie aktiviert sind. Eine Anzeige leuchtet auf für niedrig, zwei für mittel, drei für hoch und vier für turbo.*
   - *Die Lüftergeschwindigkeit turbo ist zwar am lautesten, reinigt die Luft aber auch in der kürzesten Zeit.*
   - *Lassen Sie den Luftreiniger 15–20 Minuten auf der Stufe „turbo“ laufen, bevor Sie auf eine niedrigere Stufe runterschalten, um optimale Ergebnisse zu erzielen oder ein bestimmtes Problem der Luftqualität, wie z. B. Rauch, zu beheben.*
   - *Für eine effektive Reinigung der Luft lassen Sie Fenster und Türen geschlossen, wenn der Luftreiniger in Betrieb ist.*

3. Berühren Sie ⏻, um den Luftreiniger auszuschalten.

Schlafmodus

Im Schlafmodus arbeitet das Gerät leise, indem eine Lüfterstufe verwendet wird, die geringer als die niedrige Lüftergeschwindigkeit ist.

1. Drücken Sie , um den Schlafmodus ein- oder auszuschalten.
2. Im Schlafmodus schaltet sich das Display nach 6 Sekunden aus, wenn keine weiteren Tasten gedrückt werden.

   Hinweis:

   - *Berühren Sie bei ausgeschaltetem Display eine beliebige Taste (außer ⏻), um das Display wieder einzuschalten. Wenn keine Taste betätigt wird, schaltet sich das Display nach 6 Sekunden wieder aus.*
   - *Die Filteranzeige schaltet sich dennoch ein und bleibt eingeschaltet, falls es an der Zeit ist, Ihren Filter zu überprüfen (siehe Seite 38).*

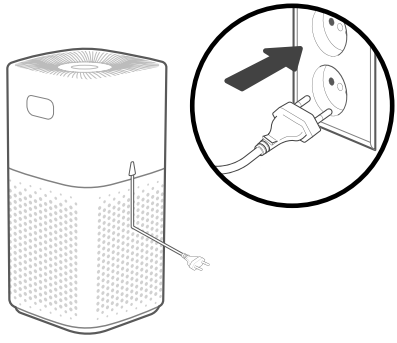


Abbildung 2.1

Automatikbetrieb

Der Automatikbetrieb nutzt AirSight Plus™, einen intelligenten Laser-Staubsensor im Inneren des Luftreinigers, um die Lüftergeschwindigkeit automatisch entsprechend der ermittelten Luftqualität anzupassen. Bei schlechter Luftqualität wird der Lüfter automatisch auf einer höheren Stufe betrieben.

Hinweis:

- *Bei jedem Einschalten des Luftreinigers dauert es etwa 5 Sekunden, bis er die Luftqualität ermittelt hat. Währenddessen leuchtet der Luftqualitäts-Anzeigering blau auf. Nach 5 Sekunden ändert sich die Farbe des Luftqualitäts-Anzeigerings entsprechend der ermittelten Luftqualität.*
- *Im Automatikbetrieb wird die Turbo-Geschwindigkeit nicht benutzt.*
- *Die VeSync-App unterstützt auch zusätzliche Automatikbetriebsarten: Leiser Automatikbetrieb, Effizienter Automatikbetrieb und ECO Automatikbetrieb (siehe Seite 32).*

Tabelle zur Luftqualitätsanzeige			
Anzeigefarbe	**Luftqualität**	**Lüftergeschwindigkeit Automatikbetrieb**	**PM2,5-Bereich**
Blau	Sehr gut	Schlafmodus	0–12 ug/m^3
Grün	Gut	Niedrig	13–35 ug/m^3
Orange	Mittelmäßig	Mittel	36–55 ug/m^3
Rot	Schlecht	Hoch	> 55 ug/m^3

Timer

Sie können einen Timer auf 1–12 Stunden einstellen.

1. Berühren Sie ⏲. Das Display schaltet vom PM2,5-Wert auf die von Ihnen ausgewählte Zeit um.
2. Berühren Sie wiederholt ⏲, um den Timer in 1-Stunden-Schritten auszuwählen. Werden fünf Sekunden lang keine Tasten berührt, stellt sich das Display auf den PM2,5-Wert um und der Timer startet automatisch.

Hinweis: *Halten Sie ⏲ zwei Sekunden lang gedrückt, um die Timer-Optionen automatisch in 1-Stunden-Schritten zu durchlaufen.*

3. Der Timer läuft von Ihrer ausgewählten Zeit an ab.

Hinweis:

- *Ist ein Timer aktiv, wird durch Berühren von ⏲ die auf die nächste Stunde aufgerundete Zeit angezeigt. Berühren Sie ⏲ innerhalb von fünf Sekunden nochmals, um weitere 1-Stunden-Schritte hinzuzufügen.*
- *Die genau verbleibende Zeit können Sie in der VeSync-App einsehen.*

4. Nach Ablaufen des Timers schaltet sich der Luftreiniger aus.
5. Um einen Timer abzubrechen, berühren Sie wiederholt ⏲, bis der Timer „**--H**“ anzeigt.

Hinweis:

- *Sie können die Lüftergeschwindigkeit bei eingeschaltetem Timer jederzeit ändern.*
- *Der Timer startet neu, wenn die Zeit geändert wird.*
- *Der Luftreiniger speichert die letzte Timer-Einstellung, wenn er ausgeschaltet wird, der Timer wird jedoch zurückgesetzt und muss neu gestartet werden.*
- *Sie können in der VeSync-App einen Timer für 1–24 Stunden einstellen.*

Display Aus

Dieser Vorgang schaltet die Displaybeleuchtung am Luftreiniger aus, einschließlich der Tasten- und Anzeigenbeleuchtung (außer der Filteranzeige).

1. Berühren Sie ☼, um das Display auszuschalten.
2. Berühren Sie eine beliebige Taste (außer ⏻ oder ☼), um die Anzeige wieder einzuschalten. Wenn keine Taste berührt wird, schaltet sich das Display nach 6 Sekunden wieder aus.
3. Berühren Sie ☼, um das Display wieder einzuschalten. Das Display bleibt eingeschaltet.

Hinweis:

- *Die Filteranzeige schaltet sich dennoch ein und bleibt eingeschaltet, falls es an der Zeit ist, Ihren Filter zu überprüfen (siehe Seite 38).*

Display-Sperre

Wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist, können Sie das Display sperren, um unerwünschte Änderungen Ihrer Einstellungen zu verhindern. Die Tasten reagieren nicht auf Berührungen.

1. Halten Sie 🔒 drei Sekunden lang gedrückt, um das Display zu sperren. Die Anzeige 🔒 leuchtet in der Mitte des Displays auf.

Hinweis: *Wird das Display ausgeschaltet, blinkt die Anzeige 🔒 dreimal auf, um anzuzeigen, dass das Display gesperrt wurde, bevor es sich ausschaltet.*

2. Die Anzeige 🔒 blinkt auf, wenn eine andere beliebige Taste berührt wird, um anzuzeigen, dass die Display-Sperre aktiviert ist.
3. Halten Sie 🔒 nochmals drei Sekunden lang gedrückt, um die Display-Sperre aufzuheben. Die Anzeige 🔒 schaltet sich aus.

Hinweis:

- *Wird das Display ausgeschaltet, blinkt die Anzeige 🔒 dreimal auf, um anzuzeigen, dass die Display-Sperre aufgehoben wurde.*
- *Die Display-Sperre kann im Standby-Modus weiterhin verwendet werden.*

Standby-Modus

Der Luftreiniger befindet sich im Standby-Modus, wenn er ausgeschaltet, aber an der Stromversorgung angeschlossen ist.

Hinweis: *Die Display-Sperre kann im Standby-Modus genutzt werden, um zu verhindern, dass sich der Luftreiniger wieder einschaltet. Der Laser-Staubsensor misst die Qualität der Umgebungsluft und informiert Sie über die VeSync-App.*

Speicherfunktion

Wenn der Luftreiniger an die Stromversorgung angeschlossen ist und ausgeschaltet wird, bleiben die vorherigen Einstellungen für die Lüftergeschwindigkeit, den Schlafmodus, den Automatikbetrieb, die Display-Sperre, das Ausschalten des Displays und die Erkennung von Umgebungslicht erhalten.

Wenn der Luftreiniger von der Stromversorgung getrennt und ausgeschaltet wird, bleiben nur die vorherigen Einstellungen für die Lüftergeschwindigkeit, den Schlafmodus, den Automatikbetrieb und die Erkennung von Umgebungslicht erhalten.

Hinweis: *Der Luftreiniger speichert die zuletzt ausgewählte Timer-Einstellung (1–12 Stunden), setzt den Timer jedoch nicht automatisch fort. Nach Wiedereinschalten des Luftreinigers müssen Sie den Timer neu starten.*

Erkennung von Umgebungslicht

1. Der Lichtsensor ist standardmäßig ausgeschaltet. Die Lichterkennung lässt sich in der VeSync App ein- und ausschalten. Außerdem kann auch die Display-Taste 3 Sekunden lang gedrückt werden, um die Lichterkennung ein- bzw. auszuschalten. Die Luftqualitätsanzeige blinkt dann einmal, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
2. Während der Luftreiniger in Betrieb ist, erkennt der Lichtsensor die Helligkeit im Raum und wird entsprechend dem Umgebungslicht betrieben.

Raumhelligkeit	Display
Dunkel	Display aus
Hell	Display ein

Hinweis:

- *Wenn die Lichterkennung eingeschaltet und der Raum dunkel ist, verwendet der Luftreiniger im Auto- oder Haustiermodus nicht die hohe oder Turbo-Gebläsegeschwindigkeit, um eine zu starke Geräuschentwicklung zu vermeiden.*
- *Wenn es im Raum wieder hell wird, kehrt der Luftreiniger zu seinen vorherigen Einstellungen zurück. Das Display schaltet sich dann automatisch wieder ein.*
- *Wenn Sie bei eingeschalteter Lichterkennung auf „Display aus" klicken, bleibt das Display ausgeschaltet. In einem dunklen Raum lässt sich das Display dann auch nicht einschalten.*

Funktionen der VeSync-App

- Mit der VeSync-App haben Sie Zugriff auf zusätzliche Funktionen Ihres Smart Luftreinigers, die nachstehend aufgeführt werden.
- Im Zuge der Weiterentwicklung der Vesync App können Design, Funktionen, Inhalte usw. der VeSync App ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

Fernbedienung

- Ändern Sie die Einstellungen Ihres Luftreinigers über die App, auch wenn die Display-Sperre aktiviert ist.

Informationen zur Luftqualität

- Sehen Sie sich Echtzeit-PM2,5-Updates in der App an.
- Sehen Sie den Verlauf Ihrer Luftqualität in den vergangenen vier Wochen.

DER GEBRAUCH IHRES LUFTREINIGERS (FORTS.)

Erkennung von Umgebungslicht

- Rufen Sie die Erkennung von Umgebungslicht auf, die mithilfe des Lichtsensors die Lichtmenge im Raum erkennt und die Einstellungen des Luftreinigers automatisch anpasst (siehe Seite 34).

Zeitpläne

- Erstellen und bearbeiten Sie Zeitpläne für Ihren Luftreiniger, die Ihren Gewohnheiten entsprechen.

Timer-Funktion

- Stellen Sie einen Timer auf 1–24 Stunden ein.
- Sie können die genaue Restzeit eines Timers ablesen.

Informationen zum Filteraustausch

- Kontrollieren Sie die verbleibende Filterlebensdauer mithilfe der Filterlebensdauer-Anzeige in der App.
- Kaufen Sie Ersatzfilter.

Automatikbetrieb


- Zugriff auf weitere Automatikmodi: Leiser Automatikbetrieb, Effizienter Automatikbetrieb und ECO Automatikbetrieb.
- Der Leise Automatikbetrieb verwendet auch bei schlechter Luftqualität nur die niedrigen und mittleren Lüftergeschwindigkeiten, um übermäßige Geräuschentwicklung zu vermeiden.
- Der Effiziente Automatikbetrieb lässt Sie die Größe des Bereichs auswählen, den Sie reinigen möchten. Der Luftreiniger nutzt die höchste Lüftergeschwindigkeit (Turbo), um die Luft für eine festgelegte Zeit zu reinigen. Diese Zeit basiert auf 1 ACH und der Größe des Raums, d. h. wie lange der Luftreiniger braucht, um die gesamte Luft in Ihrem Raum einmal zu reinigen, unabhängig von der Luftqualität. Danach passt der Modus die Lüftergeschwindigkeit entsprechend der tatsächlich festgestellten Luftqualität im Raum an.

Hinweis: *Der Effiziente Automatikbetrieb ist geeignet, um Gerüche aus der Luft zu entfernen. Der Sensor des Luftreinigers kann nur Partikel in der Luft erkennen, aber keine Gerüche. Im Effizienten Automatikbetrieb kommt es nicht nur auf den Sensor, sondern auch auf die Raumgröße an.*

- Im ECO Automatikbetrieb kann die Lüftergeschwindigkeit bei sehr guter Luftqualität in Intervallen ein- und ausgeschaltet werden, um Strom zu sparen. Bei schlechter Luftqualität wird die Lüftergeschwindigkeit wie im Standard-Automatikbetrieb erhöht.

INFORMATIONEN ZUM FILTER

Die Luft wird anhand eines dreistufigen Filtersystems gereinigt.

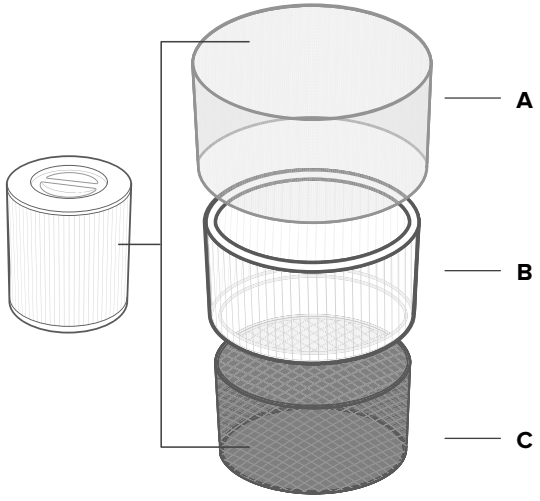

A. Vorfilter

- Fängt große Partikel wie Staub, Flusen, Fasern, Haare und Tierfell ein.
- Schützt den Filter, wodurch die Filterlebensdauer maximiert wird.

B. Der hauptfilter H13

- 99,97 % Filtrationseffizienz für Partikel mit einer Größe von 0,1 bis 0,3 µm in der Luft, einschließlich Pollen, Staub und Tierhaarallergene*.

Haftungsausschlüsse: Getestet von einem unabhängigen Labor

C. Hochwirksamer, speziell entwickelter Aktivkohlefilter

- Rauch, Gerüche und Dämpfe werden von diesem Filter physikalisch absorbiert.
- Dieser Filter wurde anhand der ARC Formula™ von Levoit speziell konstruiert und ist daher gegen Kochgerüche sowie Haustiergerüche in Haushalten mit mehreren Haustieren besonders effektiv.
- Die ARC-Formel verlängert die Lebensdauer des Filters, indem sie die im Aktivkohlefilter eingeschlossenen Moleküle austauscht, wodurch eine Übersättigung und sekundäre Verschmutzung verhindert wird.
- Filtert Verbindungen wie Formaldehyd, Benzol, Ammoniak, Schwefelwasserstoff und flüchtige organische Verbindungen (VOC).

Luftfeuchtigkeit

Feuchtigkeit kann den Filter beschädigen. Dieser Luftreiniger sollte nur in einer Umgebung mit einer Luftfeuchtigkeit unter 85 % RH verwendet werden. Wenn Sie den Luftreiniger in Umgebungen mit überaus hoher Luftfeuchtigkeit verwenden, kann die Oberfläche des Filters zu schimmeln beginnen.

> **Hinweis:** *Durch Wasser oder Feuchtigkeit kann sich Schimmel bilden. Entfernen Sie zur Beseitigung eines Schimmelproblems zunächst die Feuchtigkeitsquelle und reinigen Sie die Schimmelstelle. Luftreiniger können kein bestehendes Schimmelproblem beseitigen, sondern lediglich schwebende Schimmelsporen entfernen und Gerüche reduzieren.*

Ätherische Öle

Geben Sie keine ätherischen Öle in den Luftreiniger oder auf den Filter. Das Öl beschädigt den Filter und gibt im Laufe der Zeit einen unangenehmen Geruch ab. Verwenden Sie **keine** Diffuser in der Nähe des Luftreinigers.

PFLEGE UND WARTUNG

Reinigung des Smart Luftreinigers

- Trennen Sie den Luftreiniger vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Wischen Sie den Luftreiniger außen mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Wischen Sie das Gehäuse ggf. mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es dann sofort mit einem trockenen Tuch.
- Reinigen Sie das Innere des Luftreinigers mit einem Staubsaugerschlauch.
- **Verwenden Sie keine** aggressiven Chemikalien oder entzündlichen Reinigungsmittel zur Reinigung.

Filteranzeige

leuchtet auf, um Sie daran zu erinnern, den Luftfilter zu kontrollieren. Wenn Sie Ihren Luftreiniger durchgehend verwenden (24 Stunden täglich), sollte die Anzeige nach etwa 6-12 Monaten aufleuchten. Möglicherweise müssen Sie den Filter noch nicht austauschen, wenn aufleuchtet, aber er sollte dennoch geprüft werden.

Wenn Ihr Luftreiniger mit der VeSync-App verbunden ist, können Sie die verbleibende Filterlebensdauer auch in der App überprüfen. Sie erhalten zudem eine Benachrichtigung durch die VeSync-App, wenn es an der Zeit ist, Ihren Filter zu überprüfen.

Die VeSync-App benutzt einen wissenschaftlichen Algorithmus, um die Filterlebensdauer basierend auf Luftqualität, Nutzungsdauer und anderen Faktoren zu kalkulieren.

Reinigung des Filters

Der äußere Vorfilter sollte alle zwei bis vier Wochen gereinigt werden, um seine Effizienz zu erhöhen und die Lebensdauer des Filters zu verlängern. Reinigen Sie den Vorfilter mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger, um Haare, Staub und große Partikel zu entfernen. Reinigen Sie den Filter **nicht** mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

Zurücksetzen der Filteranzeige

Setzen Sie die Filteranzeige zurück, wenn:

A. **sie rot aufleuchtet.**

2. Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 39).

3. Schalten Sie den Luftreiniger ein.

4. Halten Sie drei Sekunden lang gedrückt.

5. erlischt nach erfolgreichem Zurücksetzen.

B. **Der Luftfilter wurde vor Aufleuchten von ausgetauscht.**

1. Halten Sie drei Sekunden lang gedrückt.

2. blinkt drei Sekunden lang auf.

3. Nach erfolgreichem Zurücksetzen erlischt .

Filter	Reinigen	Reinigungsanleitung	Ersetzen
Vorfilter	Alle 2–4 Wochen	Verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Staubsaugerschlauch	6–12 Monate
Der hauptfilter & Aktivkohlefilter	**Nicht** reinigen		

Wann muss der Filter ausgewechselt werden?

Der Filter sollte alle 6-12 Monate ausgewechselt werden. Je nachdem, wie häufig Sie Ihren Luftreiniger benutzen, muss der Filter früher oder später ausgetauscht werden. Selbst wenn nicht aufleuchtet, muss der Filter häufiger ausgewechselt werden, wenn der Luftreiniger in einem relativ stark verschmutzten Umfeld eingesetzt wird.

Wenn Sie Folgendes bemerken, muss der Filter möglicherweise ersetzt werden:

- Lautes Geräusch beim Betrieb
- Verminderter Luftstrom
- Ungewöhnliche Gerüche
- Ein sichtbar verschmutzter Filter

Hinweis:

- *Verwenden Sie **ausschließlich** offizielle Levoit-Filter, damit Ihr Luftreiniger leistungsfähig bleibt. Ersatzfilter können über Amazon erworben werden. Suchen Sie dafür nach **B09MK89TXN**.*
- *Denken Sie daran, nach dem Austauschen des Filters zurückzusetzen (siehe Seite 38).*

Reinigung des AirSight Plus Laser-Staubsensors

Der AirSight Plus Laser-Staubsensor kann durch Staub verstopft werden, wodurch die Genauigkeit des Sensors beeinträchtigt wird. Reinigen Sie den Sensor alle 3 Monate. Die Verwendung Ihres Luftreinigers in staubigen Umgebungen kann eine häufigere Reinigung des Sensors erfordern.

1. Trennen Sie den Luftreiniger von der Stromversorgung.
2. Führen Sie das Ende eines Staubsaugerschlauchs über die Sensoröffnungen. ***[Abbildung 3.2]***
3. Lassen Sie den Staubsauger mindestens 10 Sekunden lang laufen, um den Staub zu entfernen.

Auswechseln des Filters

1. Trennen Sie den Luftreiniger von der Stromversorgung. Stellen Sie den Luftreiniger auf den Kopf oder auf die Seite. Nehmen Sie die Filterabdeckung ab (siehe **Erste Schritte**, Seite 29).
2. Entfernen Sie den alten Filter.
3. Beseitigen Sie Reststaub oder Haare mit einem Staubsaugerschlauch aus dem Inneren des Luftreinigers.

   Hinweis: *Wenn Sie die obere Hälfte des Luftreinigers entfernen und ablegen, können Sie Wasser verwenden, um die untere Hälfte des Luftreinigers zu reinigen. Reinigen Sie die obere Hälfte des Luftreinigers **nicht** mit Wasser oder Flüssigkeiten. **[Abbildung 3.3]***

4. Packen Sie den neuen Luftfilter aus und setzen Sie ihn in das Gehäuse ein (siehe **Erste Schritte**, Seite 29).
5. Bringen Sie die Abdeckung wieder an. Schließen Sie den Luftreiniger an die Stromversorgung an.
6. Setzen Sie die Filteranzeige zurück (siehe Seite 38).

Lagerung

Wenn Sie den Luftreiniger über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, bewahren Sie ihn und den Filter in der Kunststoffverpackung an einem trockenen Ort auf, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.

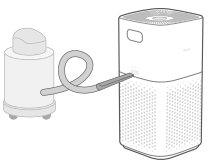


Abbildung 3.2



Abbildung 3.3

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Luftreiniger lässt sich nicht einschalten und reagiert nicht auf Tastendruck.	Schließen Sie den Luftreiniger an die Stromversorgung an.
	Prüfen Sie, ob das Stromkabel beschädigt ist. Verwenden Sie den Luftreiniger in diesem Fall nicht und verständigen Sie den **Kundendienst** (siehe Seite 44).
	Schließen Sie den Luftreiniger an eine andere Steckdose an.
	Der Luftreiniger weist eventuell eine Funktionsstörung auf. Kontaktieren Sie in einem solchen Fall unseren **Kundendienst** (siehe Seite 44).
Der Luftstrom ist beträchtlich reduziert.	Prüfen Sie, ob der Filter aus der Verpackung genommen und korrekt eingesetzt wurde (siehe Seite 29).
	Berühren Sie ✣, um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen.
	Stellen Sie sicher, dass rund um den Luftreiniger ein Abstand von 38 cm / 15 Zoll vorhanden ist.
	Der Vorfilter wird eventuell durch große Partikel wie Haare oder Fusseln blockiert, die den Luftstrom behindern. Reinigen Sie den Vorfilter (siehe Seite 38).
	Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 39).
Der Luftreiniger gibt ein ungewöhnliches Geräusch von sich, wenn der Lüfter läuft.	Stellen Sie sicher, dass der Filter korrekt eingesetzt und die Kunststoffverpackung entfernt wurde (siehe Seite 29).
	Stellen Sie sicher, dass der Luftreiniger während des Betriebs auf einer festen, flachen und ebenen Oberfläche steht.
	Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 39).
	Der Luftreiniger ist möglicherweise beschädigt oder im Gerät befindet sich ein Fremdkörper. Schalten Sie den Luftreiniger ab und verständigen Sie den **Kundendienst** (siehe Seite 44). Versuchen Sie **nicht**, den Luftreiniger selbst zu reparieren.
Der Luftreiniger gibt merkwürdige Gerüche ab.	Reinigen Sie den Filter oder wechseln Sie ihn ggf. aus.
	Kontaktieren Sie unseren **Kundendienst** (siehe Seite 44).
	Verwenden Sie Ihren Luftreiniger nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder während des Zerstäubens ätherischer Öle.
Das Display bleibt in einem dunklen Raum nicht eingeschaltet.	Stellen Sie sicher, dass die Lichterkennung ausgeschaltet ist (siehe Seite 35).
In einem dunklen Raum schaltet sich der Luftreiniger immer automatisch aus.	Make sure that the Light detection is off (see page 35).

PROBLEMLÖSUNG (FORTS.)

Problem	Mögliche Abhilfe
Die Luft wird nicht ausreichend gereinigt.	Berühren Sie , um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen.
	Achten Sie darauf, dass der Luftreiniger nicht seitlich oder oben blockiert wird (Ein- und Auslass).
	Prüfen Sie, ob der Filter aus der Verpackung genommen und korrekt eingesetzt wurde (siehe Seite 29).
	Schließen Sie während der Verwendung des Luftreinigers Fenster und Türen.
	Wenn der Raum größer als 148 m^2 / 1594 ft^2 ist, nimmt die Luftreinigung mehr Zeit in Anspruch.
	Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 39).
leuchtet trotz Austauschen des Filters weiter auf.	Setzen Sie die Filteranzeige zurück (siehe Seite 38).
hat nach 6-12 Monaten nicht aufgeleuchtet.	soll Sie daran erinnern, den Filter zu prüfen. Die Anzeige leuchtet abhängig davon auf, wie lange der Luftreiniger in Gebrauch war und von anderen Faktoren (siehe Seite 38). Wenn Sie Ihren Luftreiniger selten verwenden, dauert es länger, bis aufleuchtet.
Die Luftqualitätsanzeige leuchtet konstant rot.	Der AirSight Plus Laser-Staubsensor muss möglicherweise gereinigt werden (siehe Seite 39).
	Bei Verwendung eines Ultraschall-Luftbefeuchters in der Nähe des Luftreinigers kann der Nebel die Genauigkeit des AirSight Plus Laser-Staubsensors beeinträchtigen. Der Sensor erfasst große Nebelpartikel und die Luftqualitätsanzeige könnte rot aufleuchten. Vermeiden Sie es, einen Ultraschall-Luftbefeuchter in der Nähe des Luftreinigers zu verwenden, oder vermeiden Sie den Automatikbetrieb.
Die Luftqualitätsanzeige leuchtet ständig blau auf, obgleich die Luftqualität schlecht ist.	Der AirSight Plus Laser-Staubsensor erkennt Luftpartikel, aber kein Gas. Vergewissern Sie sich, dass die Luft nicht durch Gas verschmutzt wird.
Auf dem Display erscheint der Fehlercode „E1“.	Der Motor ist ausgefallen. Kontaktieren Sie bitte unseren **Kundendienst** (siehe Seite 44).

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 44).

VESYNC APP PROBLEMBEHEBUNG BEI FEHLERN

Mein Smart Luftreiniger kann keine Verbindung zur VeSync-App herstellen.

- Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth® auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist und keine Verbindung mit einem anderen Bluetooth®-Gerät besteht.
- Während des Einrichtens müssen Sie mit einem sicheren 2,4-GHz-Wi-Fi®-Netzwerk verbunden sein. Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
- Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen eingegebene WiFi-Passwort korrekt ist.
  - Vor und nach dem Passwort sollten keine Leerzeichen stehen.
  - Überprüfen Sie das Passwort, indem Sie ein anderes Elektrogerät mit dem Router verbinden.
  - Wenn Sie die SSID und das Passwort manuell eingeben, überprüfen Sie noch einmal, ob beide korrekt eingegeben wurden.
- Stellen Sie Ihren Luftreiniger näher zu Ihrem Router auf. Ihr Smartphone sollte sich so nah wie möglich bei Ihrem Luftreiniger befinden.
- Ihr Router muss eventuell an einer höher gelegenen Stelle und entfernt von Hindernissen positioniert werden.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Luftreiniger und Router entfernt von Geräten wie Mikrowellen, Kühlschränken, elektronischen Geräten usw. aufgestellt sind, um Störsignale zu vermeiden.
- Wenn Sie ein VPN nutzen, stellen Sie sicher, dass es bei der Einrichtung des Luftreinigers ausgeschaltet ist.
- Deaktivieren Sie die Portal-Authentifizierung für Ihr WiFi-Netzwerk. Wenn die Portal-Authentifizierung aktiviert ist, kann der Luftreiniger keine Verbindung mit Ihrem WiFi-Netzwerk herstellen und die Einrichtung wird fehlschlagen.

Hinweis: *Bei der Portal-Authentifizierung müssen Sie sich über eine Webseite in Ihrem WiFi-Netzwerk anmelden, bevor Sie das Internet nutzen können.*

Mein Luftreiniger ist offline.

- Vergewissern Sie sich, dass der Luftreiniger an die Stromversorgung angeschlossen ist, und aktualisieren Sie dann das VeSync-Menü, indem Sie auf dem Bildschirm nach unten streichen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Router mit dem Internet verbunden ist und die Netzwerkverbindung Ihres Smartphones funktioniert.
- Löschen Sie den Offline-Luftreiniger aus der VeSync-App. Streichen Sie nach links (iOS®) oder halten Sie (Android™) gedrückt und berühren Sie dann **Löschen**. Konfigurieren Sie den Luftreiniger mit der VeSync-App neu.

Hinweis: *Stromausfälle, Internetausfälle oder Wechseln des Wi-Fi-Routers können dazu führen, dass Ihr Luftreiniger offline geht.*

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an unseren **Kundendienst** (siehe Seite „KUNDENDIENST“ on page 44).

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Arovast Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU, den britischen Funkgerätevorschriften 2017 und allen anderen geltenden Anforderungen von Richtlinien der EU- und der Vereinigten Königreichs entspricht.

Die vollständige Konformitätserklärung kann hier eingesehen werden: **https://levoit.com/euro/compliance**

INFORMATIONEN ZUR GARANTIE

Produktbezeichnung	Levoit Core 600S Smart Luftreiniger
Modell	LAP-C601S-WEU
Wir empfehlen dringend, Ihre Bestellnummer und das Kaufdatum aufzubewahren, da Sie es zu einem späteren Zeitpunkt ggf. benötigen könnten.	
Kaufdatum	
Bestellnummer	

Levoit, eingeschränkte Produktgewährleistung

Zwei (2) Jahre eingeschränkte Produktgewährleistung für Verbraucher

Die Etekcity GmbH („VESYNC") garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist („Eingeschränkte Gewährleistungszeit"), vorausgesetzt, das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den Gebrauchs- und Pflegehinweisen verwendet (z. B. in der vorgesehenen Umgebung und unter normalen Umständen). ***Diese Gewährleistung schränkt nicht die Rechte ein, die Ihnen nach den geltenden nationalen oder regionalen Verbraucherschutzgesetzen in Ihrem Land zustehen, in welchen Fällen die beschränkte Gewährleistungszeit gemäß den geltenden Anforderungen verlängert wird.**

Ihre eingeschränkten Gewährleistungsleistungen

Während der eingeschränkten Gewährleistungszeit und vorbehaltlich dieser eingeschränkten Gewährleistungsrichtlinie wird VESYNC nach eigenem und ausschließlichem Ermessen entweder (i) den Kaufpreis zurückerstatten, wenn der Kauf direkt im LEVOIT Onlineshop getätigt wurde, (ii) alle Material- oder Verarbeitungsfehler reparieren, (iii) das Produkt durch ein anderes Produkt von gleichem oder höherem Wert ersetzen oder (iv) eine Gutschrift in Höhe des Kaufpreises gewähren.

Wer ist abgedeckt?

Diese eingeschränkte Gewährleistung gilt nur für den Erstkäufer des Produkts und ist nicht auf einen späteren Besitzer des Produkts übertragbar, unabhängig davon, ob das Produkt während der angegebenen Laufzeit der eingeschränkten Gewährleistung den Besitzer gewechselt hat. Der Erstkäufer muss den Defekt oder die Fehlfunktion nachweisen und das Kaufdatum belegen, um die eingeschränkte Gewährleistung in Anspruch nehmen zu können.
Vorsicht vor nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern
Diese eingeschränkte Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Produkte, die von nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern erworben wurden. Die eingeschränkte Gewährleistung von VESYNC erstreckt sich nur auf Produkte, die von autorisierten Händlern oder Verkäufern erworben wurden, die den Qualitätskontrollen von VESYNC unterliegen und sich verpflichtet haben, deren Qualitätskontrollen zu befolgen. Bitte beachten Sie, dass Produkte, die von einer nicht autorisierten Website oder einem nicht autorisierten Händler erworben wurden, gefälscht, gebraucht oder defekt sein können oder nicht für die Verwendung in Ihrem Land geeignet sind. Sie können sich und Ihre Produkte schützen, indem Sie sicherstellen, dass Sie sie nur bei VESYNC oder ihren autorisierten Händlern kaufen.
Wenn Sie Fragen zu einem bestimmten Verkäufer haben oder wenn Sie der Meinung sind, dass Sie Ihr Produkt von einem nicht autorisierten Verkäufer erworben haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienst-Team.

Was ist nicht abgedeckt?

- Normale Abnutzung und Verschleiß, einschließlich normaler Verschleißteile, Ersatzteile oder Bauteile oder Schäden aufgrund von Missbrauch.
- Wenn der Kaufbeleg in irgendeiner Weise verändert oder unleserlich gemacht wurde.
- Wenn die Modellnummer, die Seriennummer oder der Code des Produktionsdatums auf dem Produkt verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.
- Wenn das Produkt gegenüber seinem Originalzustand verändert wurde.
- Wenn das Produkt nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Hinweisen in der Bedienungsanleitung verwendet wurde.
- Schäden, die durch den Anschluss von Peripheriegeräten, Zusatzgeräten oder Zubehör verursacht werden, die/das nicht in der Bedienungsanleitung empfohlen werden/wird.
- Schäden oder Defekte, die durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße oder unzureichende Wartung verursacht wurden.
- Schäden oder Defekte, die durch eine Wartung oder Reparatur des Produkts verursacht wurden, die von einem nicht autorisierten Dienstleister oder von einer anderen Person als VESYNC durchgeführt wurde.
- Schäden oder Defekte, die bei gewerblicher Nutzung, bei der Vermietung oder bei einer Nutzung, für die das Produkt nicht vorgesehen ist, auftreten.
- Wenn das Gerät beschädigt wurde, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch Tiere, Blitzschlag, abnormale Spannung, Feuer, Naturkatastrophen, Transport, Spülmaschine oder Wasser (es sei denn, in der Bedienungsanleitung ist ausdrücklich angegeben, dass das Produkt spülmaschinenfest ist).
- Zufällige Schäden und Folgeschäden.
- Schäden oder Defekte, die den Wert des Produkts übersteigen.

Beanspruchen Sie Ihre eingeschränkte Gewährleistung in 5 einfachen Schritten:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Produkt noch innerhalb der angegebenen Gewährleistungszeit liegt.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Kopie der Rechnung und der Bestellnummer oder des Kaufbelegs haben.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Produkt bereit halten. Entsorgen Sie Ihr Produkt NICHT, bevor Sie sich mit uns in Verbindung gesetzt haben.
4. Wenden Sie sich an unser Kundendienst-Team.
5. Sobald unser Kundendienst-Team Ihre Anfrage genehmigt hat, senden Sie das Produkt bitte zusammen mit einer Kopie der Rechnung und der Bestell-ID zurück.

Einziges und ausschließliches Rechtsmittel

DIE VORSTEHENDE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG STELLT DIE AUSSCHLIESSLICHE HAFTUNG VON VESYNC UND IHR EINZIGES UND AUSSCHLIESSLICHES RECHTSMITTEL FÜR JEGLICHE VERLETZUNG DER GEWÄHRLEISTUNG ODER ANDERE NICHTKONFORMITÄT DES PRODUKTS DAR, DIE DURCH DIESE EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG ABGEDECKT IST. DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG GILT EXKLUSIV UND ANSTELLE ALLER ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGEN. KEIN MITARBEITER VON VESYNC ODER EINER ANDEREN PARTEI IST BEFUGT, EINE GARANTIE ZUSÄTZLICH ZU DER EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG ZU GEBEN.

Haftungsausschluss der eingeschränkten Gewährleistungen

DIE ETEKCITY CORPORATION STELLT DIE PRODUKTE, DIE SIE VON VESYNC KAUFEN, IM VOLLEN UMFANG DES GELTENDEN RECHTS ZUR VERFÜGUNG, MIT AUSNAHME DER GEWÄHRLEISTUNGEN IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSRICHTLINIE, UND VESYNC LEHNT HIERMIT ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN JEGLICHER ART AB, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN

UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Haftungsbeschränkungen

IM VOLLEN UMFANG DES GELTENDEN RECHTS IST VESYNC, IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER IHRE LIZENZGEBER, DIENSTLEISTER, MITARBEITER, VERTRETER, LEITENDE ANGESTELLTE ODER DIREKTOREN IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR:
(a) SCHÄDEN JEGLICHER ART, DIE DURCH ODER IM ZUSAMMENHANG MIT VESYNC GEKAUFTEN PRODUKTEN ENTSTANDEN SIND UND DEN VOM KÄUFER FÜR DIESE PRODUKTE BEZAHLTEN KAUFPREIS ÜBERSTEIGEN, ODER (b) INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE, FOLGESCHÄDEN ODER STRAFSCHÄDEN, SELBST WENN VESYNC ODER EINER IHRER LIEFERANTEN AUF DIE MÖGLICHKEIT ODER DIE WAHRSCHEINLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.
UND UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE DURCH UNERLAUBTE HANDLUNGEN (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), VERTRAGSBRUCH ODER ANDERWEITIG VERURSACHT WURDEN. UNSERE HAFTUNG ÜBERSTEIGT UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DEN TATSÄCHLICHEN BETRAG, DEN SIE FÜR DAS FEHLERHAFTE PRODUKT BEZAHLT HABEN, UND WIR HAFTEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR FOLGESCHÄDEN, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, BESONDERE SCHÄDEN ODER STRAFSCHADENSERSATZ, OB DIREKT ODER INDIREKT. AUSSER IN DEN FÄLLEN, IN DENEN DIESE EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG GILT, ÜBERNIMMT VESYNC KEINE HAFTUNG FÜR KOSTEN, DIE MIT DEM ERSATZ ODER DER REPARATUR VON BEI IHR ERWORBENEN PRODUKTEN VERBUNDEN SIND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ARBEITS-, INSTALLATIONS- ODER ANDERE KOSTEN, DIE DEM BENUTZER ENTSTEHEN, UND INSBESONDERE ALLE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ENTFERNUNG ODER DEM ERSATZ EINES PRODUKTS.

Andere Rechte, die sie möglicherweise haben

EINIGE GERICHTSBARKEITEN ERLAUBEN DIES NICHT: (1) AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER GEWÄHRLEISTUNGEN; (2) BEGRENZUNG DER DAUER STILLSCHWEIGENDER GEWÄHRLEISTUNGEN; UND/ODER (3) AUSSCHLUSS ODER BEGRENZUNG BEILÄUFIG ENTSTANDENER SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN; DAHER GELTEN DIE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE IN DIESER RICHTLINIE MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE. IN DIESEN GERICHTSBARKEITEN HABEN SIE NUR DIE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE NACH GELTENDEM RECHT AUSDRÜCKLICH ZU GEWÄHREN SIND. DIE EINSCHRÄNKUNGEN DER GEWÄHRLEISTUNG, HAFTUNG UND RECHTSMITTEL GELTEN IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG.
OBWOHL DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG IHNEN BESTIMMTE RECHTE EINRÄUMT, KÖNNEN SIE IN IHRER RECHTSORDNUNG MÖGLICHERWEISE WEITERE RECHTE HABEN. DIESE ERKLÄRUNG ZUR EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG UNTERLIEGT DEN FÜR SIE UND DAS PRODUKT GELTENDEN GESETZEN. BITTE INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DIE GESETZE IN IHREM LAND, UM IHRE RECHTE VOLLSTÄNDIG ZU VERSTEHEN.

Änderungen dieser Richtlinie

Wir können die Bedingungen und die Verfügbarkeit dieser eingeschränkten Gewährleistung nach eigenem Ermessen ändern, aber alle Änderungen sind nicht rückwirkend.

Diese Gewährleistung wird gewährt durch:
Etekcity GmbH
Vossbarg 1
25524 Itzehoe, Deutschland

KUNDENDIENST

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Ihrem neues Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam.

E-Mail:
support.eu@levoit.com
support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.es@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.it@levoit.com

* Bitte halten Sie das PDF Ihrer Rechnung oder einen Screenshot bereit, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

ZUORDNUNG

Apple App Store ist eine Marke von Apple Inc.

Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC.

WiFi® ist eine eingetragene Marke von Wi-Fi Alliance®.

Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder dessen Partnerunternehmen.

iOS ist eine eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder dessen Tochtergesellschaften in den USA und anderen bestimmten Ländern.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken durch die Arovast Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.



Bedienungsanleitung heruntergeladen von loveair.de