


1


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
SLEEP
AUTO
TURBO
AIR INFO
FILTER
Clean Air
Filter Life
%
μg/m³
PM1.0 PM2.5 PM10
SPEED
ANGLE
TIMER
M
N
O
P



R
S
T
U
V
Q
W
X
Levoit

Figures


2.1

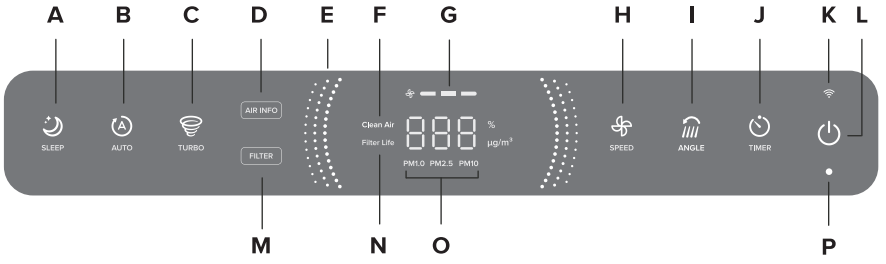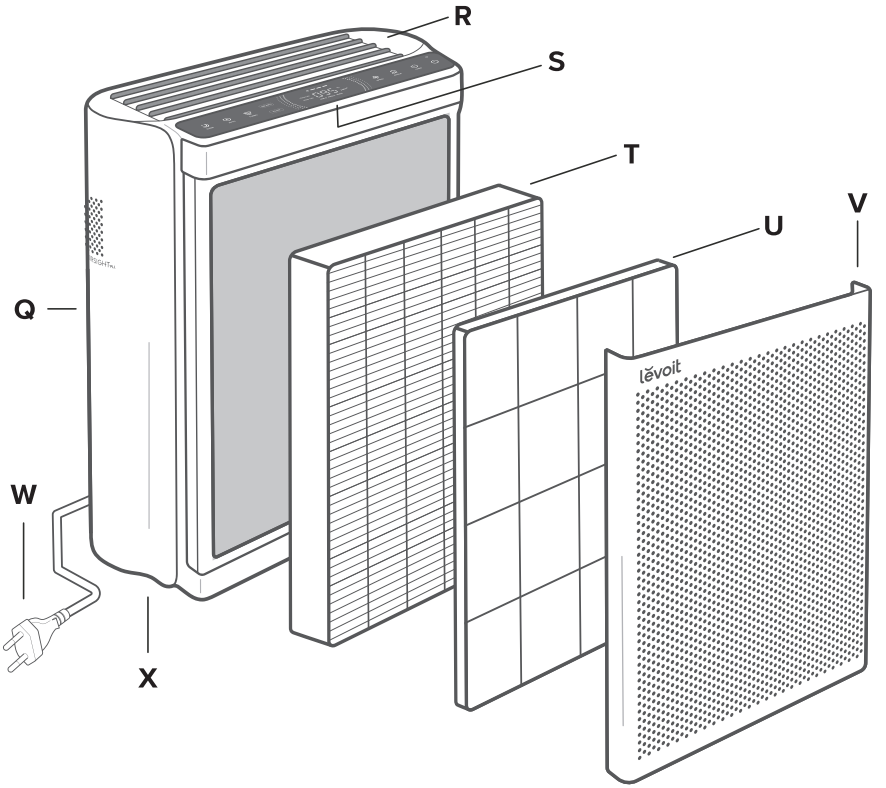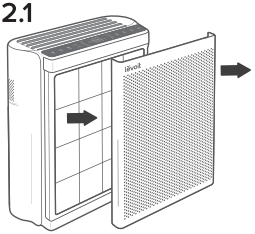


2.2

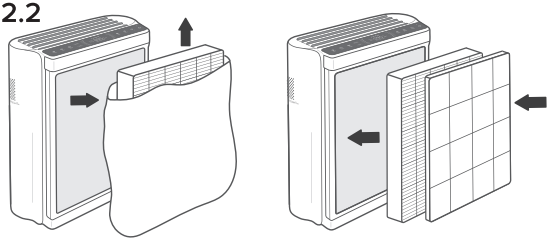


2.3

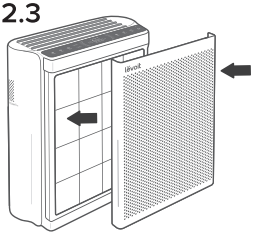


2.4

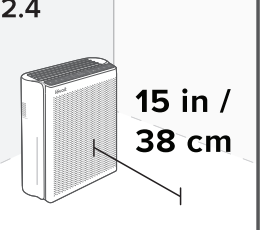


3.1

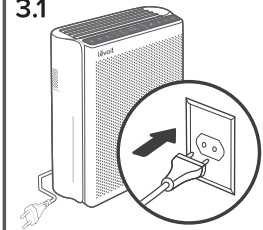


4.1

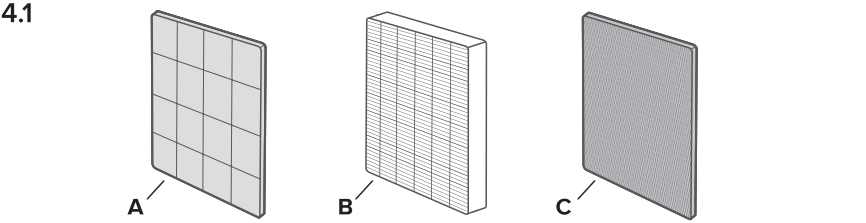


5.1

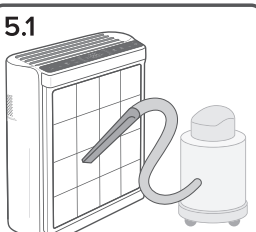


5.2

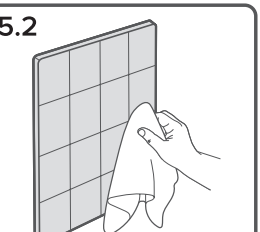


5.3

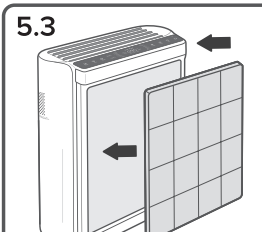

5.4

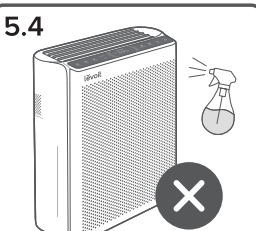

5.5

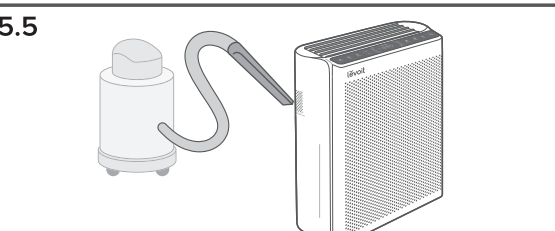

DE

Inhaltsverzeichnis

Verpackungsinhalt	**1**
Spezifikationen	**1**
Sicherheitsinformationen	**1**
Ihr intelligenter Luftreiniger	**3**
Bedienelemente und Display	**4**
Verwendung Ihres intelligenten Luftreinigers	**5**
Details zum Filter	**8**
Pflege und Wartung	**9**
Fehlerbehebung	**11**
Informationen zur Garantie	**13**
Kundendienst	**14**

Verpackungsinhalt

- **1 x** Intelligenter Luftreiniger
- **1 x** 3-stufiger Original-Filter (vorinstalliert)
- **1 x** Bedienungsanleitung
- **1 x** Kurzanleitung
- **1 x** Netzkabel

Spezifikationen

Modell	LAP-EL551S-AEUR
Stromversorgung	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Klassifizierung	70 W
Betriebsbedingungen	**Temperatur:** 14 °–104 °F / -10 °–40 °C
	Luftfeuchtigkeit: < 85 % RH
Abmessungen	48 x 21,6 x 58,9 cm/ 18,9 x 8,5 x 23,2 in
Gewicht	20,7 lb/9,38 kg
Wi-Fi®-Frequenzbereich	2412–2472 MHz E.I.R.P.: < 20 dBm
Bluetooth®-Frequenzbereich	2402–2480 MHz E.I.R.P.: < 10 dBm

Hinweis: *Für weitere intelligente Funktionen laden Sie die kostenlose VeSync-App herunter.*

DIESE ANLEITUNG DURCHLESEN UND AUFBEWAHREN

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder anderen Verletzungen zu verringern.

Allgemeine Sicherheit

- Den Luftreiniger **nur** wie in dieser Anleitung beschrieben verwenden.
- **Nicht** verwenden, ohne vorher die Kunststofffolie vom Filter zu entfernen. Der Luftreiniger filtert sonst keine Luft und kann sich überhitzen, was einen Brand auslösen kann.
- **Den Luftreiniger nicht** im Freien verwenden.
- Halten Sie den Luftreiniger von Wasser und nassen oder feuchten Bereichen fern. **Niemals** in Wasser oder Flüssigkeiten tauchen.
- **Nicht** in übermäßig feuchten Gebieten verwenden.
- Den Luftreiniger von Wärmequellen fernhalten.
- **Nicht** an Orten verwenden, an denen brennbare Gase, Dämpfe, Metallstaub, Aerosolprodukte (Sprays) oder Dämpfe von

DE

Industrieöl vorhanden sind.
- Einen Abstand von 1,5 m/5 Fuß zu einem Ort einhalten, an dem Sauerstoff austritt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- **Keine** Gegenstände in die Öffnungen des Luftreinigers stecken.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie **keine** Finger oder Gegenstände in die Lüftungsöffnungen stecken, während die Entlüftungsöffnungen in Bewegung sind.
- **Nicht** auf den Luftreiniger setzen und keine schweren Gegenstände darauf abstellen.
- Halten Sie das Innere des Luftreinigers trocken. Zur Vermeidung eines Feuchtigkeitsstaus darf er nicht in Räumen mit starken Temperaturschwankungen aufgestellt werden.
- Ziehen Sie **immer** den Stecker des Luftreinigers aus der Steckdose, bevor Sie ihn warten, reinigen oder andere Wartungsarbeiten durchführen (z. B. den Filter wechseln).
- Den Luftreiniger **nicht** benutzen, wenn er beschädigt ist oder nicht korrekt funktioniert, oder wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. **Niemals** versuchen, ihn selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 14).
- **WARNUNG:** Zur Verringerung der Gefahr eines Brandes oder eines elektrischen Schlages verwenden Sie diesen Luftreiniger **nicht** in Verbindung mit Halbleiter-Drehzahlreglern (wie z. B. einem Dimmer).
- **WARNUNG:** Um das Risiko eines Brandes, eines elektrischen Schlages oder einer Verletzung von Personen zu verringern, verwenden Sie keine Ersatzteile, die **nicht** vom Hersteller empfohlen wurden (z. B. Teile, die zu Hause mit einem 3D-Drucker hergestellt wurden).
- Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Nicht für den kommerziellen Gebrauch. **Nur** für den Hausgebrauch.

Stromversorgung und Netzkabel

- Stellen Sie den Luftreiniger in der Nähe der Steckdose auf, an die er angeschlossen ist.
- Verlegen Sie das Kabel **niemals** in der Nähe einer Wärmequelle.
- Decken Sie das Kabel **nicht** mit einem Teppich oder einer anderen

Abdeckung ab. Verlegen Sie das Kabel **nicht** unter Möbeln oder Geräten.
- Verlegen Sie das Kabel fern von Bereichen, in denen sich viele Menschen aufhalten. Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Dieser Luftreiniger arbeitet mit EU-üblichen 220-240V, 50/60Hz Steckdosen. Bei Verwendung außerhalb der EU ist die Kompatibilität zu prüfen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von der Arovast Corporation oder einer einem qualifizierten Fachmann ersetzt werden, um Gefahren durch Stromschlag oder Brand zu vermeiden. Bitte kontaktieren Sie den **Kundendienst** (Seite 14).
- Wenn Sie den Netzkabel von der Stromversorgung trennen, wird die Fernsteuerung des Luftreinigers deaktiviert und der Luftreiniger wird vorübergehend von VeSync und anderen Drittanbieter-Apps getrennt.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Der Levoit Luftreiniger erfüllt alle Normen hinsichtlich elektromagnetischer Felder (EMF). Bei sachgemäßer Handhabung gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ist das Gerät auf Grundlage der derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse bediensicher.

IHR INTELLIGENTER LUFTREINIGER

Hinweis: *Siehe Abdeckung innen.* ***[Abbildung 1]***

A. Schlafmodus-Taste
B. Auto-Modus-Taste
C. Turbo-Modus-Taste
D. Luft-Info-Taste
E. Luftqualitäts-Indikatorringe
F. Luftreinheit-Anzeige
G. Ventilatordrehzahl-Anzeigen
H. Ventilatordrehzahl-Taste
I. Belüftungswinkel-Taste
J. Timer-Taste
K. Wi-Fi®-Anzeige
L. Ein/Aus-Taste
M. Filter-Infotaste / Filter-prüfen-Anzeige
N. Filterlebensdauer-Anzeige
O. Feinstaub (PM)-Indikatoren
P. Lichtsensor
Q. AirSight Plus 2.0 Laser-Staub-Sensor
R. Lüftungsschlitze
S. Display
T. Haupt-/Aktivkohlefilter
U. Waschbarer Vorfilter
V. Frontabdeckung
W. Stromkabel
X. Räder (Unterseite)

BEDIENELEMENTE UND DISPLAY

DE

Hinweis: *Über die VeSync-App können Sie diese Funktionen auch steuern, ebenso wie zusätzliche Funktionen, die nur in der App verfügbar sind.*

Ein/Aus-Taste
- Schaltet den Luftreiniger ein/aus.
- Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Luftreiniger mit der VeSync-App zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen in der App.
- Halten Sie die Taste 15 Sekunden lang gedrückt, um den Luftreiniger zurückzusetzen und die Verbindung zum WLAN zu trennen.



Display
- Zeigt Informationen über die Luftqualität und die Einstellungen des Luftreinigers an.
- In der Standardeinstellung zeigt das Display den Gesamtanteil der sauberen Luft an.
- Die Anzeige wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, wenn der Luftreiniger ein- oder ausgeschaltet wird.

Schlafmodus-Taste
- Aktiviert/deaktiviert den Schlafmodus (siehe Seite 5).

Timer-Taste
- Durchläuft Timer-Optionen von 1-12 Stunden (siehe Seite 8).
- Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Timer-Optionen in 1-Stunden-Schritten zu durchlaufen.

Auto-Modus-Taste
- Aktiviert/deaktiviert den Auto-Modus (siehe Seite 6).

Turbo-Modus-Taste
- Aktiviert/deaktiviert den Turbo-Modus (siehe Seite 5).

Wi-Fi®-Anzeige
- Schaltet sich ein, aus oder blinkt, um den Kopplungsstatus anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen in der VeSync-App.

Ventilatordrehzahl-Taste
- Wechselt zwischen den Ventilatorstufen: Niedrig (1 Anzeige leuchtet), Mittel (2 Anzeigen) und Hoch (3 Anzeigen).
- Wenn Sie auf die Taste für die Ventilatordrehzahl tippen, während sich der Luftreiniger im Auto-, Turbo- oder Schlaf-Modus befindet (wenn das Display eingeschaltet ist), wird dieser Modus beendet.

AIR INFO

Luft-Info-Taste
- Ändert die Art der Luftqualitätsinformationen, die in der Mitte des Displays angezeigt werden.
- Durchläuft die Messwerte der Luftqualität für PM1.0, PM2.5, PM10 und den Gesamtprozentsatz der sauberen Luft (siehe **Luft-Informationen**, Seite 6)
- Die gewählten Informationen zur Luftqualität bleiben auf dem Display, bis Sie den Luftreiniger neu starten.

Belüftungswinkel-Taste
- Durchläuft die Belüftungswinkel: 45°, 60°, 75° und 90° (siehe Seite 7).

FILTER

Filter-Info-Taste

- Zeigt die Lebensdauer des Filters in Prozent in der Mitte der Anzeige an. Nach ein paar Augenblicken kehrt die Anzeige zur vorherigen Einstellung zurück.
- Die Taste leuchtet, wenn der Filter überprüft werden muss (siehe **Filter-prüfen-Anzeige**, Seite 9).
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Anzeige zurückzusetzen (siehe Seite 10).



Luftqualitäts-Indikatorringe

- Diese Anzeigen verwenden einen automatischen Sensor, um die Luftqualität anzuzeigen: Blau (sehr gut), Grün (gut), Orange (mäßig) und Rot (schlecht).



Lichtsensor

- Dieser Sensor erkennt die Lichtmenge im Raum und passt die Einstellungen des Luftreinigers automatisch an (siehe **Lichterkennung**, Seite 7).
- Die Lichterkennung kann in der VeSync-App ein- und ausgeschaltet werden.

VERWENDUNG IHRES INTELLIGENTEN LUFTREINIGERS

Hinweis: *Mit der VeSync-App können Sie den Luftreiniger aus der Ferne steuern und auf zusätzliche Funktionen und Merkmale zugreifen.*

1. Schließen Sie den Stecker an und tippen Sie auf ⏻, um den Luftreiniger einzuschalten. *[Abb. 2.1]*
2. Tippen Sie auf, um die Ventilatordrehzahl zwischen Niedrig, Mittel und Hoch zu ändern.

Hinweis:

- *Die Anzeigen für die Lüftergeschwindigkeit leuchten auf, wenn sie aktiv sind. 1 Anzeige leuchtet für niedrig, 2 für mittel und 3 für hoch.*
- *Um die besten Ergebnisse zu erzielen oder um ein bestimmtes Luftqualitätsproblem, wie z.B. Rauch, anzugehen, drücken Sie auf , um den Luftreiniger 15-20 Minuten lang im Turbo-Modus laufen zu lassen, bevor Sie eine niedrigere Geschwindigkeit verwenden.*
- *Zum effektiven Reinigen der Luft halten Sie Fenster und Türen geschlossen, während der Luftreiniger eingeschaltet ist.*

3. Tippen Sie auf ⏻, um den Luftreiniger auszuschalten.

Schlafmodus

Der Schlafmodus arbeitet leise, indem er eine noch niedrigere Ventilatordrehzahl als die niedrige Drehzahl verwendet.

1. Tippen Sie auf, um den Schlafmodus ein-/auszuschalten.
2. Der Schlafmodus schaltet das Display nach 6 Sekunden aus, wenn keine anderen Tasten gedrückt werden.

Hinweis:

- *Wenn das Display ausgeschaltet ist, tippen Sie auf eine beliebige Taste, um das Display wieder einzuschalten. Wenn Sie auf keine weitere Taste tippen, schaltet sich das Display nach 6 Sekunden wieder aus.*
- FILTER *schaltet sich trotzdem ein und bleibt aktiv, wenn der Filter überprüft werden muss (siehe Seite 9)*

Turbo-Modus

Der Turbo-Modus reinigt Ihre Luft sehr schnell, indem er eine höhere Lüftergeschwindigkeit als die hohe Geschwindigkeit verwendet.

1. Tippen Sie auf, um den Turbo-Modus ein-/auszuschalten.
2. leuchtet auf, wenn der Turbo-Modus aktiv ist.

DE

Hinweis:

- *Der Turbo-Modus ist der lauteste Modus des Luftreinigers, reinigt die Luft aber auch am schnellsten.*
- *Sie können den Luftreiniger 15-20 Minuten lang im Turbo-Modus laufen lassen, um die Luftreinigungsgeschwindigkeit zu erhöhen, oder in bestimmten Situationen wie bei starken Gerüchen oder sichtbarem Rauch. Bei ernsthaften Problemen mit der Luftqualität sollten Sie den Luftreiniger länger im Turbo-Modus laufen lassen.*

Auto-Modus

Der Auto-Modus verwendet AirSight Plus 2.0, einen intelligenten Laser-Staub-Sensor im Inneren des Luftreinigers, um die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Luftqualität anzupassen. Wenn die Luftqualität beispielsweise schlecht ist, wird der Ventilator automatisch auf hohe Drehzahl geregelt.

1. Tippen Sie auf (A), um den Auto-Modus ein-/auszuschalten.
2. (A) leuchtet auf, wenn der Auto-Modus aktiv ist.

Hinweis:

- *Der Luftreiniger benötigt bei jedem Einschalten 5 Sekunden, um die Luftqualität zu ermitteln. Während dieser Zeit sind die Ringe der Luftqualitätsanzeige blau. Nach 5 Sekunden ändern die Ringe der Luftqualitätsanzeige ihre Farbe entsprechend der erkannten Luftqualität.*
- *Im Auto-Modus wird der Turbo-Modus nicht verwendet.*
- *Die VeSync App unterstützt auch den ECO Auto Modus.*

Luft-Informationen

Ihr Luftreiniger scannt automatisch Ihre Luft und analysiert die Qualität. Standardmäßig zeigt der Luftreiniger den Gesamtprozentsatz der sauberen Luft in der Mitte des Displays an.

1. Drücken Sie auf AIR INFO, um die in der Mitte der Anzeige dargestellten Informationen zur Luftqualität zu ändern.
2. Drücken Sie weiter auf AIR INFO, um die Luftqualitätswerte für PM1.0, PM2.5, PM10 und den Gesamtprozentsatz der sauberen Luft zu sehen. Weitere Informationen finden Sie unter **PM-Werte** (Seite 7).
3. Wenn Sie nicht mehr auf AIR INFO drücken, bleibt der aktuelle Luftqualitätswert auf der Anzeige, bis Sie den Luftreiniger neu starten. Wenn Sie den Luftreiniger neu starten, wird auf der Anzeige wieder der Gesamtprozentsatz der sauberen Luft angezeigt.

Prozentualer Anteil der sauberen Luft

Der Prozentsatz der sauberen Luft ist ein geschätztes Maß für den Anteil der sauberen Luft im Raum, zwischen 0% (schlecht) und 100% (sehr gut).

Dieser Prozentsatz wird von einem Algorithmus berechnet, der auf:

- Die Konzentration der in der Luft nachgewiesenen Partikel, einschließlich Mikropartikel.
- Die Veränderung der nachgewiesenen Partikel in der Luft während der Reinigung.

Hinweis: *Der Prozentsatz ist eine ungefähre Angabe. Der Sensor kann nur Partikel in der Luft erkennen, keine Gerüche oder Gase.*

Tabelle für Luftqualitäts-Anzeige			
Anzeigefarbe	**Prozentualer Bereich der sauberen Luft**	**Luftqualität**	**Auto-Modus Ventilatordrehzahl**
Blau	90–100 %	Sehr gut	Schlafmodus
Grün	80–89 %	Gut	Niedrig
Orange	70–79 %	Mäßig	Mittel
Rot	0–69 %	Schlecht	Hoch

PM-Werte

„PM" steht für „Particulate Matter" (Feinstaub) und bezieht sich in der Regel auf die in der Luft schwebenden Partikel, einschließlich Staub und die meisten Allergene. Viele dieser Partikel sind zu klein, um sie mit dem bloßen Auge zu erkennen, und ohne Luftreinigung bleiben sie viel länger in der Luft als schwerere oder größere Partikel.

Der AirSight Plus 2.0 Laserstaubsensor Ihres Luftreinigers erkennt die Menge der in der Luft befindlichen Partikel in einem gegebenen Raum (µg/m^3). Im Allgemeinen gilt: Je kleiner die Zahl, desto besser ist Ihre Luftqualität.

Wenn Sie die Taste AIR INFO drücken, um die PM-Werte auf der Anzeige darzustellen, ist die Zahl die geschätzte Menge der in der Luft befindlichen Partikel (µg), die pro 1 Kubikmeter (m^3) Luftvolumen erkannt werden.

Der PM-Wert (1,0, 2,5 oder 10) bezieht sich auf Feinstaub (PM) mit einer Größe von 1, 2,5 oder 10 Mikrometer (µm) oder weniger (gemessen am Durchmesser des Partikels). PM2.5 bezieht sich zum Beispiel auf Feinstaub, der 2,5 Mikrometer oder kleiner ist.

Feinstaub (PM)	Größe	Beispiele
PM1.0	≤ 1 µm	Feinstaub, Mikro-Toxine
PM2.5	≤ 2,5 µm	Staub, Rauch, Tierhaare
PM10	≤ 10 µm	Pollen, Asche, aerogene Allergene

Belüftungswinkel

Sie können die Lüftungsöffnungen auf der Oberseite des Luftreinigers in verschiedenen Winkeln einstellen, um die gereinigte Luft effizienter in Ihrem Raum zu verteilen.

Die gereinigte Luft wird normalerweise in einer festen Richtung durch die Oberseite des Luftreinigers verteilt. Verschiedene Belüftungswinkel sind besonders effektiv in Räumen mit vielen Möbeln oder anderen Gegenständen, die den Luftstrom blockieren können, sowie in Räumen mit einer ungewöhnlichen Aufteilung oder hohen Decken.

1. Standardmäßig verteilen die Belüftungsöffnungen die Luft in einem festen Winkel von 75°.
2. Drücken Sie auf , um die Belüftung in einen anderen Winkel zu drehen. Die Lüftungsschlitze werden in einem Winkel von 45°, 60°, 75° und 90° betrieben.

Hinweis: *Wenn die Lüftungsöffnungen in einem Winkel von 75° starten, drücken Sie auf , um den Lüftungswinkel auf 90° zu ändern. Drücken Sie die Taste wiederholt, um die Lüftungsschlitze auf 75°, 60° und 45° zu drehen.*

3. leuchtet auf, wenn sich die Lüftungsschlitze drehen und schaltet sich aus, wenn die Lüftungsschlitze den gewünschten Winkel erreicht haben.

Hinweis:

- *Ziehen Sie **niemals** den Netzstecker des Luftreinigers während dieser funktioniert. Tippen Sie auf , um den Luftreiniger auszuschalten, dann trennen Sie die Stromversorgung.*
- *Die Lüftungsöffnungen schließen sich nicht, wenn die Stromversorgung unerwartet unterbrochen wird.*
- *Der Winkel der Lüftungsschlitze kann in der VeSync App auf einen beliebigen Winkel zwischen 45°-90° eingestellt werden.*

Lichterkennung

Die Lichterkennung verwendet den integrierten Lichtsensor, um die Einstellungen des Luftreinigers automatisch an die Lichtverhältnisse im Raum anzupassen.

- Die Anzeige schaltet sich automatisch aus (außer), wenn der Raum dunkel wird. Wenn sich der Luftreiniger im Auto-Modus befindet, verwendet er nicht die hohe Lüftergeschwindigkeit oder den Turbo-Modus, selbst wenn die Luftqualität schlecht ist, um übermäßigen Lärm zu vermeiden.
- Wenn es im Raum wieder hell wird, kehrt der Luftreiniger zu seinen vorherigen Einstellungen zurück. Das Display schaltet sich automatisch wieder ein, und der Auto-Modus ist nicht mehr eingeschränkt.

Hinweis: *Die Lichterkennung kann in der VeSync-App ein- und ausgeschaltet werden.*

DE

Timer

Sie können einen Timer für 1-12 Stunden einstellen.

Hinweis: *Sie können in der VeSync-App einen Timer für 1-24 Stunden einstellen.*

1. Tippen Sie wiederholt auf ⏲, um einen Timer in 1-Stunden-Schritten einzustellen, angefangen bei 1 Stunde. Wenn Sie 5 Sekunden lang keine Taste berühren, wechselt das Display zur Anzeige der Luftqualitätswerte und der Timer startet automatisch.
    - Halten Sie die Taste ⏲ 2 Sekunden lang gedrückt, um schneller durch die Timer-Optionen zu schalten.
2. Der Timer zählt ab der von Ihnen gewählten Zeit herunter.
    - Die Ventilatordrehzahl lässt sich jederzeit ändern, während der Timer eingeschaltet ist.
3. Während der Timer eingeschaltet ist, können Sie auf ⏲ tippen, um die verbleibende Zeit (aufgerundet auf die nächste Stunde) für 5 Sekunden anzuzeigen. Innerhalb dieser 5 Sekunden können Sie erneut auf ⏲ tippen, um weitere Zeit in 1-Stunden-Schritten hinzuzufügen.
    - Der Timer wird neu gestartet, sobald die Zeit neu eingestellt wird.
    - Sie können die genaue verbleibende Zeit in der VeSync App sehen.
4. Wenn der Timer abgelaufen ist, schaltet sich der Luftreiniger aus.
5. Um einen Timer abzubrechen, tippen Sie wiederholt auf ⏲, bis auf der Anzeige **"--H"** erscheint.

Hinweis: *Der Luftreiniger merkt sich die letzte Timer-Einstellung, wenn er ausgeschaltet ist. Wenn Sie den Luftreiniger neu starten, müssen Sie auch den Timer neu starten.*

Standby-Modus

Der Luftreiniger befindet sich im Standby-Modus, wenn er ausgeschaltet, aber an das Stromnetz angeschlossen ist.

Hinweis:

- *Im Standby-Modus erkennt der Laser-Staubsensor weiterhin die Luftqualität in der Umgebung und informiert Sie über die VeSync-App.*
- *Die Display-Sperre (verfügbar in der VeSync-App) kann verwendet werden, wenn sich der Luftreiniger im Standby-Modus befindet, um zu verhindern, dass der Luftreiniger wieder eingeschaltet wird.*

Speicherfunktion

Wenn der Luftreiniger an die Steckdose angeschlossen und ausgeschaltet wird, merkt er sich die vorherige Ventilatorgeschwindigkeit, die Einstellung des Lüftungswinkels, den Schlaf-, Auto- und Turbo-Modus. Es merkt sich auch die In-App-Einstellungen für „Display aus" und „Lichterkennung".

Wenn der Luftreiniger vom Stromnetz getrennt und ausgeschaltet wird, merkt er sich nur die vorherige Lüftergeschwindigkeit, den Schlaf-, Auto- und Turbo-Modus sowie die In-App-Einstellungen für die Lichterkennung.

Hinweis: *Der Luftreiniger merkt sich die letzte Timer-Einstellung, wenn er ausgeschaltet ist, setzt den Timer aber nicht automatisch fort. Wenn Sie den Luftreiniger neu starten, müssen Sie auch den Timer neu starten.*

DETAILS ZUM FILTER

Der Luftreiniger verwendet ein 3-stufiges Filtersystem zur Reinigung der Luft. ***[Abb. 3.1]***

A. **Waschbarer Vorfilter**

- Hält große Partikel wie Staub, Flusen, Schuppen, Haare und Tierhaare zurück.
- Maximiert die Filternutzungsdauer, indem der Hauptfilter geschützt wird.
- Für eine bessere Filterwirkung abnehmbar und waschbar (siehe **Reinigung des Vorfilters**, Seite 10).

DETAILS ZUM FILTER (FORTS.)

B. **Hauptfilter**

- Erfasst mindestens 99,97% der Partikel in der Luft mit einer Größe von 0,3 Mikron (µm).
- Fängt kleine Partikel wie Feinstaub, Rauchpartikel und Allergene wie Pollen und Tierhaare auf.

C. **Hocheffizienter Aktivkohlefilter**

- Adsorbiert physikalisch Rauch, Gerüche und Dämpfe.
- Filtert Verbindungen wie Formaldehyd, Benzol, Ammoniak und Schwefelwasserstoff.
- Reduziert Haushaltsgerüche von Lebensmitteln, Zigaretten und Haustieren.
- Getestet, um flüchtige organische Verbindungen (VOCs) effektiv zu filtern.

Hinweis: *Die Effizienz von Kohlefiltern nimmt mit der Nutzung ab. Wenn Ihr Luftreiniger Gerüche oder Gase nicht mehr so effektiv filtert, sollten Sie den Filter austauschen (siehe Seite 10).*

Luftfeuchtigkeit

Feuchtigkeit kann den Filter beschädigen. Dieser Luftreiniger sollte in einem Raum mit einer Luftfeuchtigkeit von unter 85% RH verwendet werden. Wenn der Luftreiniger in übermäßig feuchten Bereichen verwendet wird, kann die Oberfläche des Filters schimmeln.

Hinweis: *Wasser oder Feuchtigkeit lassen Schimmel wachsen. Zur Behebung eines Schimmelproblems muss die Feuchtigkeitsquelle beseitigt und der Schimmel entfernt werden.*

Ätherische Öle

Keine ätherischen Öle in den Luftreiniger oder Filter geben. Der Filter wird durch das Öl beschädigt und gibt schließlich einen unangenehmen Geruch ab.

Keine Diffusoren in der Nähe des Luftreinigers verwenden.

PFLEGE UND WARTUNG

Reinigung des intelligenten Luftreinigers

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Wischen Sie die Innen- und Außenseite des Luftreinigers mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Wischen Sie das Gehäuse bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es anschließend sofort.
- Saugen Sie das Innere des Luftreinigers aus.
- **Nicht** mit scheuernden Chemikalien oder brennbaren Reinigungsmitteln reinigen.

Filter-prüfen-Anzeige

Die Filtertaste (FILTER) leuchtet auf, um Sie daran zu erinnern, den Filter zu überprüfen. Je nachdem, wie oft Sie den Luftreiniger benutzen, sollte die Anzeige sich nach etwa 12-15 Monaten aktivieren. Vielleicht müssen Sie den Filter noch nicht wechseln, aber Sie sollten ihn überprüfen, wenn FILTER aufleuchtet.

Wenn der Luftreiniger mit der VeSync-App eingerichtet ist, können Sie in der App auch die verbleibende Filterlebensdauer ablesen. Sie erhalten auch eine Benachrichtigung von der VeSync-App, wenn es Zeit ist, den Filter zu überprüfen.

Die VeSync-App verwendet einen wissenschaftlich erprobten Algorithmus, um die Filternutzungsdauer anhand der Luftqualität, der Nutzungsdauer und anderer Faktoren zu bestimmen. Die prozentuale Filternutzungsdauer basiert auf 12 Stunden täglicher Nutzung.

DE

Zurücksetzen der Filter-prüfen-Anzeige

Setzen Sie die Filter-prüfen-Anzeige zurück, wenn Folgendes zutrifft:

A. **FILTER leuchtet auf. Dies ist die Filter-prüfen-Anzeige.**

1. Tauschen Sie den Filter aus (siehe Seite 10).
2. Schalten Sie den Luftreiniger ein.
3. Um die Kontrollleuchte zurückzusetzen, halten Sie die Taste FILTER 3 Sekunden lang gedrückt.
4. Die Kontrollleuchte erlischt, wenn das Zurücksetzen erfolgreich war, und die Lebensdauer des Filters wird mit 100% angezeigt.

B. **Der Filter wurde gewechselt, bevor FILTER aufleuchtete.**

1. Drücken Sie die Taste FILTER und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt.
2. FILTER blinkt 3 Sekunden lang.
3. FILTER hört auf zu blinken und schaltet sich aus, wenn es erfolgreich zurückgesetzt wurde. Die Lebensdauer des Filters wird mit 100% angezeigt.

Reinigung des Vorfilters

Der Vorfilter sollte alle 2-4 Wochen gereinigt werden, um die Effizienz zu erhöhen und die Lebensdauer Ihres Filters zu verlängern. Reinigen Sie den Vorfilter mit einer weichen Bürste oder einem Staubsaugerschlauch, um Haare, Staub und große Partikel zu entfernen. Optional können Sie den Vorfilter mit Wasser waschen, um Schmutz und Staub zu entfernen.

Hinweis: *Vermeiden Sie das Schrubben, Kratzen oder kräftige Bürsten des Vorfilters. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.*

1. Öffnen Sie die vordere Abdeckung und ziehen Sie den Vorfilter heraus, um ihn zu entfernen.
2. Reinigen Sie die Oberfläche des Vorfilters mit einem Staubsauger. ***[Abb. 4.1]***
3. Spülen Sie den Vorfilter mit Wasser unter dem Wasserhahn aus.
4. Waschen Sie den Vorfilter mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch. ***[Abb. 4.2]***
5. Lassen Sie den Vorfilter an der Luft trocknen. Setzen Sie, sobald er vollständig trocken ist, den Vorfilter wieder in den Luftreiniger ein. ***[Abb. 4.3]***

Filter	Wann reinigen	Reinigung	Wann ersetzen
Waschbarer Vorfilter	Alle 2–4 Wochen	Weiches Tuch oder Staubsaugerschlauch verwenden	Muss nicht ersetzt werden
		Mit Wasser und mildem Spülmittel waschen	
Haupt-/ Aktivkohlefilter	**Nicht** reinigen		12–15 Monate

Wann sollte der Filter ausgewechselt werden?

Der Haupt-/Aktivkohlefilter sollte alle 12–15 Monate ausgewechelt werden. Je nachdem, wie oft Sie den Luftreiniger verwenden, müssen Sie den Filter früher oder später auswechseln. Wenn Sie Ihren Luftreiniger in einer Umgebung mit relativ hoher Luftverschmutzung verwenden, müssen Sie den Filter möglicherweise häufiger auswechseln, auch wenn er FILTER ausgeschaltet ist.

Wenn Sie Folgendes bemerken, muss möglicherweise der Filter ersetzt werden:

- Der Luftreiniger filtert bestimmte Gerüche nicht mehr wirksam
- Erhöhte Geräuschentwicklung bei eingeschaltetem Luftreiniger
- Verminderter Luftstrom von der Oberseite des Luftreinigers
- Ungewöhnliche Gerüche
- Der Hauptfilter ist nach dem Entfernen des Vorfilters sichtbar verstaubt oder verfärbt

Hinweis:

- *Zur Erhaltung der vollen Leistung des Luftreinigers verwenden Sie nur offizielle Levoit-Filter. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den* ***Kundendienst*** *(siehe Seite 14).*
- *Denken Sie daran, die* FILTER *-Anzeige nach dem Austausch des Filters zurückzusetzen (siehe Seite 10).*

Auswechseln des Filters

1. Ziehen Sie den Stecker des Luftreinigers aus der Steckdose und entfernen Sie dann die Frontabdeckung.
2. Entfernen Sie den alten Filter aus dem Luftreiniger.
3. Reinigen Sie das Innere des Luftreinigers mit einem Staubsaugerschlauch von Staub- und Haarresten.
4. Entfernen Sie die Plastikverpackung des neuen Filters und legen Sie den Filter in den Luftreiniger.
5. Bringen Sie die Frontabdeckung wieder an.
6. Schließen Sie den Luftbefeuchter an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein. Setzen Sie die Filter-prüfen-Anzeige zurück (siehe Seite 9).

Hinweis: *Verwenden Sie kein Wasser oder Flüssigkeiten zum Reinigen des Luftreinigers.* ***[Abb. 4.4]***

Reinigung des AirSight Plus 2.0 Laser-Staub-Sensors

Der AirSight Plus 2.0 Laser-Staub-Sensor kann durch Staub blockiert werden, was die Genauigkeit des Sensors beeinträchtigt.

Reinigen Sie den Sensor alle 3 Monate. Wenn Sie Ihren Luftreiniger in einer Umgebung mit viel Staub verwenden, müssen Sie den Sensor möglicherweise häufiger reinigen.

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Luftreinigers.
2. Legen Sie das Ende eines Staubsaugers über die Sensoröffnungen. ***[Abb. 4.5]***
3. Schalten Sie den Staubsauger für mindestens 10 Sekunden ein, um den Staub zu entfernen.

Lagerung

Wenn Sie den Luftreiniger über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, wickeln Sie sowohl den Luftreiniger als auch den Filter in eine Kunststoffverpackung ein und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	***Mögliche Abhilfe***
Der Luftreiniger lässt sich nicht einschalten und reagiert nicht auf die Tastenbedienung.	Schließen Sie den Luftreiniger an die Stromversorgung an.
	Prüfen Sie, ob das Netzkabel beschädigt ist. Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie den Luftreiniger nicht mehr und wenden Sie sich an den **Kundendienst** (siehe Seite 14).
	Schließen Sie den Luftreiniger an eine andere Steckdose an.
	Der Luftreiniger hat möglicherweise eine Funktionsstörung. Wenden Sie sich an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 14).
Der Luftstrom hat sich erheblich reduziert.	Vergewissern Sie sich, dass der Filter aus der Verpackung entnommen und korrekt eingesetzt ist.
	Tippen Sie auf , um die Ventilatordrehzahl zu erhöhen.
	Lassen Sie an der Vorderseite des Luftreinigers einen Abstand von 15 Zoll / 38 cm.
	Der Vorfilter kann durch große Partikel, wie Haare oder Flusen, verstopft sein und den Luftstrom blockieren. Reinigen Sie den Vorfilter (siehe Seite 10).
	Tauschen Sie den Filter aus (siehe Seite 11).

FEHLERBEHEBUNG (FORTS.)

DE

Problem	*Mögliche Abhilfe*
Der Luftreiniger macht ein ungewöhnliches Geräusch, wenn der Ventilator eingeschaltet ist.	Vergewissern Sie sich, dass der Filter korrekt eingesetzt und die Kunststoffverpackung entfernt ist.
	Stellen Sie sicher, dass der Luftreiniger auf einer harten, flachen und ebenen Oberfläche steht.
	Tauschen Sie den Filter aus (siehe Seite 11).
	Der Luftreiniger könnte beschädigt sein, oder es könnte sich ein Fremdkörper darin befinden. Verwenden Sie den Luftreiniger nicht mehr und wenden Sie sich an den **Kundendienst** (siehe Seite 14). Versuchen Sie **niemals**, den Luftreiniger zu reparieren.
Schlechte Qualität bei der Luftreinigung.	Tippen Sie auf oder , um die Ventilatordrehzahl zu erhöhen.
	Vergewissern Sie sich, dass keine Gegenstände die Vorder- oder Oberseite des Luftreinigers (Einlass oder Auslass) blockieren.
	Vergewissern Sie sich, dass der Filter aus der Verpackung entnommen und korrekt eingesetzt ist.
	Schließen Sie Türen und Fenster, während Sie den Luftreiniger benutzen.
	Wenn der Raum größer als 558 ft^2/52 m^2 ist, dauert die Luftreinigung länger.
Der Luftreiniger gibt einen seltsamen Geruch ab.	Reinigen Sie den Filter, oder tauschen Sie ihn gegebenenfalls aus.
	Wenden Sie sich an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 14).
	Achten Sie darauf, dass Sie den Luftreiniger nicht in einem Bereich mit hoher Luftfeuchtigkeit oder während des Verteilens ätherischer Öle im Raum verwenden.
FILTER leuchtet nach dem Austausch des Filters immer noch.	Setzen Sie die Filter-prüfen-Anzeige zurück (siehe Seite 9).
FILTER hat sich nach 12-15 Monaten nicht eingeschaltet.	FILTER erinnert Sie daran, den Filter zu überprüfen und leuchtet auf, je nachdem, wie oft der Luftreiniger benutzt wurde (siehe Seite 9). Wenn Sie den Luftreiniger nicht oft benutzen, dauert es möglicherweise länger, bis sich FILTER einschaltet.
FILTER hat sich vor dem Ablauf von 12 Monaten eingeschaltet.	FILTER erinnert Sie daran, den Filter zu überprüfen und leuchtet auf, je nachdem, wie oft der Luftreiniger benutzt wurde (siehe Seite 9). Wenn Sie den Luftreiniger häufig betreiben, schaltet sich FILTER früher ein.
Der Luftqualitätsindex bleibt immer rot, und/oder der PM-Wert ist immer sehr hoch.	Der AirSight Plus 2.0 Laser-Staub-Sensor muss gegebenenfalls gereinigt werden (siehe Seite 11).
	Wenn Sie einen Ultraschall-Luftbefeuchter in der Nähe des Luftreinigers verwenden, kann der Nebel die Genauigkeit des AirSight Plus 2.0 Laser Staub Sensors beeinträchtigen. Der Sensor erkennt die großen Nebelpartikel, und die Luftqualitäts-Anzeige kann zu rot wechseln. Vermeiden Sie die Verwendung eines Ultraschall-Luftbefeuchters in der Nähe des Luftreinigers, oder verwenden Sie nicht den Auto-Modus.
Die Luftqualitäts-Anzeige bleibt immer blau, auch wenn die Luftqualität schlecht ist.	Der AirSight Plus 2.0 Laser-Staub-Sensor erkennt Schwebeteilchen in der Luft, aber er kann kein Gas erkennen. Vergewissern Sie sich, dass die Luft nicht durch Gas belastet ist.

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich an den **Kundendienst** (siehe Seite 14).

INFORMATIONEN ZUR GARANTIE

DE

Produktname	EverestAir Intelligenter Luftreiniger
Modell	LAP-EL551S-AEUR
Zu Ihrer eigenen Information empfehlen wir Ihnen dringend, Ihre Bestellnummer und das Kaufdatum zu notieren.	
Kaufdatum	
Bestellnummer	

Levoit, eingeschränkte Produktgewährleistung

Zwei (2) Jahre eingeschränkte Produktgewährleistung für Verbraucher

Die Etekcity GmbH („VESYNC") garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist („Eingeschränkte Gewährleistungszeit"), vorausgesetzt, das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den Gebrauchs- und Pflegehinweisen verwendet (z. B. in der vorgesehenen Umgebung und unter normalen Umständen). ***Diese Gewährleistung schränkt nicht die Rechte ein, die Ihnen nach den geltenden nationalen oder regionalen Verbraucherschutzgesetzen in Ihrem Land zustehen, in welchen Fällen die beschränkte Gewährleistungszeit gemäß den geltenden Anforderungen verlängert wird.**

Ihre eingeschränkten Gewährleistungsleistungen

Während der eingeschränkten Gewährleistungszeit und vorbehaltlich dieser eingeschränkten Gewährleistungsrichtlinie wird VESYNC nach eigenem und ausschließlichem Ermessen entweder (i) den Kaufpreis zurückerstatten, wenn der Kauf direkt im LEVOIT Onlineshop getätigt wurde, (ii) alle Material- oder Verarbeitungsfehler reparieren, (iii) das Produkt durch ein anderes Produkt von gleichem oder höherem Wert ersetzen oder (iv) eine Gutschrift in Höhe des Kaufpreises gewähren.

Wer ist abgedeckt?

Diese eingeschränkte Gewährleistung gilt nur für den Erstkäufer des Produkts und ist nicht auf einen späteren Besitzer des Produkts übertragbar, unabhängig davon, ob das Produkt während der angegebenen Laufzeit der eingeschränkten Gewährleistung den Besitzer gewechselt hat. Der Erstkäufer muss den Defekt oder die Fehlfunktion nachweisen und das Kaufdatum belegen, um die eingeschränkte Gewährleistung in Anspruch nehmen zu können.
Vorsicht vor nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern
Diese eingeschränkte Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Produkte, die von nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern erworben wurden. Die eingeschränkte Gewährleistung von VESYNC erstreckt sich nur auf Produkte, die von autorisierten Händlern oder Verkäufern erworben wurden, die den Qualitätskontrollen von VESYNC unterliegen und sich verpflichtet haben, deren Qualitätskontrollen zu befolgen. Bitte beachten Sie, dass Produkte, die von einer nicht autorisierten Website oder einem nicht autorisierten Händler erworben wurden, gefälscht, gebraucht oder defekt sein können oder nicht für die Verwendung in Ihrem Land geeignet sind. Sie können sich und Ihre Produkte schützen, indem Sie sicherstellen, dass Sie sie nur bei VESYNC oder ihren autorisierten Händlern kaufen.
Wenn Sie Fragen zu einem bestimmten Verkäufer haben oder wenn Sie der Meinung sind, dass Sie Ihr Produkt von einem nicht autorisierten Verkäufer erworben haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienst-Team.

Was ist nicht abgedeckt?

- Normale Abnutzung und Verschleiß, einschließlich normaler Verschleißteile, Ersatzteile oder Bauteile oder Schäden aufgrund von Missbrauch.
- Wenn der Kaufbeleg in irgendeiner Weise verändert oder unleserlich gemacht wurde.
- Wenn die Modellnummer, die Seriennummer oder der Code des Produktionsdatums auf dem Produkt verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.
- Wenn das Produkt gegenüber seinem Originalzustand verändert wurde.
- Wenn das Produkt nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Hinweisen in der Bedienungsanleitung verwendet wurde.
- Schäden, die durch den Anschluss von Peripheriegeräten, Zusatzgeräten oder Zubehör verursacht werden, die/das nicht in der Bedienungsanleitung empfohlen werden/wird.
- Schäden oder Defekte, die durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße oder unzureichende Wartung verursacht wurden.
- Schäden oder Defekte, die durch eine Wartung oder Reparatur des Produkts verursacht wurden, die von einem nicht autorisierten Dienstleister oder von einer anderen Person als VESYNC durchgeführt wurde.
- Schäden oder Defekte, die bei gewerblicher Nutzung, bei der Vermietung oder bei einer Nutzung, für die das Produkt nicht vorgesehen ist, auftreten.
- Wenn das Gerät beschädigt wurde, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch Tiere, Blitzschlag, abnormale Spannung, Feuer, Naturkatastrophen, Transport, Spülmaschine oder Wasser (es sei denn, in der Bedienungsanleitung ist ausdrücklich angegeben, dass das Produkt spülmaschinenfest ist).
- Zufällige Schäden und Folgeschäden.
- Schäden oder Defekte, die den Wert des Produkts übersteigen.

Beanspruchen Sie Ihre eingeschränkte Gewährleistung in 5 einfachen Schritten:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Produkt noch innerhalb der angegebenen Gewährleistungszeit liegt.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Kopie der Rechnung und der Bestellnummer oder des Kaufbelegs haben.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Produkt bereitliegt. Entsorgen Sie Ihr Produkt NICHT, bevor Sie sich mit uns in Verbindung gesetzt haben.
4. Wenden Sie sich an unser Kundendienst-Team.
5. Sobald unser Kundendienst-Team Ihre Anfrage genehmigt hat, senden Sie das Produkt bitte zusammen mit einer Kopie der Rechnung und der Bestell-ID zurück.

Einziges und ausschließliches Rechtsmittel

DIE VORSTEHENDE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG STELLT DIE AUSSCHLIESSLICHE HAFTUNG VON VESYNC UND IHR EINZIGES UND AUSSCHLIESSLICHES RECHTSMITTEL FÜR JEGLICHE VERLETZUNG DER GEWÄHRLEISTUNG ODER ANDERE NICHTKONFORMITÄT DES PRODUKTS DAR, DIE DURCH DIESE EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG ABGEDECKT IST. DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG GILT EXKLUSIV UND ANSTELLE ALLER ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGEN. KEIN MITARBEITER VON VESYNC ODER EINER ANDEREN PARTEI IST BEFUGT, EINE GARANTIE ZUSÄTZLICH ZU DER EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG ZU GEBEN.

Haftungsausschluss der eingeschränkten Gewährleistungen

DIE ETEKCITY CORPORATION STELLT DIE PRODUKTE, DIE SIE VON VESYNC KAUFEN, IM VOLLEN UMFANG DES GELTENDEN RECHTS ZUR VERFÜGUNG, MIT AUSNAHME DER GEWÄHRLEISTUNGEN IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSRICHTLINIE, UND VESYNC LEHNT HIERMIT ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN JEGLICHER ART AB, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

DE

Haftungsbeschränkungen

IM VOLLEN UMFANG DES GELTENDEN RECHTS IST VESYNC, IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER IHRE LIZENZGEBER, DIENSTLEISTER, MITARBEITER, VERTRETER, LEITENDE ANGESTELLTE ODER DIREKTOREN IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR:
(a) SCHÄDEN JEGLICHER ART, DIE DURCH ODER IM ZUSAMMENHANG MIT VESYNC GEKAUFTEN PRODUKTEN ENTSTANDEN SIND UND DEN VOM KÄUFER FÜR DIESE PRODUKTE BEZAHLTEN KAUFPREIS ÜBERSTEIGEN, ODER
(b) INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE, FOLGESCHÄDEN ODER STRAFSCHÄDEN, SELBST WENN VESYNC ODER EINER IHRER LIEFERANTEN AUF DIE MÖGLICHKEIT ODER DIE WAHRSCHEINLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.
UND UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE DURCH UNERLAUBTE HANDLUNGEN (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), VERTRAGSBRUCH ODER ANDERWEITIG VERURSACHT WURDEN. UNSERE HAFTUNG ÜBERSTEIGT UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DEN TATSÄCHLICHEN BETRAG, DEN SIE FÜR DAS FEHLERHAFTE PRODUKT BEZAHLT HABEN, UND WIR HAFTEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR FOLGESCHÄDEN, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, BESONDERE SCHÄDEN ODER STRAFSCHADENSERSATZ, OB DIREKT ODER INDIREKT.
AUSSER IN DEN FÄLLEN, IN DENEN DIESE EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG GILT, ÜBERNIMMT VESYNC KEINE HAFTUNG FÜR KOSTEN, DIE MIT DEM ERSATZ ODER DER REPARATUR VON BEI IHR ERWORBENEN PRODUKTEN VERBUNDEN SIND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ARBEITS-, INSTALLATIONS- ODER ANDERE KOSTEN, DIE DEM BENUTZER ENTSTEHEN, UND INSBESONDERE ALLE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ENTFERNUNG ODER DEM ERSATZ EINES PRODUKTS.

Andere Rechte, die sie möglicherweise haben

EINIGE GERICHTSBARKEITEN ERLAUBEN FOLGENDES NICHT: (1) AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER GEWÄHRLEISTUNGEN; (2) BEGRENZUNG DER DAUER STILLSCHWEIGENDER GEWÄHRLEISTUNGEN; UND/ODER (3) AUSSCHLUSS ODER BEGRENZUNG BEILÄUFIG ENTSTANDENER SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN; DAHER GELTEN DIE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE IN DIESER RICHTLINIE MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE.
IN DIESEN GERICHTSBARKEITEN HABEN SIE NUR DIE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE NACH GELTENDEM RECHT AUSDRÜCKLICH ZU GEWÄHREN SIND. DIE EINSCHRÄNKUNGEN DER GEWÄHRLEISTUNG, HAFTUNG UND RECHTSMITTEL GELTEN IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG.
OBWOHL DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG IHNEN BESTIMMTE RECHTE EINRÄUMT, KÖNNEN SIE IN IHRER RECHTSORDNUNG MÖGLICHERWEISE WEITERE RECHTE HABEN. DIESE ERKLÄRUNG ZUR EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG UNTERLIEGT DEN FÜR SIE UND DAS PRODUKT GELTENDEN GESETZEN. BITTE INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DIE GESETZE IN IHREM LAND, UM IHRE RECHTE VOLLSTÄNDIG ZU VERSTEHEN.

Änderungen dieser Richtlinie

Wir können die Bedingungen und die Verfügbarkeit dieser eingeschränkten Gewährleistung nach eigenem Ermessen ändern, aber alle Änderungen sind nicht rückwirkend.

Diese Gewährleistung wird gewährt durch:
Etekcity GmbH
Vossbarg 1
25524 Itzehoe, Deutschland

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem neuen Produkt hilft Ihnen unser Kundendienst gerne weiter.

Arovast Corporation
1775 Flight Way, Suite 150,
Tustin, CA 92782
USA

E-Mail:
support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.es@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

*Bitte halten Sie Ihre Rechnungs- und Bestellnummer für das Gespräch mit unserem Kundendienst bereit.

ANGABEN ZU MARKENRECHTEN

Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften.

Google und Google Play sind Marken von Google LLC.

App Store® ist eine Marke von Apple Inc.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

iOS ist eine eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und bestimmten anderen Ländern.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Arovast Corporation unter Lizenz verwendet. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Arovast Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU, den UK Radio Equipment Regulations 2017, und allen anderen anwendbaren EU-Richtlinienanforderungen entspricht.

Die vollständige Konformitätserklärung ist abrufbar unter: https://levoit.com/euro/compliance



Bedienungsanleitung heruntergeladen von loveair.de