

Ergänzende Herstellerabbildungen

zur deutschen Anleitung - Levoit Vital 200S Pro

Unveränderte Originalzeichnungen; Zuordnung nach DE-Verweisen.

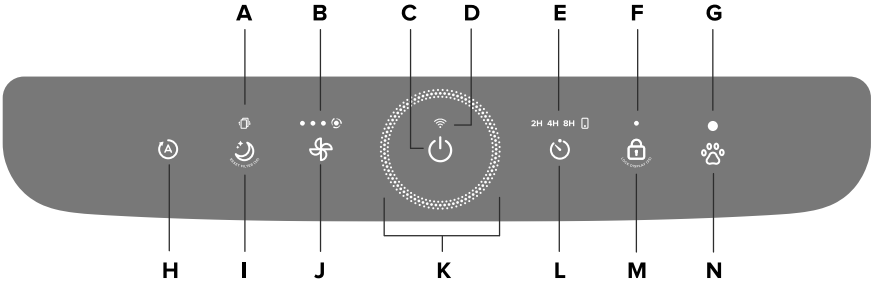

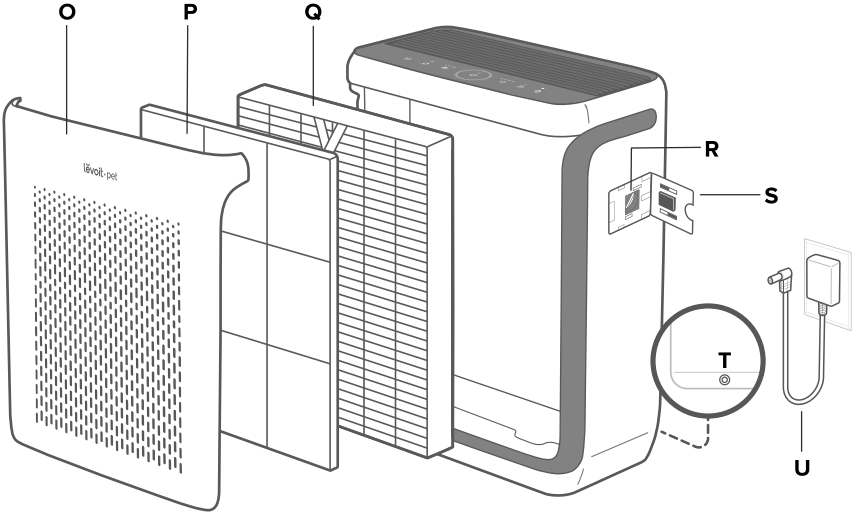

Geräteübersicht A-U

Ergänzende Herstellerabbildungen

zur deutschen Anleitung - Levoit Vital 200S Pro

Unveränderte Originalzeichnungen; Zuordnung nach DE-Verweisen.

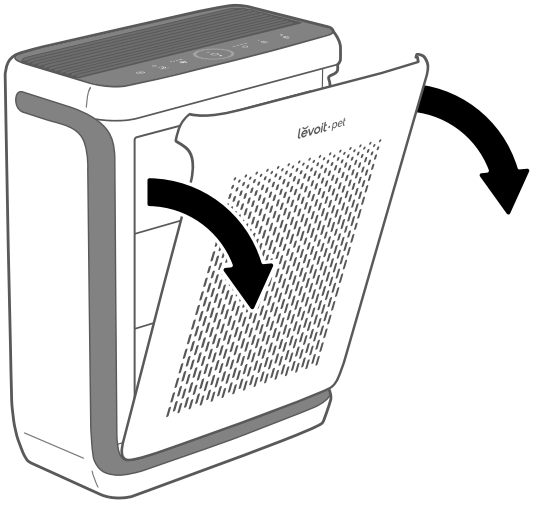


Abbildung 2.1 - Frontabdeckung entfernen

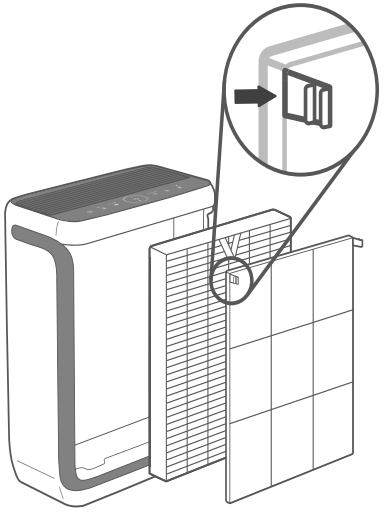


Abbildung 2.2 - Vorfilter entfernen

Ergänzende Herstellerabbildungen

zur deutschen Anleitung - Levoit Vital 200S Pro

Unveränderte Originalzeichnungen; Zuordnung nach DE-Verweisen.

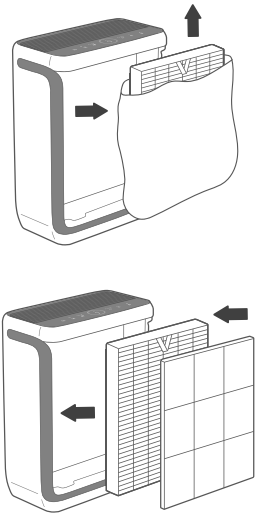


Abbildung 2.3 - Filter auspacken und einsetzen

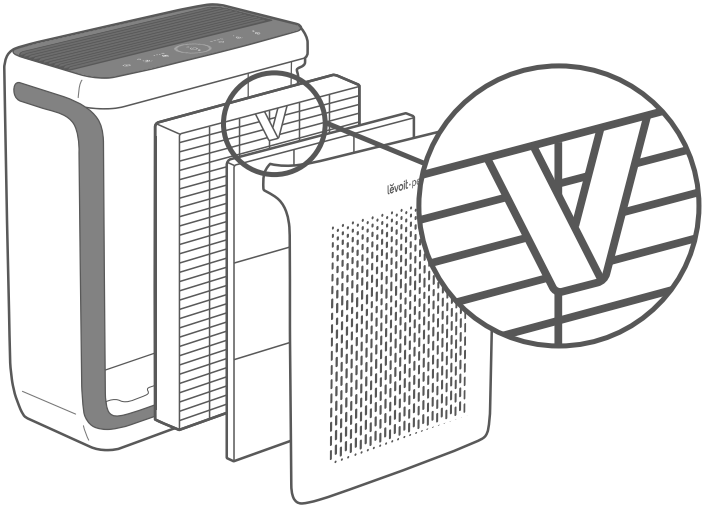


Abbildung 2.4 - Bandgriff nach außen

Ergänzende Herstellerabbildungen

zur deutschen Anleitung - Levoit Vital 200S Pro

Unveränderte Originalzeichnungen; Zuordnung nach DE-Verweisen.

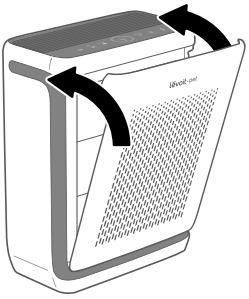


Abbildung 2.5 - Frontabdeckung einsetzen

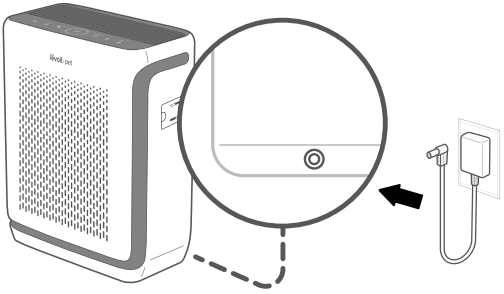


Abbildung 2.6 - Netzadapter anschließen

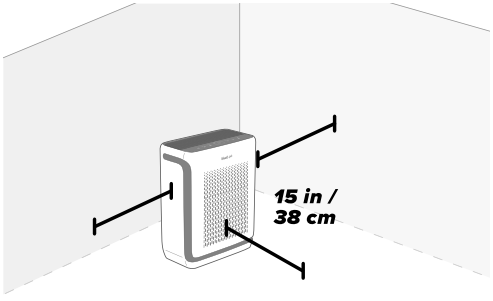


Abbildung 2.7 - 38 cm Abstand zur Vorderseite

Ergänzende Herstellerabbildungen

zur deutschen Anleitung - Levoit Vital 200S Pro

Unveränderte Originalzeichnungen; Zuordnung nach DE-Verweisen.

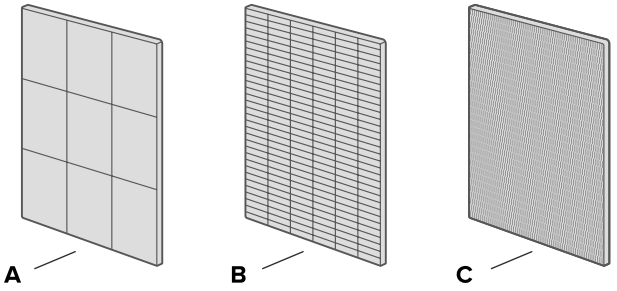


Abbildung 2.8 - Vorfilter, Hauptfilter und Aktivkohlefilter

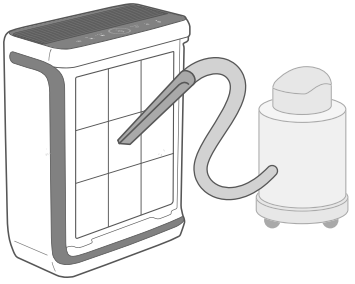


Abbildung 2.9 - Vorfilter absaugen

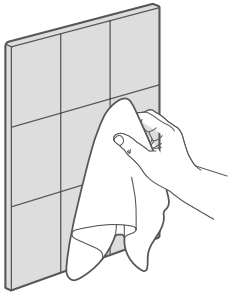


Abbildung 2.10 - Vorfilter mit mildem Reinigungsmittel und weichem Tuch waschen

Ergänzende Herstellerabbildungen

zur deutschen Anleitung - Levoit Vital 200S Pro

Unveränderte Originalzeichnungen; Zuordnung nach DE-Verweisen.

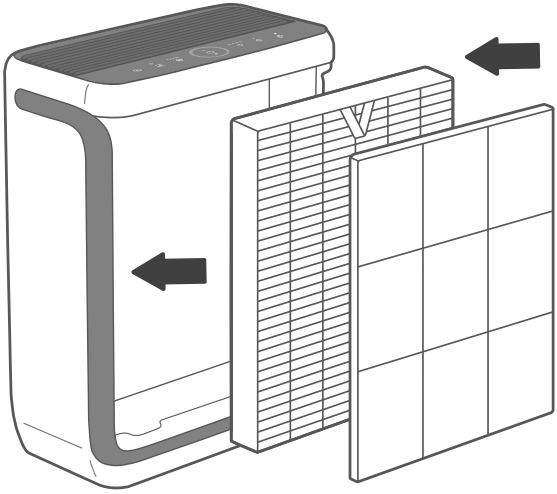


Abbildung 2.11 - Vorfilter vollständig trocknen lassen und einsetzen

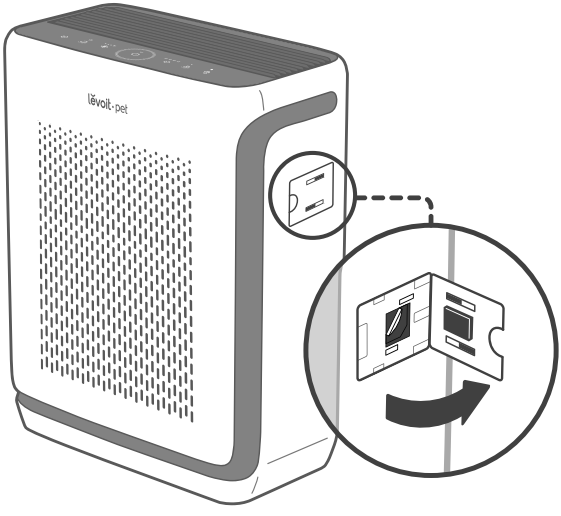


Abbildung 2.12 - Staubsensorabdeckung öffnen

Ergänzende Herstellerabbildungen

zur deutschen Anleitung - Levoit Vital 200S Pro

Unveränderte Originalzeichnungen; Zuordnung nach DE-Verweisen.

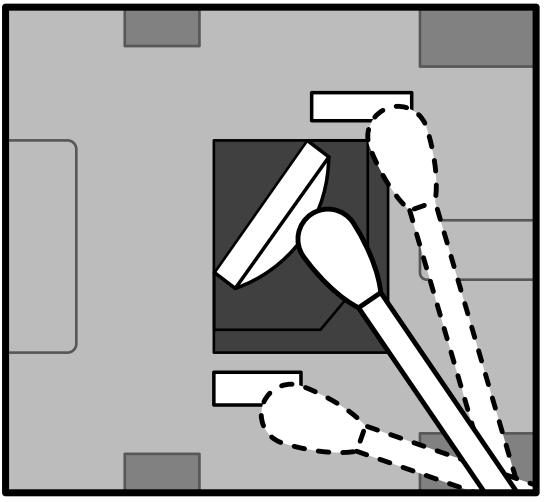


Abbildung 3.1 - Staubsensorlinse mit einem mit Wasser befeuchteten Wattestäbchen reinigen

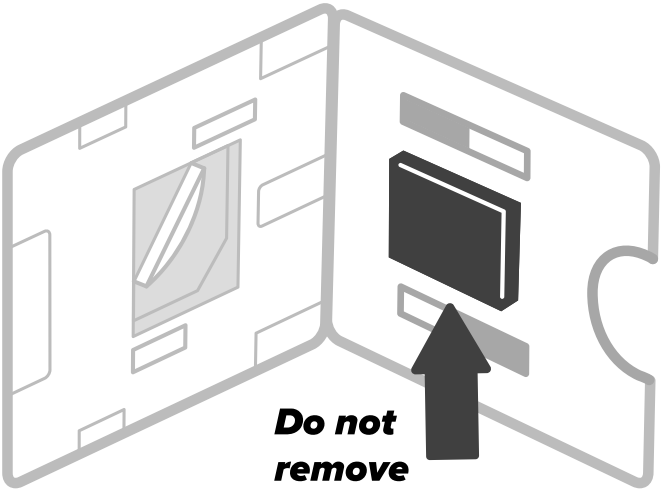


Abbildung 3.2 - Schaumstoffteil nur auf Anweisung des Kundendiensts entfernen

DE

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	**1**
Technische Daten	**1**
Sicherheitshinweise	**2**
Ihr intelligenter Luftreiniger	**4**
Bedienungstasten und Display	**5**
Erste Schritte	**5**
Der Gebrauch Ihres intelligenten Luftreinigers	**6**
Informationen zum Filter	**9**
Pflege und Wartung	**9**
Problemlösung	**11**
Informationen zur Garantie	**13**
Kundendienst	**14**

Lieferumfang

1 x Intelligenter Luftreiniger
1 x Vorinstallierter, waschbarer Vorfilter
1 x Haupt-/Aktivkohlefilter vorinstalliert
1 x Bedienungsanleitung
1 x Kurzanleitung
1 x AC-Netzadapter

Technische Daten

Modell	LAP-V201S-AEUR
Stromversorgung	24 V ⎓ 2,5 A
Nennleistung	51 W
Betriebsbedingungen	**Temperatur:** -10–40 °C / 14–104 °F
	Luftfeuchtigkeit: ≤ 85 % RH
Abmessungen	39,6 x 21,7 x 50,2 cm / 15,6 x 8,5 x 19,8 Zoll
Gewicht	6 kg / 13,2 lb
Netzadapter	Eingang: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A Max Ausgang: 24 V ⎓ 2,5 A
WLAN-Frequenzbereich	2412–2472MHz
Maximale Sendeleistung	＜20 dBm (E.I.R.P)
Bluetooth-Frequenzbereich	2402–2480MHz
Maximale Sendeleistung	＜10 dBm (E.I.R.P)

Hinweis: *Um weitere intelligente Funktionen nutzen zu können, laden Sie die kostenlose VeSync-App herunter (siehe Seite 6).*

DE

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie sämtliche Anweisungen und Sicherheitshinweise, um das Risiko von Brand, Stromschlägen und sonstigen Verletzungen zu reduzieren.

Allgemeine Sicherheit

- Verwenden Sie diesen Luftreiniger **ausschließlich** wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht**, ohne zunächst die Kunststoffverpackung vom Filter zu entfernen. Andernfalls filtert das Gerät die Luft nicht und könnte überhitzen, was eine Brandgefahr darstellt.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** im Freien.
- Halten Sie den Luftreiniger von Wasser und Nässe fern. Stellen Sie den Luftreiniger **keinesfalls** in Wasser oder Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** in Umgebungen mit überaus hoher Luftfeuchtigkeit.
- Halten Sie Ihren Luftreiniger von Wärmequellen fern.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** an Orten, an denen brennbare Gase, Dämpfe, Metallstaub, Aerosol-Produkte (Sprühdosen) oder Dämpfe von Industrieölen vorhanden sind.
- Halten Sie den Luftreiniger 1,5 m / 5 Fuß von Bereichen fern, an denen Sauerstoff zugeführt wird.
- Lassen Sie Kinder **nicht** mit der Kunststoffverpackung spielen. Entsorgen Sie die Kunststoffverpackung sofort nach Auspacken des Filters.
- Führen Sie **nichts** in die Öffnungen des Luftreinigers ein.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie **keine** Finger oder Gegenstände in die Lüftungsöffnungen stecken.
- Setzen Sie sich **nicht** auf den Luftreiniger und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Halten Sie das Innere des Luftreinigers trocken. Um Feuchtigkeitsbildung zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht in Räumen mit

starken Temperaturschwankungen aufstellen.
- Ziehen Sie **immer** den Stecker des Luftreinigers aus der Steckdose, bevor Sie ihn warten, reinigen oder andere Wartungsarbeiten durchführen (z. B. den Filter wechseln).
- Verwenden Sie Ihren Luftreiniger **nicht**, wenn er beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, oder wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Versuchen Sie **nicht**, den Luftreiniger selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie unseren **Kundendienst** (siehe Seite 14).
- **WARNUNG:** Um das Risiko eines Brands oder elektrischen Schlags zu mindern, darf der Luftreiniger **nicht** mit einer Solid-State-Steuerung (wie beispielsweise einem Dimmerschalter) verwendet werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. **Nur** für den Haushaltsgebrauch.

Netzadapter & Kabel

- Stellen Sie den Luftreiniger in der Nähe der verwendeten Steckdose auf.
- Halten Sie das Kabel **stets** von Wärmequellen fern.
- Bedecken Sie das Kabel **nicht** mit einem Vorleger, Teppich oder sonstigem Belag. Verlegen Sie das Kabel **nicht** unter Möbeln oder Geräten.
- Verlegen Sie das Kabel nicht auf häufig begangenen Wegen. Achten Sie darauf, dass das Kabel keine Stolperfalle darstellt.
- Dieser Luftreiniger darf **ausschließlich** mit dem mitgelieferten Netzadapter verwendet werden.
- Ein beschädigtes Netzadapterkabel muss von Arovast Corporation oder einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um Stromschläge oder Brandgefahr zu vermeiden. Kontaktieren Sie bitte unseren **Kundendienst** (siehe Seite 14).
- Durch das Abziehen des Stromkabels wird die Fernbedienung des Luftreinigers deaktiviert und der Luftreiniger vorübergehend von der VeSync-

App und anderen Drittanbieter-Apps getrennt.

DE

Elektromagnetische Felder (EMF)

Ihr Levoit Luftreiniger erfüllt alle Normen hinsichtlich elektromagnetischer Felder (EMF). Bei sachgemäßer Handhabung gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ist das Gerät auf Grundlage der derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse bediensicher.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle abgegeben werden sollte. Ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.

Für mehr Informationen über die Entsorgung und das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre lokale Gemeinde, den Entsorgungsservice oder den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Dieses Produkt ist RoHS-konform.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und ihrer Novellierungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

IHR INTELLIGENTER LUFTREINIGER

Hinweis: Siehe Abdeckung innen.

A. Filteranzeige
B. Lüftergeschwindigkeitsanzeigen
C. Ein-/Aus-Taste
D. WiFi®-Anzeige
E. Timer-Anzeigen
F. Displaysperrenanzeige
G. Lichtsensor
H. Taste für den Automatikbetrieb
I. Taste für den Schlafmodus
J. Lüftergeschwindigkeitstaste
K. Luftqualitätsanzeige
L. Timer-Taste
M. Display-Sperrtaste
N. Haustier-Modus-Taste
O. Frontabdeckung
P. Waschbarer Vorfilter
Q. Haupt-/Aktivkohlefilter
R. AirSight™ Infrarot-Staubsensor
S. Staubsensorabdeckung
T. Eingangsbuchse des Netzadapters
U. Netzadapter

BEDIENUNGSTASTEN UND DISPLAY

Hinweis: *Sie können diese Funktionen (wie auch weitere exklusive App-Funktionen) über die VeSync-App steuern (siehe Seite „Funktionen der VeSync-App“ auf Seite 8).*

Taste für den Automatikbetrieb
- Schaltet den Automatikbetrieb ein (siehe Seite 6).

Taste für den Schlafmodus
- Schaltet den Schlafmodus ein (siehe Seite 6).
- Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die Filteranzeige zurückzusetzen.

Filteranzeige
- Leuchtet rot, wenn der Filter überprüft werden sollte (siehe **Filteranzeige**, Seite 9).
- Um die Filteranzeige zurückzusetzen, halten Sie drei Sekunden lang gedrückt. Die Filteranzeige blinkt 3 Mal und schaltet sich dann aus.

Taste & Anzeigen für die Lüftergeschwindigkeit
- Durchläuft die Lüftergeschwindigkeiten: niedrig (eine Anzeige leuchtet auf, mittel (zwei Anzeigen), hoch (drei Anzeigen) und Turbo (vier Anzeigen).
- Wenn Sie auf tippen, während sich der Luftreiniger im Automatikbetrieb, Schlaf- oder Haustier-Modus befindet (wenn das Display leuchtet), wird dieser Modus beendet.

Luftqualitätsanzeige
- Diese Indikatorringe arbeiten mit einem automatischen Infrarotstaubsensor, um die Luftqualität anzuzeigen: Blau (sehr gut), Grün (gut), Orange (mäßig), Rot (schlecht).

Ein-/Aus-Taste
- Schaltet den Luftreiniger ein oder aus.
- Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Luftreiniger mit der VeSync-App zu verbinden. Beachten Sie die Hinweise in der App für weitere Informationen (siehe Seite 6).
- Halten Sie die Taste 15 Sekunden lang gedrückt, um den Luftreiniger zurückzusetzen und die Verbindung zu Wi-Fi zu trennen (siehe Seite 6).

Wi-Fi-Anzeige
- Blinkt, wenn Sie sich mit der VeSync-App verbinden, leuchtet, wenn Sie mit VeSync verbunden sind, und ist ausgeschaltet, wenn die Verbindung zu VeSync getrennt ist. Weitere Informationen finden Sie in den VeSync In-App-Anweisungen (siehe Seite 6).

Timer-Taste & Anzeigen
- Durchläuft die Timer-Optionen: 2 Stunden, 4 Stunden und 8 Stunden (siehe Seitee 8).

  Hinweis: *Die Timer-Anzeigen leuchten auf, wenn der entsprechende Timer ausgewählt ist.*

- leuchtet auf, wenn die Timer-Funktion über die VeSync-App verwendet wird.

Display-Sperrtaste und Anzeige
- Verhindert, dass vorherige Einstellungen geändert werden (siehe Seite 8). Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Display zu sperren und zu entsperren.

  Hinweis: *Die Displaysperre kann auch über die VeSync-App gesteuert werden.*

- Die Anzeige für die Displaysperre leuchtet auf, wenn das Display gesperrt ist, und blinkt, wenn eine andere Taste gedrückt wird, um anzuzeigen, dass das Display gesperrt ist.

Haustier-Modus-Taste
- Aktiviert den Haustier-Modus (siehe Seite 6).

Lichtsensor
- Der Lichtsensor erkennt die Lichtmenge im Raum und passt die Einstellungen des Luftreinigers automatisch an (siehe **Lichterkennung**, Seite 6).
- Die Lichterkennung kann in der VeSync-App ein- und ausgeschaltet werden (siehe Seite 6).

ERSTE SCHRITTE

1. Stellen Sie den Luftreiniger auf eine flache, stabile Oberfläche, z. B. den Boden.
2. Ziehen Sie an beiden Seiten der Frontabdeckung, um sie zu entfernen. ***[Abbildung 2.1]***
3. Drücken Sie die Laschen des Vorfilters nach innen und ziehen Sie daran, um den Vorfilter aus dem Luftreiniger zu entfernen. ***[Abbildung 2.2]***
4. Nehmen Sie den Haupt-/Aktivkohlefilter aus dem Inneren des Luftreinigers.
5. Achten Sie darauf, dass die Laschen der Abdeckung mit den Schlitzen an der Unterseite des Luftreinigers übereinstimmen. ***[Abbildung 2.3]***

Hinweis: *Stellen Sie sicher, dass der Hauptfilter (die Seite mit dem Bandgriff) nach außen zeigt, wenn Sie den Filter einsetzen.* ***[Abbildung 2.4]***

6. Setzen Sie die Frontabdeckung auf den Luftreiniger. Achten Sie darauf, die Laschen an der Abdeckung mit den Schlitzen an der Unterseite des Luftreinigers auszurichten. ***[Abbildung 2.5]***
7. Stecken Sie den Stecker des Netzteils auf der Rückseite des Luftreinigers ein. ***[Abbildung 2.6]***
8. Wenn Sie den Luftreiniger verwenden, lassen Sie mindestens 38 cm / 15 Zoll Abstand zur Vorderseite des Luftreinigers. Halten Sie Abstand zu allem, was den Luftstrom blockieren könnte, wie z. B. Vorhänge. ***[Abbildung 2.7]***

DE

Einrichtung der VeSync-App

Hinweis: *Die VeSync-App wird ständig optimiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Folgen Sie im Falle eines Unterschieds den Anweisungen in der App.*

1. Um die VeSync-App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie „VeSync" im Apple App Store® oder Google Play Store.







Hinweis: *Wählen Sie als Android™-Benutzer „Allow" (Zulassen), um VeSync zu verwenden.*

2. Öffnen Sie die VeSync-App. **Anmelden** oder **Registrieren**.

Hinweis: *Sie müssen Ihr eigenes VeSync-Konto einrichten, um Dienste und Produkte von Drittanbietern nutzen zu können. Diese funktionieren nicht mit einem Gastkonto. Mit einem VeSync-Konto können Sie auch Ihrer Familie und Freunden erlauben, Ihren intelligenten Luftbefeuchter zu bedienen.*

3. Befolgen Sie die Anweisungen der App, um Ihren intelligenten Luftreiniger einzurichten.

Hinweis: *Während die Verbindung mit Ihrem intelligenten Luftreiniger hergestellt wird, müssen die Ortungsdienste Ihres Telefons aktiviert sein. Dies ist erforderlich, um die Bluetooth®-Verbindung herzustellen. Sie können die Ortungsdienste wieder deaktivieren, sobald die Verbindung Ihres intelligenten Luftreinigers mit der VeSync-App abgeschlossen ist.*

WiFi-Verbindung

- *Um die WiFi-Verbindung zu trennen, halten Sie die Taste ⏻ 15 Sekunden lang gedrückt, bis sich die WiFi-Anzeige ausschaltet. Dies stellt die Standardeinstellungen des intelligenten Luftreinigers wieder her und trennt ihn von der VeSync-App.*

- *Befolgen Sie zum Wiederherstellen der Verbindung die Anweisungen in der VeSync-App zum Hinzufügen eines Geräts.*

Verbindung mit Amazon Alexa oder Google Assistant™

Sie können die VeSync-App verwenden, um Ihren intelligenten Luftreiniger mit **Amazon Alexa** oder **Google Assistant**™ zu verbinden. Folgen Sie bitte den Anweisungen in der App, um Ihren Sprachassistenten einzurichten.

Hinweis: *Sie müssen Ihr eigenes VeSync-Konto erstellen, um Sprachassistenten nutzen zu können.*

DER GEBRAUCH IHRES INTELLIGENTEN LUFTREINIGERS

Hinweis: *Die VeSync-App ermöglicht Ihnen einen Remote-Zugang zu Ihrem Luftreiniger und bietet Ihnen zusätzliche Funktionen und Merkmale (siehe Seite 8).*

1. Schließen Sie den Luftreiniger an und berühren Sie ⏻, um ihn einzuschalten. Der Lüfter wird auf niedriger Stufe gestartet.
2. Tippen Sie auf , um zwischen den Lüftergeschwindigkeiten niedrig, mittel, hoch und Turbo zu wechseln.

Hinweis:

- *Die Anzeigen für die Lüftergeschwindigkeit sind keine Tasten, sondern zeigen nur die eingestellte Lüftergeschwindigkeit an.*
- *Die Anzeigen für die Lüfterdrehzahl leuchten auf, wenn sie aktiv sind. 1 Anzeige leuchtet für niedrig, 2 für mittel, 3 für hoch und 4 für Turbo.*
- *Die Turbo-Lüftergeschwindigkeit (4 Anzeigeleuchten) ist die lauteste, reinigt die Luft aber auch am schnellsten.*
- *Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Luftreiniger 15-20 Minuten lang auf Turbo laufen lassen, bevor Sie eine niedrigere Geschwindigkeit wählen, oder wenn Sie ein bestimmtes Luftqualitätsproblem wie z. B. Rauch behandeln möchten.*
- *Für eine effektive Reinigung der Luft lassen Sie Fenster und Türen geschlossen, wenn der Luftreiniger in Betrieb ist.*

Schlafmodus

Im Schlafmodus arbeitet das Gerät leise, indem eine Lüftergeschwindigkeit verwendet wird, die geringer als die niedrige Lüftergeschwindigkeit ist.

1. Berühren Sie , um den Schlafmodus einzuschalten.
2. Im Schlafmodus schaltet sich das Display nach 6 Sekunden aus, wenn keine weiteren Tasten gedrückt werden.
3. Um den Schlafmodus zu verlassen, tippen Sie auf Automatikbetrieb oder Haustiermodus oder wählen Sie eine Lüftergeschwindigkeit auf dem Display des Luftreinigers oder in der VeSync-App.

Hinweis:

- *Wenn das Display ausgeschaltet ist, tippen Sie auf eine beliebige Taste, um das Display wieder einzuschalten. Wenn keine Taste betätigt wird, schaltet sich das Display nach 6 Sekunden wieder aus.*
- *schaltet sich trotzdem ein und bleibt eingeschaltet, wenn es an der Zeit ist, Ihren Filter zu überprüfen (siehe Seite 9).*

Automatikbetrieb

Der Automatikbetrieb nutzt AirSight Plus, einen intelligenten Staubsensor im Inneren des Luftreinigers, um die Lüftergeschwindigkeit automatisch, entsprechend der ermittelten Luftqualität, anzupassen. Bei schlechter Luftqualität wird der Lüfter automatisch auf einer höheren Stufe betrieben.

1. Tippen Sie auf Ⓐ, um den Automatikbetrieb einzuschalten.
2. Ⓐ leuchtet auf, wenn der Automatikbetrieb aktiviert ist.
3. Um den Automatikbetrieb zu verlassen, tippen Sie auf Schlafmodus, Haustiermodus oder wählen Sie eine Ventilatorgeschwindigkeit auf dem Display des Luftreinigers oder in der VeSync-App.

Hinweis:

- *Im Automatikbetrieb wird die Turbo-Lüftergeschwindigkeit nicht benutzt.*
- *Die VeSync-App unterstützt auch den effizienten Automatikbetrieb und den leisen Automatikbetrieb (siehe Seite 8).*

DER GEBRAUCH IHRES INTELLIGENTEN LUFTREINIGERS (FORTS.)

Tabelle zur Luftqualitätsanzeige		
Anzeigefarbe	**Luft-Qualität**	**Lüftergeschwindigkeit Automatikbetrieb**
Blau	Sehr gut	Schlafmodus
Grün	Gut	Langsam
Orange	Mittelmäßig	Mittel
Rot	Schlecht	Hoch

Erkennung von Umgebungslicht

1. Der Lichtsensor ist standardmäßig ausgeschaltet. Die Lichterkennung lässt sich in der VeSync App ein- und ausschalten. Außerdem kann auch die Display-Taste 3 Sekunden lang gedrückt werden, um die Lichterkennung ein- bzw. auszuschalten. Die Luftqualitätsanzeige blinkt dann einmal, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
2. Während der Luftreiniger in Betrieb ist, erkennt der Lichtsensor die Helligkeit im Raum und wird entsprechend dem Umgebungslicht betrieben.

Raumhellig	Display
Dunkel	Display aus
Hell	Display ein

Hinweis:

- *Wenn die Lichterkennung eingeschaltet und der Raum dunkel ist, verwendet der Luftreiniger im Auto- oder Haustiermodus nicht die hohe oder Turbo-Gebläsegeschwindigkeit, um eine zu starke Geräuschentwicklung zu vermeiden.*
- *Wenn es im Raum wieder hell wird, kehrt der Luftreiniger zu seiner vorherigen Einstellung zurück. Das Display schaltet sich dann automatisch wieder ein.*
- *Wenn Sie bei eingeschalteter Lichterkennung auf „Display aus" klicken, bleibt das Display ausgeschaltet. In einem dunklen Raum lässt sich das Display dann auch nicht einschalten.*

Timer

Sie können den Timer mit der Taste manuell auf 2, 4 oder 8 Stunden einstellen. Über die VeSync-App können Sie den Timer zusätzlich auf 1 bis 24 Stunden einstellen.

1. Tippen Sie wiederholt an, um eine Zeit auszuwählen. Der Timer startet dann automatisch.

Hinweis:

- *Da die Anzeigen nicht als Tasten fungieren, können sie nicht zum Einstellen der Dauer verwendet werden.*
- *Die Timer-Anzeigen leuchten blau, wenn sie aktiviert sind.*
- *Wenn der Timer über die VeSync-App eingestellt wird, leuchtet stattdessen die Anzeige auf. Nach Ablaufen des Timers schaltet sich der Luftreiniger aus.*

2. Zum Anhalten eines Timers berühren Sie , bis alle Timer-Anzeigen erloschen sind. Sie können den Timer auch in der VeSync-App ausschalten.

Hinweis:

- *Sie können die Lüftergeschwindigkeit bei eingeschaltetem Timer jederzeit ändern.*
- *Der Timer startet neu, wenn die Zeit geändert wird.*

Haustier-Modus

Der Haustier-Modus filtert effizient Allergene aus der Luft und spart gleichzeitig Energie.

1. Tippen Sie auf , um den Haustier-Modus zu aktivieren.
2. leuchtet auf, wenn der Haustier-Modus aktiv ist.
3. Der Luftreiniger läuft 15 Minuten lang mit hoher Drehzahl (3 LED-Anzeigen), dann 60 Minuten lang mit mittlerer Drehzahl (2 LED-Anzeigen) und wechselt danach zwischen den beiden Ventilatorstufen.
4. Der Haustier-Modus bleibt eingeschaltet, bis Sie einen anderen Modus oder eine andere Ventilatordrehzahl wählen.
5. Zum Deaktivieren des Haustier-Modus tippen Sie auf Auto-Modus, Schlafmodus oder wählen Sie eine Ventilatordrehzahl auf dem Display des Luftreinigers oder in der VeSync-App.

Hinweis:

- *Wenn der Lichtsensor erkennt, dass der Raum dunkel ist, schaltet sich das Display aus und der Haustier-Modus wird auf eine mittlere Ventilatordrehzahl (2 LED-Anzeigen) begrenzt, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten.*
- *Wenn der Lichtsensor erkennt, dass der Raum wieder beleuchtet ist, wird der Haustier-Modus nicht mehr eingeschränkt, und der Luftreiniger läuft 30 Minuten lang mit mittlerer Ventilatordrehzahl (2 LED-Anzeigen) und anschließend 15 Minuten lang mit hoher Drehzahl (3 LED-Anzeigen).*
- *Danach beginnt der normale Zyklus des Haustier-Modus (15 Minuten bei hoher Drehzahl, dann 60 Minuten bei mittlerer Drehzahl).*

DER GEBRAUCH IHRES INTELLIGENTEN LUFTREINIGERS (FORTS.)

Display-Sperre

Wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist, können Sie das Display sperren, um unerwünschte Änderungen Ihrer Einstellungen zu verhindern. Die Tasten reagieren nicht auf Berührungen.

1. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Display zu sperren. Die Anzeige für die Displaysperre leuchtet über der Taste auf.

Hinweis: *Wenn das Display ausgeschaltet wird, blinkt die Anzeige für die Displaysperre 3 Mal, um anzuzeigen, dass das Display gesperrt wurde, und schaltet sich dann aus.*

2. Die Anzeige für die Displaysperre blinkt, wenn eine andere Taste angetippt wird, um anzuzeigen, dass die Displaysperre aktiviert ist.
3. Halten Sie die Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um das Display zu entsperren. Die Anzeige für die Displaysperre erlischt.

Standby-Modus

Der Luftreiniger befindet sich im Standby-Modus, wenn er ausgeschaltet, aber an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Hinweis:

- *Im Standby-Modus erkennt der Infrarot-Staubschutzsensor immer noch die Luftqualität der Umgebungsluft und informiert Sie über die VeSync-App.*
- *Die Displaysperre (verfügbar in der VeSync-App) kann verwendet werden, während sich der Luftreiniger im Standby-Modus befindet, um zu verhindern, dass er wieder eingeschaltet wird.*

Speicherfunktion

Wenn der Luftreiniger ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt wird, merkt er sich die vorherige Lüftergeschwindigkeit, den Automatikbetrieb, Schlaf- und Haustiermodus und die In-App-Einstellungen für Display und Lichterkennung.

Hinweis: *Der Luftreiniger speichert keine Timer.*

Funktionen der VeSync-App

- Mit der VeSync-App haben Sie Zugriff auf zusätzliche Funktionen Ihres intelligenten Luftreinigers, die nachstehend aufgeführt werden.
- Im Zuge der Weiterentwicklung der VeSync App können Design, Funktionen, Inhalte usw. der VeSync App ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

Fernbedienung

- Ändern Sie die Einstellungen Ihres Luftreinigers über die App, auch wenn die Display-Sperre aktiviert ist.

Informationen zur Luftqualität

- Sehen Sie sich die Aktualisierungen der Luftqualität in Echtzeit in der App an.
- Sehen Sie sich den Verlauf Ihrer Luftqualität der letzten 4 Wochen an.

Automatikbetrieb

- Zugriff auf weitere Automatikmodi: Leiser Automatikbetrieb und Effizienter Automatikbetrieb.
  - Der leise Automatikbetrieb verwendet die mittlere Lüftergeschwindigkeit (2 Kontrollleuchten) anstelle der hohen oder Turbo-Lüftergeschwindigkeit, selbst bei schlechter Luftqualität, um zu viel Lärm zu vermeiden.
  - Der Effiziente Automatikbetrieb lässt Sie die Größe des Bereichs auswählen, den Sie reinigen möchten. Der Luftreiniger reinigt die Luft für eine bestimmte Zeit mit der Turbo-Lüftergeschwindigkeit. Diese Zeit basiert auf 1 ACH und der Größe des Raums, d. h. wie lange der Luftreiniger braucht, um die gesamte Luft in Ihrem Raum einmal zu reinigen, unabhängig von der Luftqualität. Danach passt der Modus die Lüftergeschwindigkeit entsprechend der tatsächlich festgestellten Luftqualität im Raum an.

Hinweis: *Der effiziente Automatikbetrieb ist nützlich, um Gerüche aus der Luft zu filtern. Der Staubsensor des Luftreinigers kann nur Partikel in der Luft erkennen, keine Gerüche. Der effiziente Automatikbetrieb verlässt sich nicht auf den Staubsensor, sondern auf die Raumgröße.*

Display aus

- Deaktiviert die LED-Anzeigeleuchten des Luftreinigers, einschließlich der Tasten- und Anzeigeleuchten (mit Ausnahme der Filter-prüfen-LED-Anzeige).

Hinweis: *Die LED-Anzeige „Filter prüfen" leuchtet auch dann auf, wenn es an der Zeit ist, den Filter zu prüfen (siehe Seite 9).*

Zeitpläne

- Erstellen und bearbeiten Sie Zeitpläne für Ihren Luftreiniger, die Ihren Gewohnheiten entsprechen.

Timer-Funktion

- Stellen Sie einen Timer auf 1–24 Stunden ein.
- Sie können die genaue Restzeit eines Timers ablesen.

Informationen zum Filterwechsel

- Kontrollieren Sie die verbleibende Filterlebensdauer mithilfe der Filterlebensdauer-Anzeige in der App.
- Kaufen Sie Ersatzfilter.

INFORMATIONEN ZUM FILTER

Die Luft wird anhand eines dreistufigen Filtersystems gereinigt.

Hinweis: Siehe [Abbildung 2.8].

A. Waschbarer Vorfilter
- Fängt große Partikel wie Staub, Flusen, Fasern, Haare und Tierfell ein.
- Schützt den Filter, wodurch die Filterlebensdauer maximiert wird.
- Herausnehmbar und waschbar, um die Filterwirkung zu erhöhen (siehe **Reinigung des Vorfilters**, Seite 9).

B. Hauptfilter
- Entfernt mindestens 99,97 % von bis zu 0,3 Mikrometer kleinen Schwebepartikeln.
- Filtert kleine Partikel wie Schimmelsporen, Hausstaubmilben, Rauchpartikel, sowie Allergene wie Pollen und Haustierschuppen.

C. Hochwirksamer Aktivkohlefilter
- Rauch, Gerüche und Dämpfe werden von diesem Filter physikalisch absorbiert.
- Filtert Verbindungen wie Formaldehyd, Benzol, Ammoniak, Schwefelwasserstoff und flüchtige organische Verbindungen (VOCs).

Luftfeuchtigkeit

Feuchtigkeit kann den Filter beschädigen. Dieser Luftreiniger sollte nur in einer Umgebung mit einer Luftfeuchtigkeit unter 85 % RH verwendet werden. Wenn Sie den Luftreiniger in Umgebungen mit überaus hoher Luftfeuchtigkeit verwenden, kann die Oberfläche des Filters zu schimmeln beginnen.

> ***Hinweis:*** *Durch Wasser oder Feuchtigkeit kann sich Schimmel bilden. Entfernen Sie zur Beseitigung eines Schimmelproblems zunächst die Feuchtigkeitsquelle und reinigen Sie die Schimmelstelle.*

Ätherische Öle

Geben Sie keine ätherischen Öle in den Luftreiniger oder auf den Filter. Das Öl beschädigt den Filter und gibt im Laufe der Zeit einen unangenehmen Geruch ab. Verwenden Sie **keine** Diffuser in der Nähe des Luftreinigers.

PFLEGE UND WARTUNG

Reinigung des intelligenten Luftreinigers

- Trennen Sie den Luftreiniger vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Wischen Sie den Luftreiniger außen mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Wischen Sie das Gehäuse ggf. mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es dann sofort mit einem trockenen Tuch.
- Reinigen Sie das Innere des Luftreinigers mit einem Staubsaugerschlauch.
- Verwenden Sie **keine** aggressiven Chemikalien oder entzündlichen Reinigungsmittel zur Reinigung.

Filteranzeige

leuchtet auf, um Sie an die Kontrolle des Filters zu erinnern. Je nachdem, wie häufig Sie Ihren Luftreiniger verwenden, leuchtet die Anzeige nach ca. 12 Monaten auf. Möglicherweise müssen Sie den Filter noch nicht austauschen, wenn aufleuchtet, aber er sollte dennoch geprüft werden.
Wenn Ihr Luftreiniger mit der VeSync-App verbunden ist, können Sie die verbleibende Filterlebensdauer auch in der App überprüfen. Sie erhalten zudem eine Benachrichtigung durch die VeSync-App, wenn es an der Zeit ist, Ihren Filter zu überprüfen.

Hinweis: *Die VeSync-App benutzt einen wissenschaftlichen Algorithmus, um die Filterlebensdauer basierend auf Luftqualität, Nutzungsdauer und anderen Faktoren zu kalkulieren. Der Prozentsatz der Filterlebensdauer basiert auf 12 Stunden täglicher Nutzung.*

Zurücksetzen der Filteranzeige

Setzen Sie die Filteranzeige zurück, wenn:

A. aufleuchtet. Dies ist die Filteranzeige.
- Tauschen Sie den Filter aus (siehe Seite 10).
- Schalten Sie den Luftreiniger ein.
- Um die Filteranzeige zurückzusetzen, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Die Filteranzeige blinkt und erlischt, wenn sie erfolgreich zurückgesetzt wurde. Die Lebensdauer des Filters wird in der VeSync-App als 100 % angezeigt.

B. Der Filter wurde gewechselt, bevor aufleuchtete.
- Schalten Sie den Luftreiniger nach dem Auswechseln des Filters wieder ein.
- Um die Filteranzeige zurückzusetzen, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Die Filteranzeige blinkt und erlischt, wenn sie erfolgreich zurückgesetzt wurde. Die Lebensdauer des Filters wird in der VeSync-App als 100 % angezeigt.

Reinigung des Vorfilters

Der waschbare Vorfilter sollte alle 2-4 Wochen gereinigt werden, um die Effizienz zu erhöhen und die Lebensdauer Ihres Filters zu verlängern. Sie können in der VeSync-App eine Erinnerung für die Reinigung des Vorfilters alle 2, 3 oder 4 Wochen einstellen. Reinigen Sie den Vorfilter mit einer weic hen Bürste oder einem Staubsaugerschlauch, um Haare, Staub und große Partikel zu entfernen. Optional können Sie den Vorfilter mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel waschen, um Schmutz und Staub zu entfernen.

> ***Hinweis:*** *Vermeiden Sie es, den Vorfilter zu schrubben, abzuschaben oder kräftig zu bürsten. Verwenden Sie* ***keine*** *scheuernden Reinigungsmittel.*

Zum Waschen des Vorfilters:

1. Schalten Sie den Luftreiniger aus.
2. Öffnen Sie die Frontabdeckung
3. Drücken Sie die Laschen des Vorfilters nach innen und ziehen Sie daran, um den Vorfilter zu entfernen.
4. Reinigen Sie die Oberfläche des Vorfilters mit einem Staubsauger. [Abbildung 2.9]
5. Spülen Sie den Vorfilter unter einem Wasserhahn mit Wasser ab.
6. Waschen Sie den Vorfilter mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch. [Abbildung 2.10]
7. Lassen Sie den Vorfilter an der Luft trocknen. Setzen Sie den Vorfilter nach dem vollständigen Trocknen wieder in den Luftreiniger ein. [Abbildung 2.11]

DE

Wann muss der Filter ausgewechselt werden?

Der Haupt-/Aktivkohlefilter sollte alle 12 Monate ausgetauscht werden. Je nachdem, wie häufig Sie Ihren Luftreiniger benutzen, muss der Filter früher oder später ausgetauscht werden. Wenn Sie Ihren Luftreiniger in einer Umgebung mit relativ hoher Luftverschmutzung verwenden, kann es sein, dass Sie den Filter häufiger auswechseln müssen, auch wenn die Filteranzeige nicht leuchtet.
Wenn Sie Folgendes bemerken, muss der Filter möglicherweise ersetzt werden:

- Der Luftreiniger filtert bestimmte Gerüche nicht mehr effektiv
- Lautes Geräusch beim Betrieb
- Verminderter Luftstrom von der Oberseite des Luftreinigers
- Ungewöhnliche Gerüche
- Der Hauptfilter ist nach dem Entfernen des Vorfilters sichtbar verstaubt oder verfärbt

Hinweis:

- *Verwenden Sie **ausschließlich** offizielle Levoit-Filter, damit Ihr Luftreiniger leistungsfähig bleibt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den **Kundendienst** (siehe Seite 14).*
- *Denken Sie daran, die Filteranzeige nach dem Austausch des Filters zurückzusetzen (siehe Seite 7).*

Austauschen des Filters

1. Trennen Sie den Luftreiniger vom Stromnetz und ziehen Sie dann die vordere Abdeckung ab (siehe **Erste Schritte**, Seite 5).
2. Drücken Sie die Laschen des Vorfilters nach innen und ziehen Sie daran, um den Vorfilter zu entfernen.
3. Entfernen Sie den alten Filter aus dem Luftreiniger.
4. Beseitigen Sie Reststaub oder Haare mit einem Staubsaugerschlauch aus dem Inneren des Luftreinigers.

***Hinweis: Reinigen Sie den Luftreiniger nicht** mit Wasser oder Flüssigkeiten.*

5. Ziehen Sie den Stecker des Luftreinigers aus der Steckdose und entfernen Sie dann die vordere Abdeckung (siehe **Erste Schritte**, Seite 5).
6. Bringen Sie die Frontabdeckung wieder an.
7. Schließen Sie den Luftreiniger an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein. Setzen Sie die Filteranzeige zurück (siehe Seite 9).

Reinigung des Staubsensors

Es wird empfohlen, die Linse des AirSight™-Infrarot-Staubsensors alle 2 Monate zu reinigen, um die Effizienz des Sensors zu erhalten. Wenn die Luftqualitätsanzeige häufiger als sonst rot leuchtet (was auf „schlechte" Luftqualität hinweist), müssen Sie möglicherweise Ihren Staubsensor reinigen.

***Hinweis:** Wie oft Sie den Staubsensor reinigen, hängt von der Luftqualität in Ihrer Umgebung ab. Wenn Ihre Luft häufig mit Staub, Hautschuppen, Rauch und anderen Partikeln verschmutzt ist, müssen Sie den Staubsensor möglicherweise häufiger reinigen.*

1. Trennen Sie den Luftreiniger von der Stromversorgung.
2. Öffnen Sie die Staubsensorabdeckung. ***[Abbildung 2.12]***
3. Reinigen Sie die Staubsensorlinse mit einem mit Wasser befeuchteten Wattestäbchen. ***[Abbildung 3.1]***
4. Trocknen Sie die Linse mit einem trockenen Wattestäbchen.
5. Bringen Sie die Abdeckung des Staubsensors wieder an.

Hinweis:** Entfernen Sie das Schaumstoffpolster an der Staubsensorabdeckung nur auf Anweisung des Kundendiensts. **[Abbildung 3.2]

Lagerung

Wenn Sie den Luftreiniger über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, bewahren Sie ihn und den Filter in der Kunststoffverpackung an einem trockenen Ort auf, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.

Filter	Reinigungszeitpunkt	Reinigungsanleitung	Ersetzen
Waschbarer Vorfilter	Alle 2–4 Wochen	Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen Staubsaugerschlauch	Muss nicht ausgetauscht werden
		Waschen Sie ihn mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel	
Haupt-/ Aktivkohlefilter	Nicht **reinigen**		Ungefähr 9-12 Monate

TROUBLESHOOTING

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Luftreiniger lässt sich nicht einschalten und reagiert nicht auf Tastendruck.	Schließen Sie den Luftreiniger an die Stromversorgung an.
	Prüfen Sie, ob das Stromkabel beschädigt ist. Verwenden Sie den Luftreiniger in diesem Fall nicht und verständigen Sie den **Kundendienst** (siehe Seite 14).
	Schließen Sie den Luftreiniger an eine andere Steckdose an.
	Der Luftreiniger weist eventuell eine Funktionsstörung auf. Kontaktieren Sie in einem solchen Fall unseren **Kundendienst** (siehe Seite 14).
Der Luftstrom ist beträchtlich reduziert.	Prüfen Sie, ob der Filter aus der Verpackung genommen und korrekt eingesetzt wurde (siehe Seite 5).
	Berühren Sie , um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen.
	Stellen Sie sicher, dass rund um den Luftreiniger ein Abstand von 38 cm / 15 Zoll vorhanden ist.
	Der Vorfilter wird eventuell durch große Partikel wie Haare oder Fusseln blockiert, die den Luftstrom behindern. Reinigen Sie den Vorfilter (siehe Seite 9).
	Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 10).
Der Luftreiniger macht ein ungewöhnliches Geräusch, wenn der Lüfter läuft.	Stellen Sie sicher, dass der Filter korrekt eingesetzt und die Kunststoffverpackung entfernt wurde (siehe Seite 5).
	Stellen Sie sicher, dass der Luftreiniger während des Betriebs auf einer festen, flachen und ebenen Oberfläche steht.
	Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 10).
	Der Luftreiniger ist möglicherweise beschädigt oder im Gerät befindet sich ein Fremdkörper. Schalten Sie den Luftreiniger ab und verständigen Sie den **Kundendienst** (siehe Seite 14). Versuchen Sie **nicht**, den Luftreiniger selbst zu reparieren.
Die Luft wird nicht ausreichend gereinigt.	Berühren Sie , um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen.
	Vergewissern Sie sich, dass keine Gegenstände die Vorderseite, die Seiten oder die Oberseite des Luftreinigers (den Einlass oder den Auslass) blockieren.
	Prüfen Sie, ob der Filter aus der Verpackung genommen und korrekt eingesetzt wurde (siehe Seite 5).
	Schließen Sie während der Verwendung des Luftreinigers Fenster und Türen.
	Wenn der Raum größer als 94 m^2 / 1008 ft^2 ist, nimmt die Luftreinigung mehr Zeit in Anspruch.
	Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 10).
Der Luftreiniger gibt merkwürdige Gerüche ab.	Reinigen Sie den Filter oder wechseln Sie ihn ggf. aus.
	Kontaktieren Sie unseren **Kundendienst** (siehe Seite 14).
	Verwenden Sie Ihren Luftreiniger nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder während des Zerstäubens ätherischer Öle.
Die Luftqualitätsanzeige leuchtet ständig blau auf, obgleich die Luftqualität schlecht ist.	Reinigen Sie die Staubsensorlinse (siehe Seite 10).
	Der Staubsensor erkennt Partikel in der Luft, aber er kann kein Gas erkennen. Stellen Sie sicher, dass die Luft nicht durch Gase verunreinigt ist.
Die Luftqualitätsanzeige leuchtet konstant rot.	Reinigen Sie die Staubsensorlinse (siehe Seite 10).
	Wenn Sie einen Ultraschall-Luftbefeuchter in der Nähe des Luftreinigers verwenden, kann der Nebel die Genauigkeit des Staubsensors beeinträchtigen. Der Sensor erfasst große Nebelpartikel und die Luftqualitätsanzeige könnte rot aufleuchten. Vermeiden Sie es, einen Ultraschall-Luftbefeuchter in der Nähe des Luftreinigers zu verwenden, oder vermeiden Sie den Automatikbetrieb.
Der Luftreiniger schaltet sich willkürlich aus.	Der Luftreiniger funktioniert nicht ordnungsgemäß. Schalten Sie den Luftreiniger ab und verständigen Sie den **Kundendienst** (siehe Seite 14).

TROUBLESHOOTING (CONT.)

Problem	Mögliche Abhilfe
leuchtet trotz Austauschens des Filters weiter auf.	Setzen Sie die Filteranzeige zurück (siehe Seite 9).
hat nach 12 Monaten nicht aufgeleuchtet	soll Sie daran erinnern, den Filter zu prüfen. Die Anzeige leuchtet abhängig davon auf, wie lange der Luftreiniger in Gebrauch war und von anderen Faktoren (siehe Seite 9). Wenn Sie Ihren Luftreiniger selten benutzen, dauert es länger, bis aufleuchtet.
leuchtet bereits vor Ablauf von 12 Monaten auf	soll Sie daran erinnern, den Filter zu prüfen. Die Anzeige leuchtet abhängig davon auf, wie lange der Luftreiniger in Gebrauch war und von anderen Faktoren (siehe Seite 9). Wenn Sie Ihren Luftreiniger häufig verwenden, leuchtet früher auf.

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 14).

VESYNC-APP PROBLEMBEHEBUNG BEI FEHLERN

Mein intelligenter Luftreiniger kann keine Verbindung zur VeSync-App herstellen.

- Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth® auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist und keine Verbindung mit einem anderen Bluetooth®-Gerät besteht.
- Während des Einrichtens müssen Sie mit einem sicheren 2,4-GHz-WiFi®-Netzwerk verbunden sein. Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
- Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen eingegebene WiFi-Passwort korrekt ist.
    - Vor und nach dem Passwort sollten keine Leerzeichen stehen.
    - Überprüfen Sie das Passwort, indem Sie ein anderes Elektrogerät mit dem Router verbinden.
    - Wenn Sie die SSID und das Passwort manuell eingeben, überprüfen Sie noch einmal, ob beide korrekt eingegeben wurden.
- Stellen Sie Ihren Luftreiniger näher zu Ihrem Router auf. Ihr Smartphone sollte sich so nah wie möglich bei Ihrem Luftreiniger befinden.
- Ihr Router muss eventuell an einer höher gelegenen Stelle und entfernt von Hindernissen positioniert werden.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Luftreiniger und Router entfernt von Geräten wie Mikrowellen, Kühlschränken, elektronischen Geräten usw. aufgestellt sind, um Störsignale zu vermeiden.
- Wenn Sie ein VPN nutzen, stellen Sie sicher, dass es bei der Einrichtung des Luftreinigers ausgeschaltet ist.
- Deaktivieren Sie die Portal-Authentifizierung für Ihr WiFi-Netzwerk. Wenn die Portal-Authentifizierung aktiviert ist, kann der Luftreiniger keine Verbindung mit Ihrem WiFi-Netzwerk herstellen und die Einrichtung wird fehlschlagen.

Hinweis: *Bei der Portal-Authentifizierung müssen Sie sich über eine Webseite in Ihrem WiFi-Netzwerk anmelden, bevor Sie das Internet nutzen können.*

Mein Luftreiniger ist offline.

- Vergewissern Sie sich, dass der Luftreiniger an die Stromversorgung angeschlossen ist, und aktualisieren Sie dann das VeSync-Menü, indem Sie auf dem Bildschirm nach unten streichen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Router mit dem Internet verbunden ist und die Netzwerkverbindung Ihres Smartphones funktioniert.
- Löschen Sie den Offline-Luftreiniger aus der VeSync-App. Streichen Sie nach links (iOS®) oder halten Sie (Android™) gedrückt und berühren Sie dann **Löschen**. Konfigurieren Sie den Luftreiniger mit der VeSync-App neu.

Hinweis: *Stromausfälle, Internetausfälle oder Wechseln des WiFi-Routers können dazu führen, dass Ihr Luftreiniger offline geht.*

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 14).

ZUORDNUNG

Apple Store® ist eine Marke von Apple Inc.

Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC.

Wi-Fi ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wi-Fi Alliance®.

iOS ist eine eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder dessen Tochtergesellschaften in den USA und anderen bestimmten Ländern.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken durch die Arovast Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Arovast Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU, den britischen Funkgerätevorschriften 2017 und allen anderen geltenden Anforderungen von Richtlinien der EU entspricht.

Die vollständige Konformitätserklärung kann hier eingesehen werden: https://levoit.com/euro/compliance

INFORMATIONEN ZUR GARANTIE

Produkt	Vital 200S Pro intelligenter Luftreiniger
Modell	LAP-V201S-AEUR
Wir empfehlen dringend, die Bestellnummer und das Kaufdatum aufzubewahren, da Sie diese Daten zu einem späteren Zeitpunkt eventuell benötigen könnten.	
Bestellnummer	
Kaufdatum	

Levoit, eingeschränkte Produktgewährleistung

Zwei (2) Jahre eingeschränkte Produktgewährleistung für Verbraucher

Die Etekcity GmbH („VESYNC") garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist („Eingeschränkte Gewährleistungszeit"), vorausgesetzt, das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den Gebrauchs- und Pflegehinweisen verwendet (z. B. in der vorgesehenen Umgebung und unter normalen Umständen). ***Diese Gewährleistung schränkt nicht die Rechte ein, die Ihnen nach den geltenden nationalen oder regionalen Verbraucherschutzgesetzen in Ihrem Land zustehen, in welchen Fällen die beschränkte Gewährleistungszeit gemäß den geltenden Anforderungen verlängert wird.**

Ihre eingeschränkten Gewährleistungsleistungen

Während der eingeschränkten Gewährleistungszeit und vorbehaltlich dieser eingeschränkten Gewährleistungsrichtlinie wird VESYNC nach eigenem und ausschließlichem Ermessen entweder (i) den Kaufpreis zurückerstatten, wenn der Kauf direkt im LEVOIT Onlineshop getätigt wurde, (ii) alle Material- oder Verarbeitungsfehler reparieren, (iii) das Produkt durch ein anderes Produkt von gleichem oder höherem Wert ersetzen oder (iv) eine Gutschrift in Höhe des Kaufpreises gewähren.

Wer ist abgedeckt?

Diese eingeschränkte Gewährleistung gilt nur für den Erstkäufer des Produkts und ist nicht auf einen späteren Besitzer des Produkts übertragbar, unabhängig davon, ob das Produkt während der angegebenen Laufzeit der eingeschränkten Gewährleistung den Besitzer gewechselt hat. Der Erstkäufer muss den Defekt oder die Fehlfunktion nachweisen und das Kaufdatum belegen, um die eingeschränkte Gewährleistung in Anspruch nehmen zu können.
Vorsicht vor nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern
Diese eingeschränkte Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Produkte, die von nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern erworben wurden. Die eingeschränkte Gewährleistung von VESYNC erstreckt sich nur auf Produkte, die von autorisierten Händlern oder Verkäufern erworben wurden, die den Qualitätskontrollen von VESYNC unterliegen und sich verpflichtet haben, deren Qualitätskontrollen zu befolgen. Bitte beachten Sie, dass Produkte, die von einer nicht autorisierten Website oder einem nicht autorisierten Händler erworben wurden, gefälscht, gebraucht oder defekt sein können oder nicht für die Verwendung in Ihrem Land geeignet sind. Sie können sich und Ihre Produkte schützen, indem Sie sicherstellen, dass Sie sie nur bei VESYNC oder ihren autorisierten Händlern kaufen.
Wenn Sie Fragen zu einem bestimmten Verkäufer haben oder wenn Sie der Meinung sind, dass Sie Ihr Produkt von einem nicht autorisierten Verkäufer erworben haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienst-Team.

Was ist nicht abgedeckt?

- Normale Abnutzung und Verschleiß, einschließlich normaler Verschleißteile, Ersatzteile oder Bauteile oder Schäden aufgrund von Missbrauch.
- Wenn der Kaufbeleg in irgendeiner Weise verändert oder unleserlich gemacht wurde.
- Wenn die Modellnummer, die Seriennummer oder der Code des Produktionsdatums auf dem Produkt verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.
- Wenn das Produkt gegenüber seinem Originalzustand verändert wurde.
- Wenn das Produkt nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Hinweisen in der Bedienungsanleitung verwendet wurde.
- Schäden, die durch den Anschluss von Peripheriegeräten, Zusatzgeräten oder Zubehör verursacht werden, die/das nicht in der Bedienungsanleitung empfohlen werden/wird.
- Schäden oder Defekte, die durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße oder unzureichende Wartung verursacht wurden.
- Schäden oder Defekte, die durch eine Wartung oder Reparatur des Produkts verursacht wurden, die von einem nicht autorisierten Dienstleister oder von einer anderen Person als VESYNC durchgeführt wurde.
- Schäden oder Defekte, die bei gewerblicher Nutzung, bei der Vermietung oder bei einer Nutzung, für die das Produkt nicht vorgesehen ist, auftreten.
- Wenn das Gerät beschädigt wurde, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch Tiere, Blitzschlag, abnormale Spannung, Feuer, Naturkatastrophen, Transport, Spülmaschine oder Wasser (es sei denn, in der Bedienungsanleitung ist ausdrücklich angegeben, dass das Produkt spülmaschinenfest ist).
- Zufällige Schäden und Folgeschäden.
- Schäden oder Defekte, die den Wert des Produkts übersteigen.

DE

nicht beschränkt auf Schäden durch Tiere, Blitzschlag,

Beanspruchen Sie Ihre eingeschränkte Gewährleistung in 5 einfachen Schritten:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Produkt noch innerhalb der angegebenen Gewährleistungszeit liegt.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Kopie der Rechnung und der Bestellnummer oder des Kaufbelegs haben.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Produkt bereit halten. Entsorgen Sie Ihr Produkt NICHT, bevor Sie sich mit uns in Verbindung gesetzt haben.
4. Wenden Sie sich an unser Kundendienst-Team.
5. Sobald unser Kundendienst-Team Ihre Anfrage genehmigt hat, senden Sie das Produkt bitte zusammen mit einer Kopie der Rechnung und der Bestell-ID zurück.

Einziges und ausschließliches Rechtsmittel

DIE VORSTEHENDE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG STELLT DIE AUSSCHLIESSLICHE HAFTUNG VON VESYNC UND IHR EINZIGES UND AUSSCHLIESSLICHES RECHTSMITTEL FÜR JEGLICHE VERLETZUNG DER GEWÄHRLEISTUNG ODER ANDERE NICHTKONFORMITÄT DES PRODUKTS DAR, DIE DURCH DIESE EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG ABGEDECKT IST. DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG GILT EXKLUSIV UND ANSTELLE ALLER ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGEN. KEIN MITARBEITER VON VESYNC ODER EINER ANDEREN PARTEI IST BEFUGT, EINE GARANTIE ZUSÄTZLICH ZU DER EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG ZU GEBEN.

Haftungsausschluss der eingeschränkten Gewährleistungen

DIE ETEKCITY CORPORATION STELLT DIE PRODUKTE, DIE SIE VON VESYNC KAUFEN, IM VOLLEN UMFANG DES GELTENDEN RECHTS ZUR VERFÜGUNG, MIT AUSNAHME DER GEWÄHRLEISTUNGEN IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSRICHTLINIE, UND VESYNC LEHNT HIERMIT ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN JEGLICHER ART AB, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Haftungsbeschränkungen

IM VOLLEN UMFANG DES GELTENDEN RECHTS IST VESYNC, IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER IHRE LIZENZGEBER, DIENSTLEISTER, MITARBEITER, VERTRETER, LEITENDE ANGESTELLTE ODER DIREKTOREN IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR: (a) SCHÄDEN JEGLICHER ART, DIE DURCH ODER IM ZUSAMMENHANG MIT VESYNC GEKAUFTEN PRODUKTEN ENTSTANDEN SIND UND DEN VOM KÄUFER FÜR DIESE PRODUKTE BEZAHLTEN KAUFPREIS ÜBERSTEIGEN, ODER (b) INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE, FOLGESCHÄDEN ODER STRAFSCHÄDEN, SELBST WENN VESYNC ODER EINER IHRER LIEFERANTEN AUF DIE MÖGLICHKEIT ODER DIE WAHRSCHEINLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

UND UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE DURCH UNERLAUBTE HANDLUNGEN (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), VERTRAGSBRUCH ODER ANDERWEITIG VERURSACHT WURDEN. UNSERE HAFTUNG ÜBERSTEIGT UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DEN TATSÄCHLICHEN BETRAG, DEN SIE FÜR DAS FEHLERHAFTE PRODUKT BEZAHLT HABEN, UND WIR HAFTEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR FOLGESCHÄDEN, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, BESONDERE SCHÄDEN ODER STRAFSCHADENSERSATZ, OB DIREKT ODER INDIREKT. AUSSER IN DEN FÄLLEN, IN DENEN DIESE EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG GILT, ÜBERNIMMT VESYNC KEINE HAFTUNG FÜR KOSTEN, DIE MIT DEM ERSATZ ODER DER REPARATUR VON BEI IHR ERWORBENEN PRODUKTEN VERBUNDEN SIND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ARBEITS-, INSTALLATIONS- ODER ANDERE KOSTEN, DIE DEM BENUTZER ENTSTEHEN, UND INSBESONDERE ALLE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ENTFERNUNG ODER DEM ERSATZ EINES PRODUKTS.

Andere Rechte, die sie möglicherweise haben

EINIGE GERICHTSBARKEITEN ERLAUBEN DIES NICHT: (1) AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER GEWÄHRLEISTUNGEN; (2) BEGRENZUNG DER DAUER STILLSCHWEIGENDER GEWÄHRLEISTUNGEN; UND/ ODER (3) AUSSCHLUSS ODER BEGRENZUNG BEILÄUFIG ENTSTANDENER SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN;

DAHER GELTEN DIE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE IN DIESER RICHTLINIE MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE. IN DIESEN GERICHTSBARKEITEN HABEN SIE NUR DIE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE NACH GELTENDEM RECHT AUSDRÜCKLICH ZU GEWÄHREN SIND. DIE EINSCHRÄNKUNGEN DER GEWÄHRLEISTUNG, HAFTUNG UND RECHTSMITTEL GELTEN IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG. OBWOHL DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG IHNEN BESTIMMTE RECHTE EINRÄUMT, KÖNNEN SIE IN IHRER RECHTSORDNUNG MÖGLICHERWEISE WEITERE RECHTE HABEN. DIESE ERKLÄRUNG ZUR EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG UNTERLIEGT DEN FÜR SIE UND DAS PRODUKT GELTENDEN GESETZEN. BITTE INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DIE GESETZE IN IHREM LAND, UM IHRE RECHTE VOLLSTÄNDIG ZU VERSTEHEN.

Änderungen dieser Richtlinie

Wir können die Bedingungen und die Verfügbarkeit dieser eingeschränkten Gewährleistung nach eigenem Ermessen ändern, aber alle Änderungen sind nicht rückwirkend.

Diese Gewährleistung wird gewährt durch:
Etekcity GmbH
Vossbarg 1
25524 Itzehoe, Deutschland

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem neuen Produkt hilft Ihnen unser hilfsbereites Kundendienstteam gerne weiter.

E-Mail: support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.es@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

* Bitte halten Sie Ihre Rechnungs- und Bestellnummer für das Gespräch mit unserem Kundendienst bereit.

DATENZUGRIFF IN DER EU

Wenn Sie Ihr Produkt über die VeSync-App verbinden, kann die App Daten generieren. Sie können bei Bedarf auf diese Daten zugreifen, sie abrufen oder löschen. Weitere Informationen finden Sie unter :



Bedienungsanleitung heruntergeladen von loveair.de